


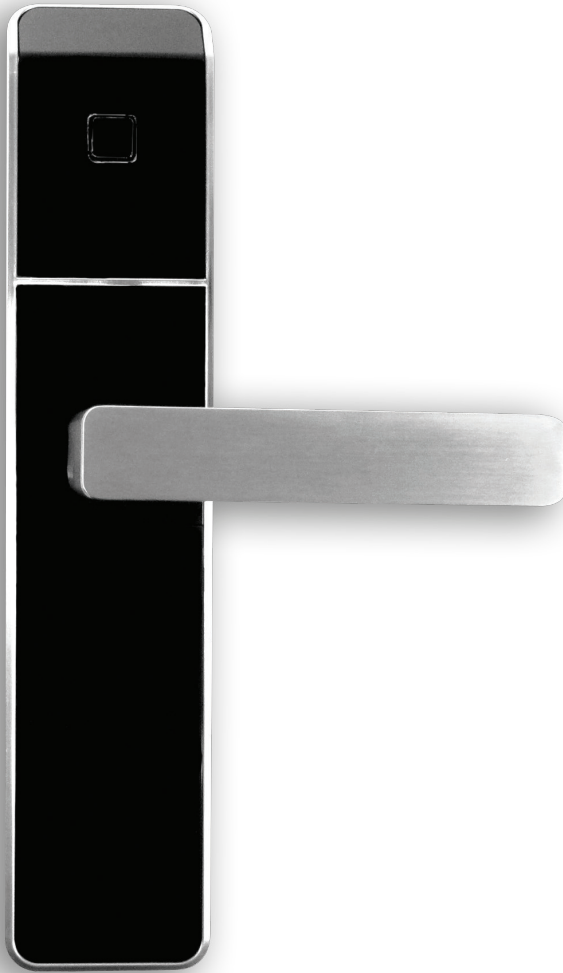

Confidant RFID Kit 1, Kit 2, Kit 3

Montageanleitung

WN 060333 45532/15905 – 2021-08

DE

dormakaba 

Inhalt

1	Einleitung und Haftungsausschluss	3
2	Werkzeuge	3
3	Lieferumfang	4
4	Montage des Außenbeschlags	7
4.1	Auswahl und Montage des Vierkantstiftes (M)	7
4.2	Vormontage des außenseitigen Beschlags inkl. Drücker	9
4.3	Montage der Verbindungselemente zur Türinnenseite	10
5	Montage aller Komponenten an der Tür	11
5.1	Kit 1	11
5.2	Kit 2 und 3	12
5.2.1	Öffnungsrichtung anpassen	12
5.2.2	Federmontage	12
6	Einsetzen des Batteriehalters und Montieren der Batteriefachabdeckung	15
7	Funktionstest des Schlosses (muss bei geöffneter Tür erfolgen)	16
8	Programmierung des Schlosses - mit Klinkensteckerkabel	16
9	Einsetzen des Batteriefachdeckels	17
10	Entnehmen des Batteriehalters	18
	Anhang A: Installation des optionalen Bluetooth- bzw. Online-Moduls bei Saflok Kit 1	19
	Anhang B: Montieren des optionalen Bluetooth- bzw. Online-Moduls bei Saflok Kit 2 und Kit 3	20
	Anhang C: Anleitung zum Wechseln der Ausrichtung der Antennenplatine des optionalen Online-Moduls bei Saflok Kit 2 und Kit 3.	21
	Anhang D: Abnehmen des Gehäusedeckels des optionalen Bluetooth- bzw. Messenger Online-Moduls	22
	Anhang E: Montage der Befestigungsschraube bei Verwendung des DIN-Außendrückers	23
	Anhang F: Notausgangverschluss nur in Verbindung mit EN 179 zertifizierten Schlössern (Kit 3)	24

Modell: Confidant RFID

Achtung: Nicht genehmigte Änderungen oder Modifizierungen am System können dazu führen, dass die Benutzungserlaubnis für dieses Gerät erlischt

Made in Canada

©2020 dormakaba Canada Inc. Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

1 Einleitung und Haftungsausschluss

Achtung: Bitte lesen und befolgen Sie alle Anweisungen sorgfältig. Halten Sie bei sämtlichen Arbeiten Arbeitsschutzvorschriften ein, z.B. das Tragen von Schutzbrillen beim Bohren von Löchern

Zielgruppe: Diese Anleitung wurde für Instandhaltungsfachpersonal oder Montagefachleute für Schließanlagen erstellt, die mit den üblichen Sicherheitsmaßnahmen vertraut sind und die beschriebenen Schritte sachkundig durchführen können. dormakaba übernimmt keine Haftung für Schäden oder Fehlfunktionen, die durch eine unsachgemäße Montage jeglicher Art hervorgerufen wurden.

Wichtig: Stellen Sie durch eine sorgfältige Prüfung der Türrahmen, Türen etc. sicher, dass die empfohlene Vorgehensweise keine Schäden verursacht. Die Standardgarantie von dormakaba deckt keine durch die Montage verursachten Schäden ab.


Halten Sie die geltenden Bauvorschriften hinsichtlich der Griffhöhe ein.

MKO („Mechanical Key Override“) bezeichnet die mechanische Notöffnung per Notfallzylinder.

Technische Unterstützung:


Technische Unterstützung erhalten Sie telefonisch unter
+ 49 6103 9907-0

2 Werkzeuge

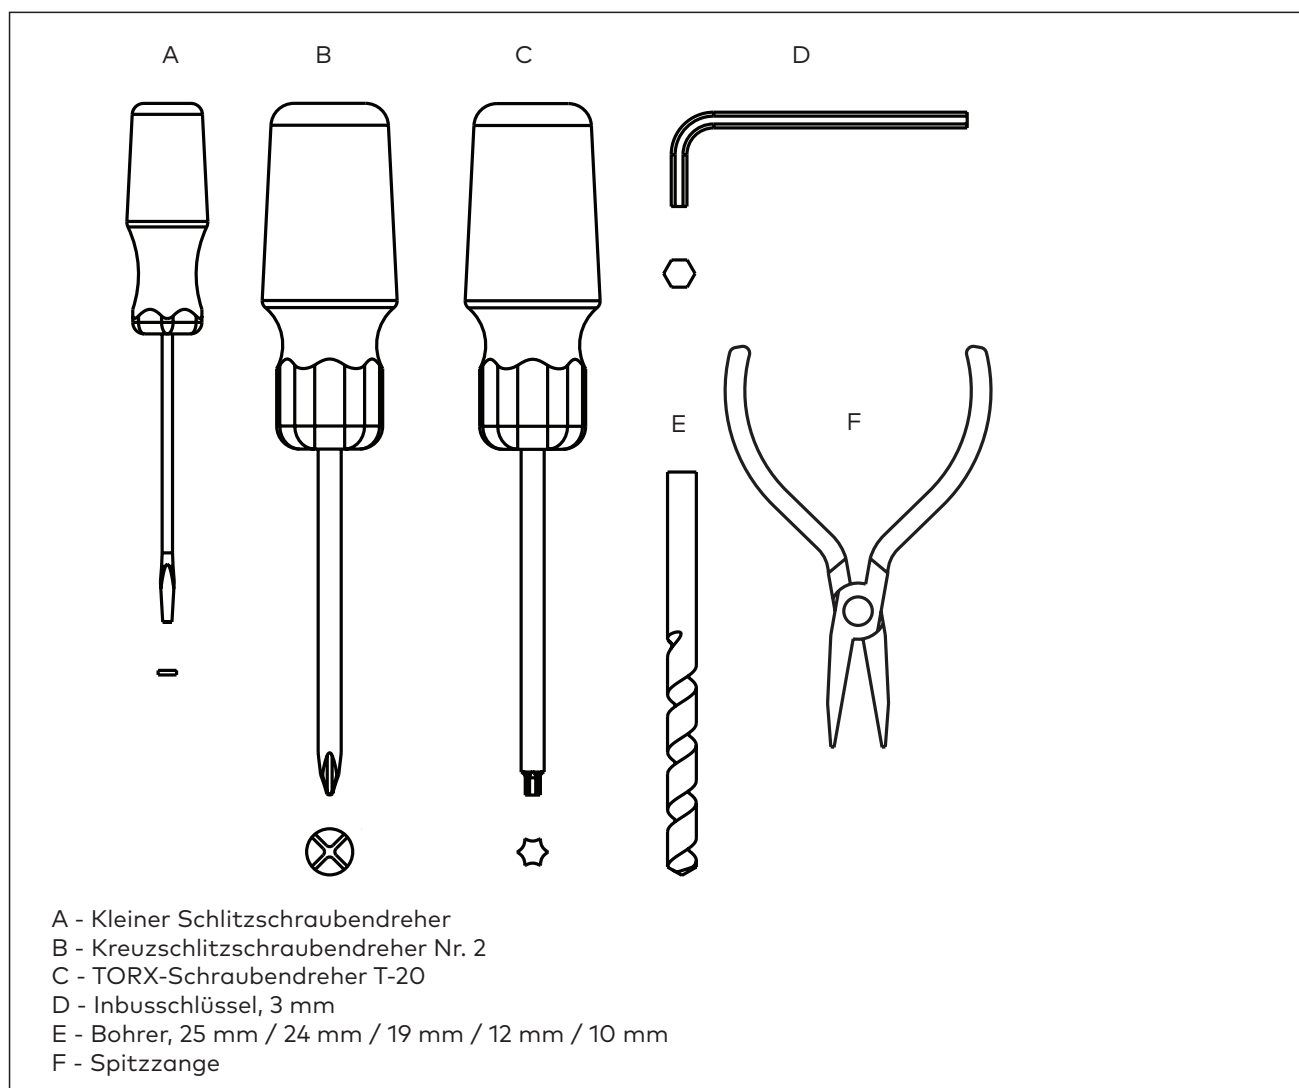


3 Lieferumfang

Abkürzung	Teilebezeichnung	Anzahl	Enthalten in Kit	Abbildung
A	Scheibe	2	1	
A1	Distanzhülse mit Unterlegscheibe (kann optional verwendet werden)	2	2, 3	
B	Schraube Senkkopf, M5 x 40 mm	2	1, 2, 3	
C	Schraube Linsenkopf, M4 x 30 mm	2	1, 2, 3	
D	Schraube Senkkopf, M4 x 30 mm	2	1, 2, 3	
E	Rosetten-Gewindehülse, M4 x 33 mm	2	1, 2, 3	
F	Senkkopfschraube, M4 x 6 mm	4	1, 2, 3	
G	Senkkopfschraube, M5 x 6 mm	2	1, 2, 3	
H	Senkkopfschraube, M3 x 10 mm	1	1, 2, 3	
I	Abgesetzte Gewindehülse, M4 x 38 mm	2	1, 2, 3	
J	Nicht abgesetzte Gewindehülse, M5 x 38 mm	2	1, 2, 3	
K	Druckfeder, L = 22 mm	1	1, 2, 3	
L	Inbusschraube für Drücker, M5 x 7 mm	1	1, 2, 3	
M	Vierkantstift kurz und lang	1+1 (1 erf.)	1, 2, 3	
N	Klemmring für Vierkantstift	2 (1 erf.)	1, 2, 3	
O	Kunststoffhülse	1	1, 2, 3	
P	Torxschraube, abgesetzt, L = 14 mm	1	1, 2, 3	

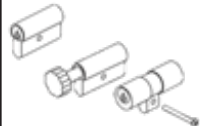
Abkürzung	Teilebezeichnung	Anzahl	Enthalten in Kit	Abbildung
Q	Batteriehalter	1	1, 2, 3	
R	Batteriefachabdeckung	1	1, 2, 3	
S	Beschlag-Aussenseite	1	1, 2, 3	
T	Aussendrücke (diverse Ausführungen, je nach Bestellung)	1	1, 2, 3	
U	Zugfeder für Beschlag Innenseite	1	2, 3	
V	Beschlag Innenseite	1	2, 3	Siehe Abb. unterhalb
W	Drehknaufblenden (Nur erforderlich bei innenseitigem Beschlag mit mechanischer Drehknauf-Verriegelung)	2	2, 3	
X	Zylinder (diverse Ausführungen, je nach Bestellung)	1 opt.	3	
Y	Einsteckschloss	1	3	

Beschlag Innenseite - Ausführungen


Innenseitiger Beschlag bei elektronischer DND
("Do not Distrurb" = Bitte nicht stören) Verriegelung

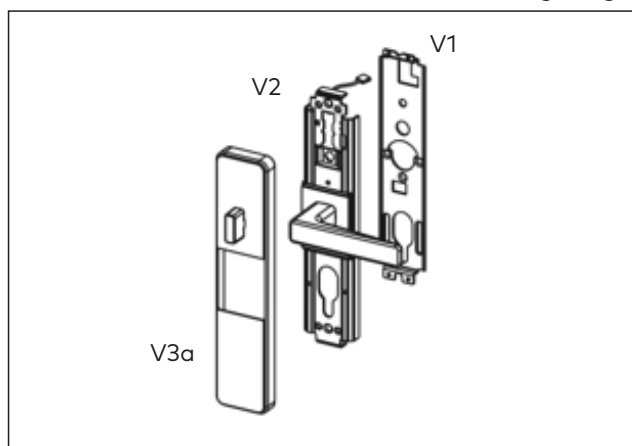

Innenseitiger Beschlag bei mechanischer "Bitte nicht
stören" Drehknauf-Verriegelung

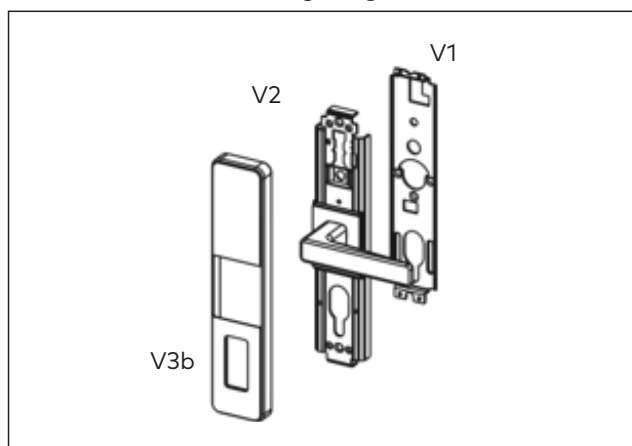

Innenseitiger Beschlag ohne Innen-Verriegelung

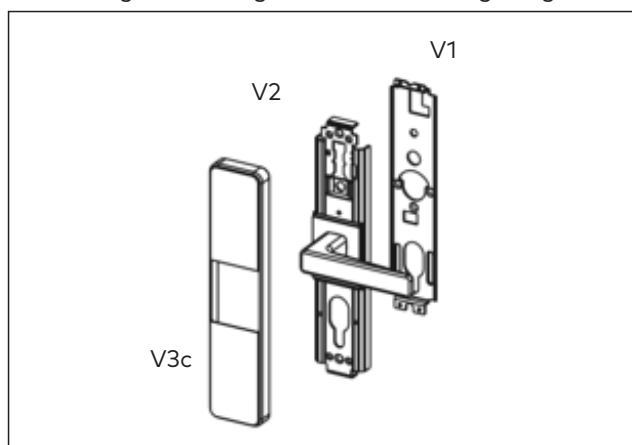


V1	Grundplatte Innenbeschlag		
V2	Baugruppe Innenbeschlag mit Drücker		
V3	je nach Version	V3a	Innenbeschlag Blende für elektronische "Bitte nicht stören" Funktion
		V3b	Innenbeschlag Blende ohne "Bitte nicht stören" Funktion
		V3c	Innenbeschlag Blende für mechanische "Bitte nicht stören" Funktion
		V3a	

4 Montage des Außenbeschlags


ACHTUNG: Bei Verwendung des DIN-Außendrückers (siehe Anhang E) montieren Sie bitte zunächst den Außendrücker inklusive der dazugehörigen Befestigungsschraube.

4.1 Auswahl und Montage des Vierkantstiftes (M)



1. Wählen sie den passenden Vierkantstift (M) gemäß Türdicke.

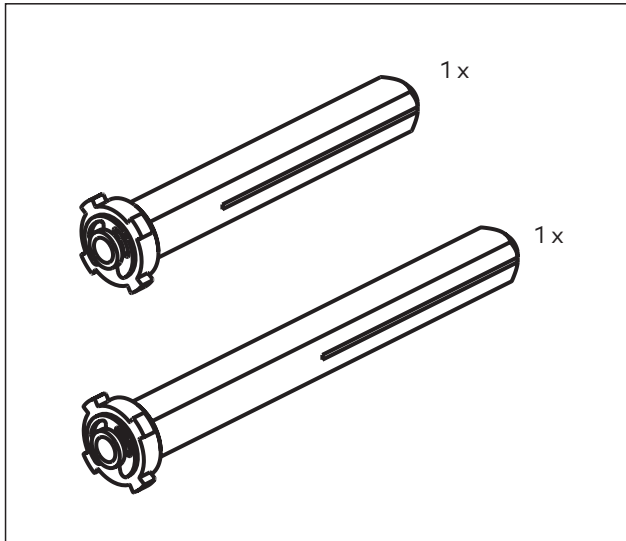


2. Überprüfen Sie die Öffnungsrichtung. Bringen Sie die Vierkantaufnahme auf der Rückseite der Beschlag-Aussenseite (S) vor der Montage in die erforderliche Position. Je nach Öffnungsrichtung der Tür gibt es 2 Ausführungen: links (Bezeichnung L - entspricht DIN R) und rechts (Bezeichnung R - entspricht DIN L).

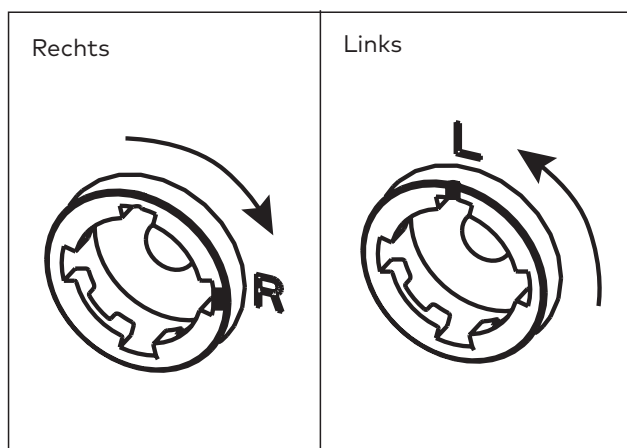

3. Setzen Sie nun den Vierkantstift ein: Fügen Sie dazu die Druckfeder (K) in das Loch am hinteren Ende des Vierkantstiftes (M) und führen Sie den Vierkantstift mit dem Schlitz nach oben zeigend in die Vierkantaufnahme des Beschlages ein. Drehen Sie den Vierkantstift unter Federdruck im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag und lassen Sie den Vierkantstift durch Loslassen im Kupplungsring einrasten. Der Schlitz im Vierkant muss anschließend horizontal stehen.

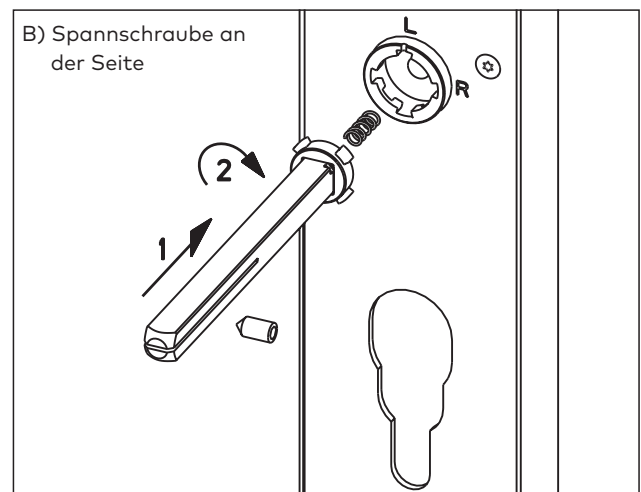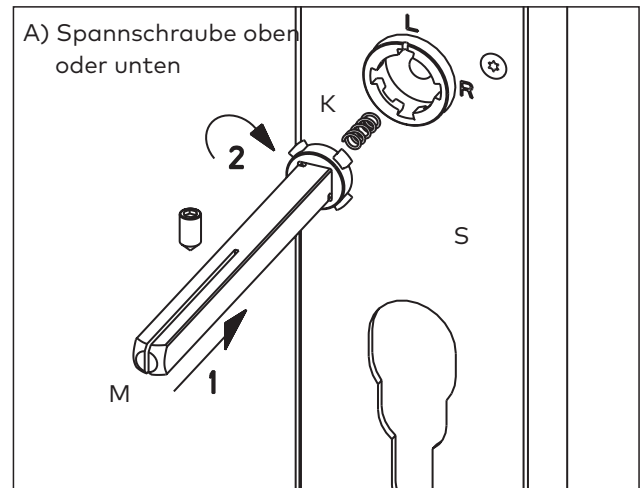



4. Montieren Sie anschließend den Klemmring für den Vierkantstift (N) unmittelbar am unteren Ende der Vierkantstiftes und arretieren Sie den Klemmring (N) durch Verbiegen der Schenkel mit Hilfe einer Zange

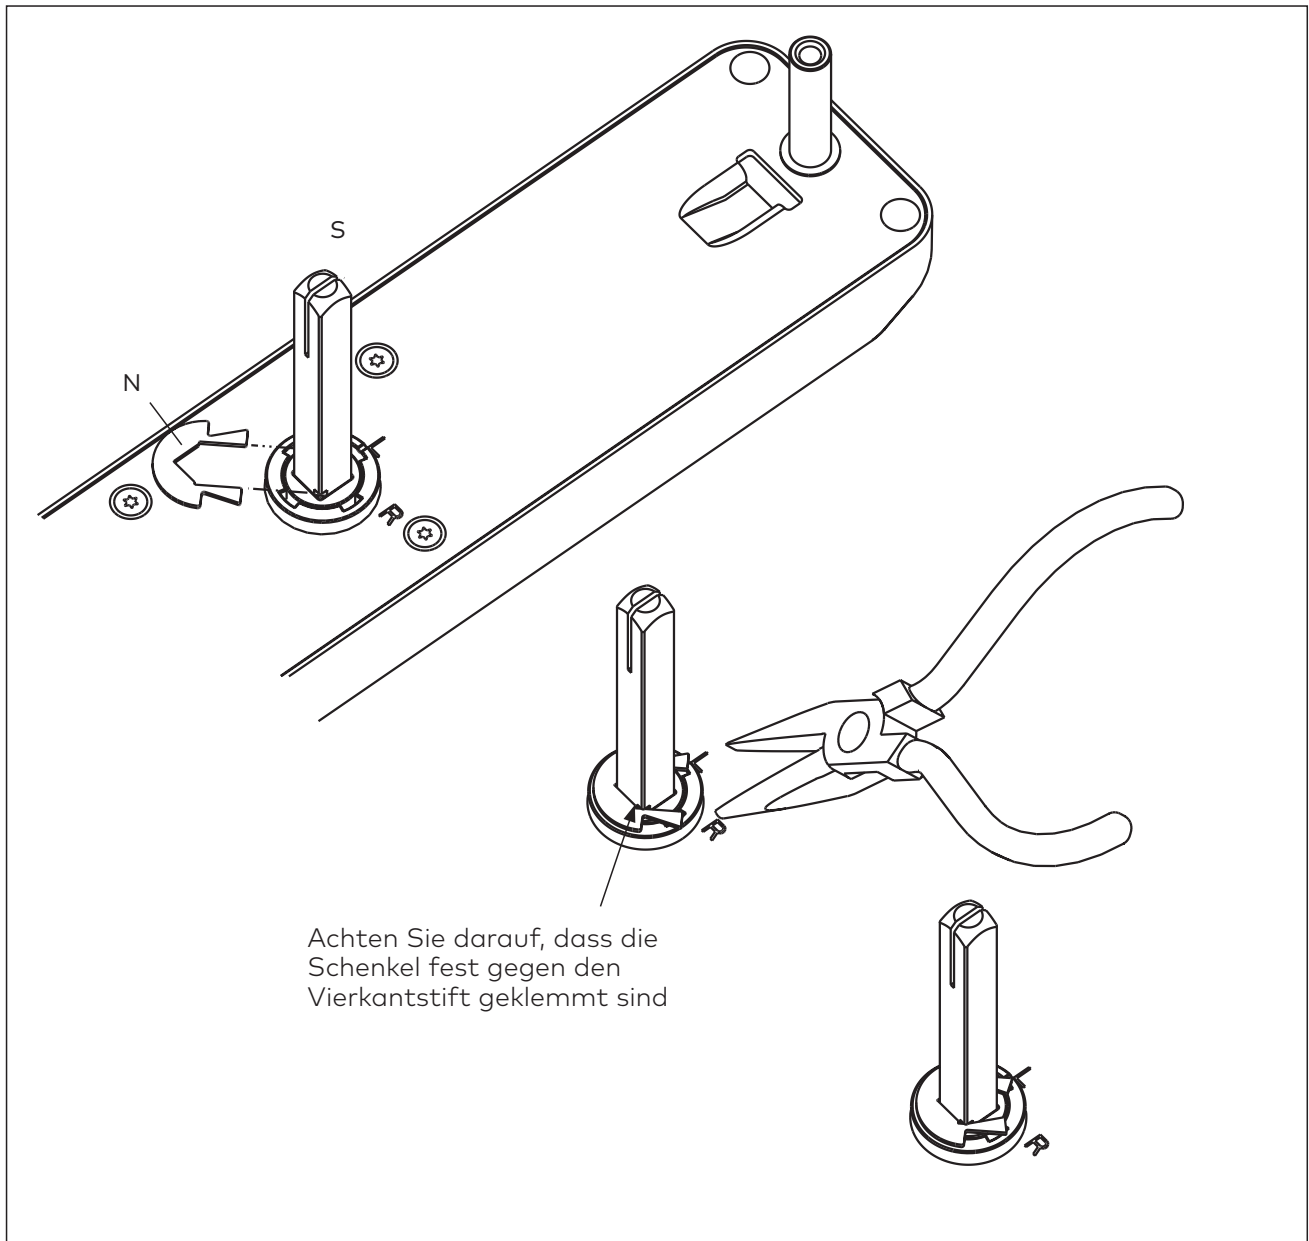

4.2 Vormontage des außenseitigen Beschlags inkl. Drücker


Fügen Sie die Kunststoffhülse (O) wie dargestellt mit dem Drücker (T) und montieren Sie anschließend den Drücker je nach Öffnungsrichtung auf dem Vierkantstift (S) und arretieren Sie den Drücker mittels der Inbusschraube (L).

Wichtig: Drücken Sie während des Festziehens der Inbusschraube (L) den Drücker (T) in den Beschlag.

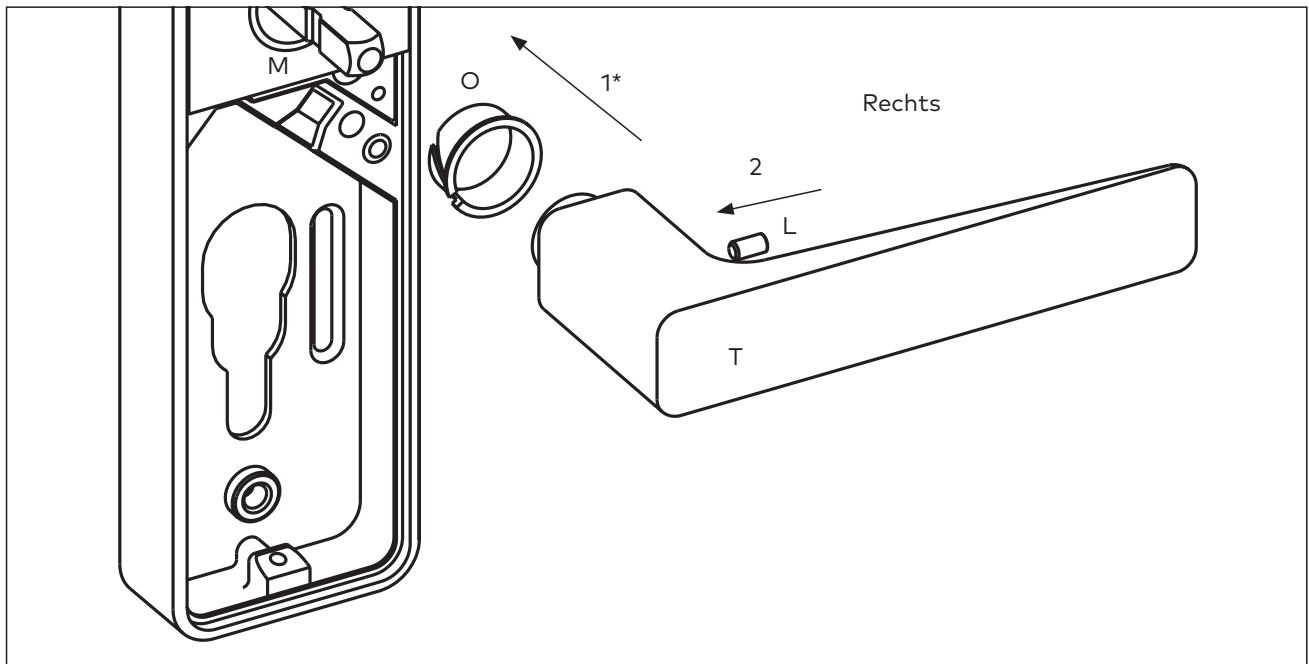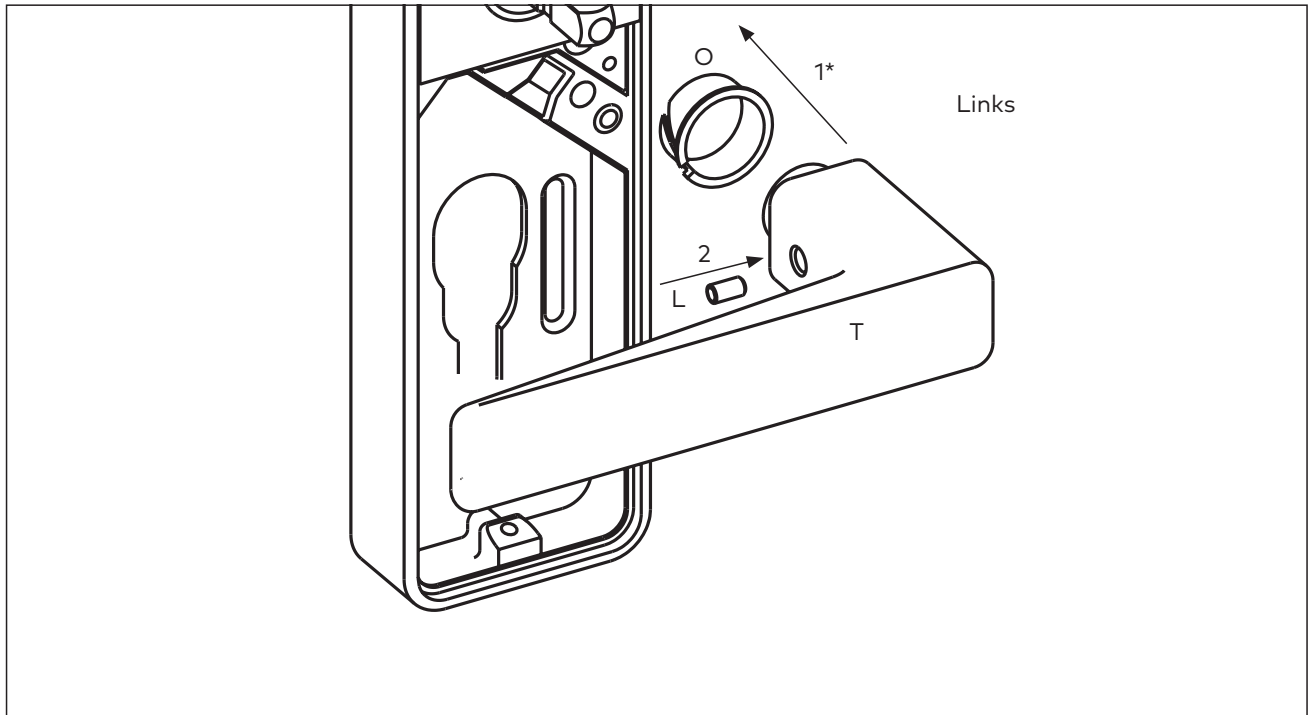

4.3 Montage der Verbindungselemente zur Türinnenseite


Für die Montage des Confidant können Sie grundsätzlich zwischen 2 Montagearten wählen: Rosettenmontage oder Kreuzmontage.

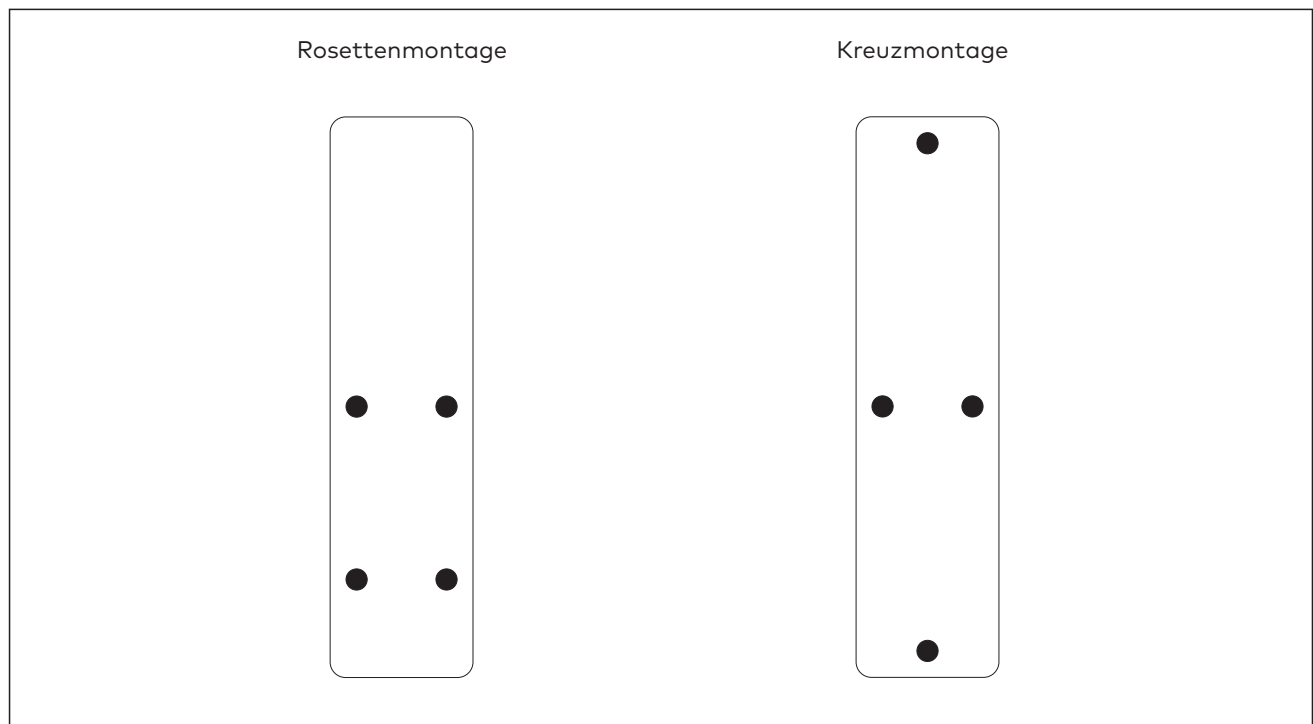

Schrauben Sie zunächst die beiden abgesetzten Gewindehülsen (I) in die beiden Aufnahmen links und rechts der Spindel auf der Innenseite des außenseitigen Beschlags.

Montieren Sie nun zusätzlich zu den beiden horizontalen Befestigungen (I) entweder:


- a) für die Kreuzmontage die beiden vertikalen Befestigungen (J) und/oder
- b) für die Rosettenmontage die beiden horizontalen Befestigungen (E) und (G). Richten Sie dabei die Befestigungen gemäß der unten gezeigten Abbildung nach den vorhandenen Löchern im Einsteckschloss aus.

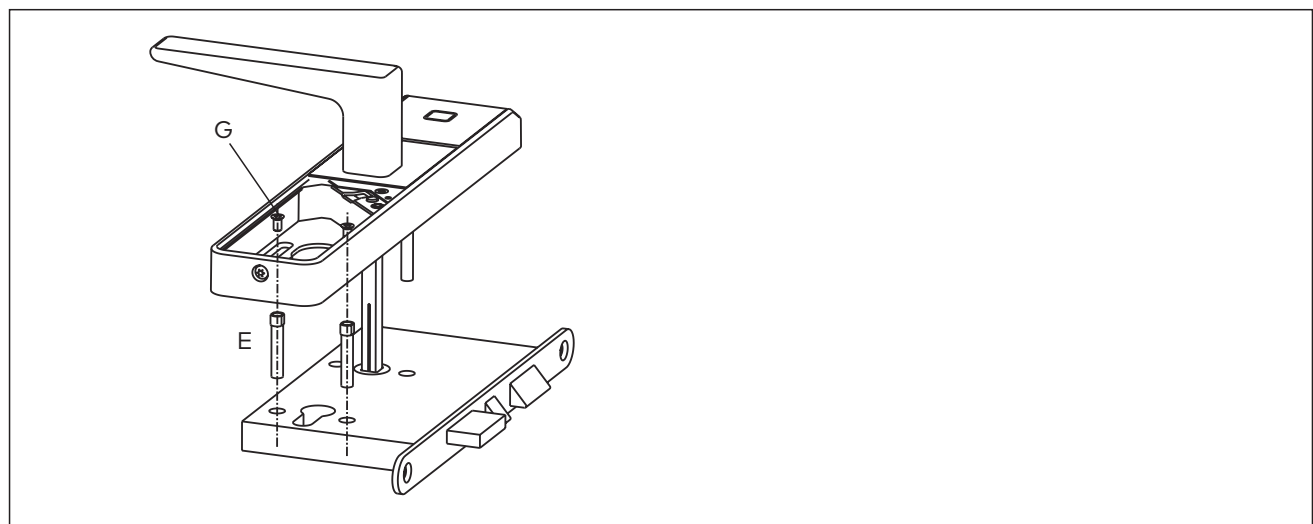

5 Montage aller Komponenten an der Tür

5.1 Kit 1

Montieren Sie nun alle Teile wie im Folgenden abgebildet und stellen Sie dabei eine saubere Ausrichtung und Montage aller gezeigten Komponenten sicher. Das Schloss muss sich anschließend einfach betätigen lassen, der Drücker muss vollständig und frei in seine Ausgangslage zurückfedern können. Sofern Sie in Verbindung mit dem Kit 1 eine Bluetooth- und/oder Online-Option gewählt haben, installieren Sie diese bitte gemäß Anhang A.


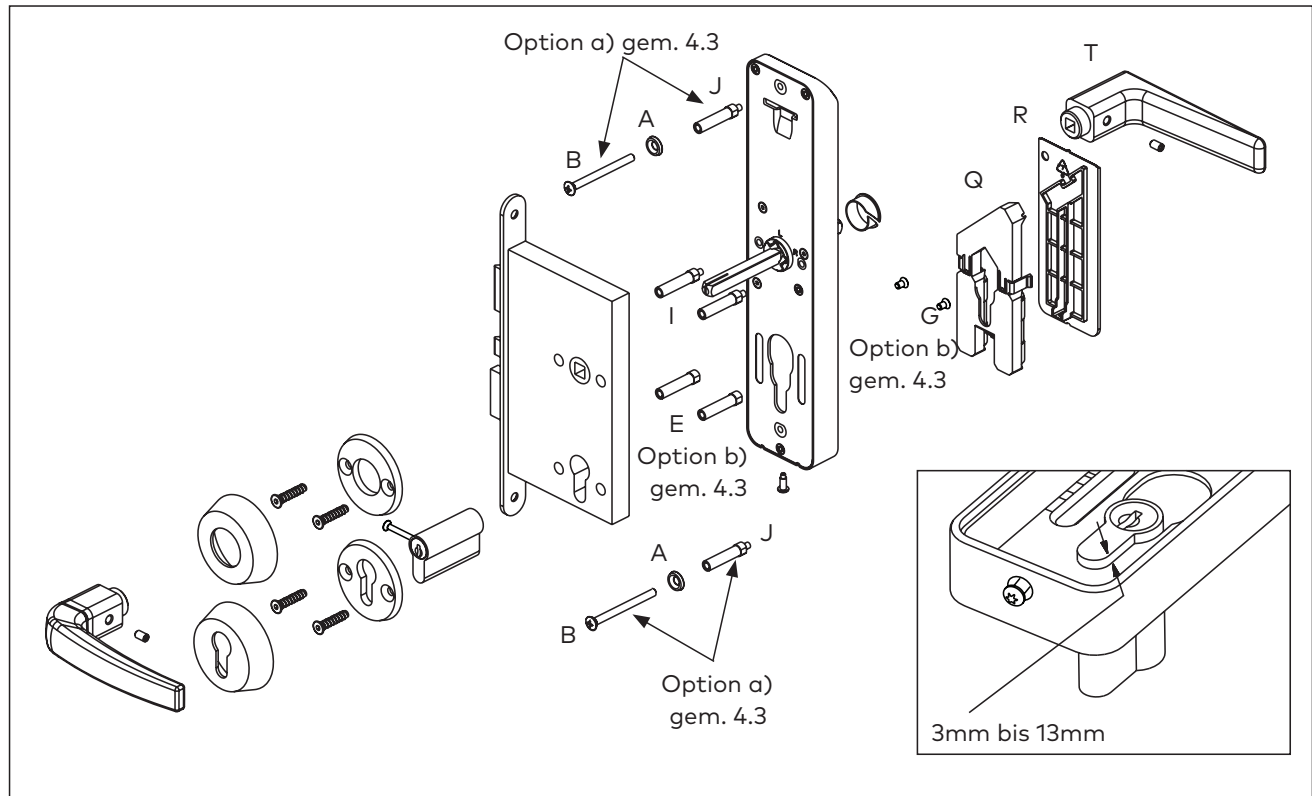


5.2 Kit 2 und 3

Präparieren Sie zunächst den innenseitigen Beschlag:


5.2.1 Öffnungsrichtung anpassen

Justieren Sie zunächst die Öffnungsrichtung, falls erforderlich.

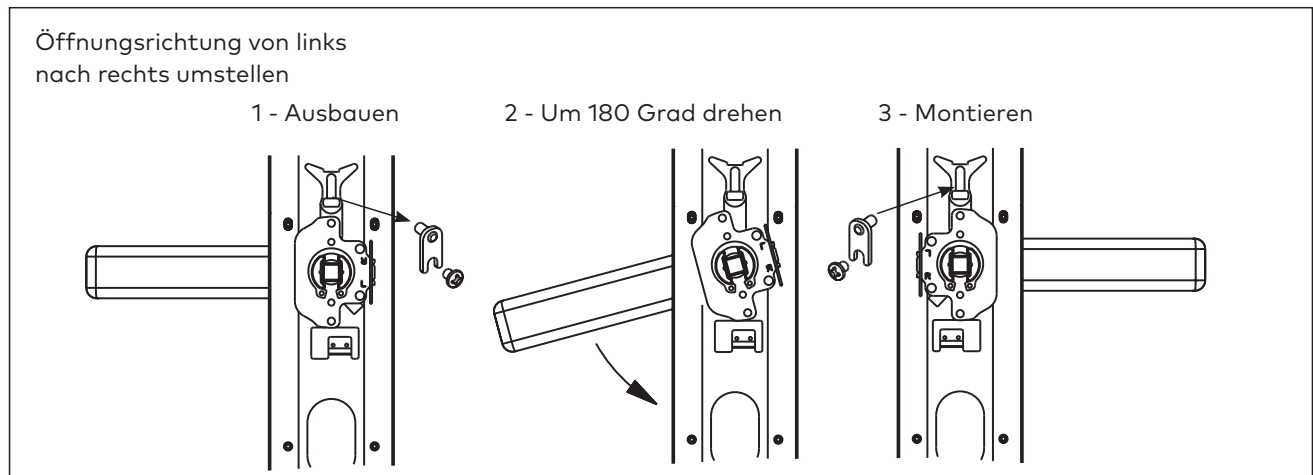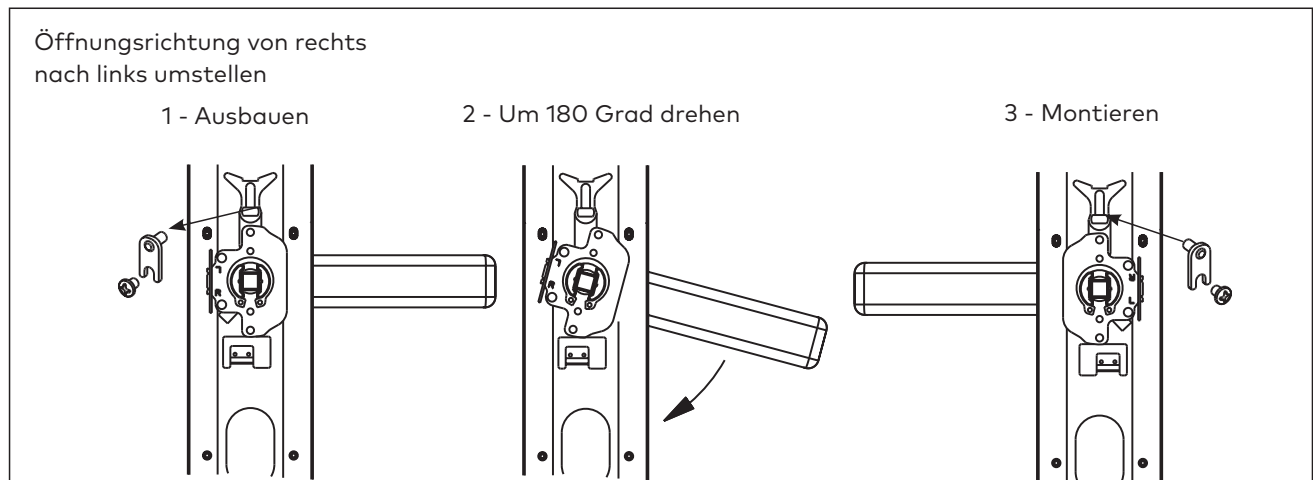


5.2.2 Federmontage

Hängen sie nun die Feder entsprechend der folgenden Abbildung ein:

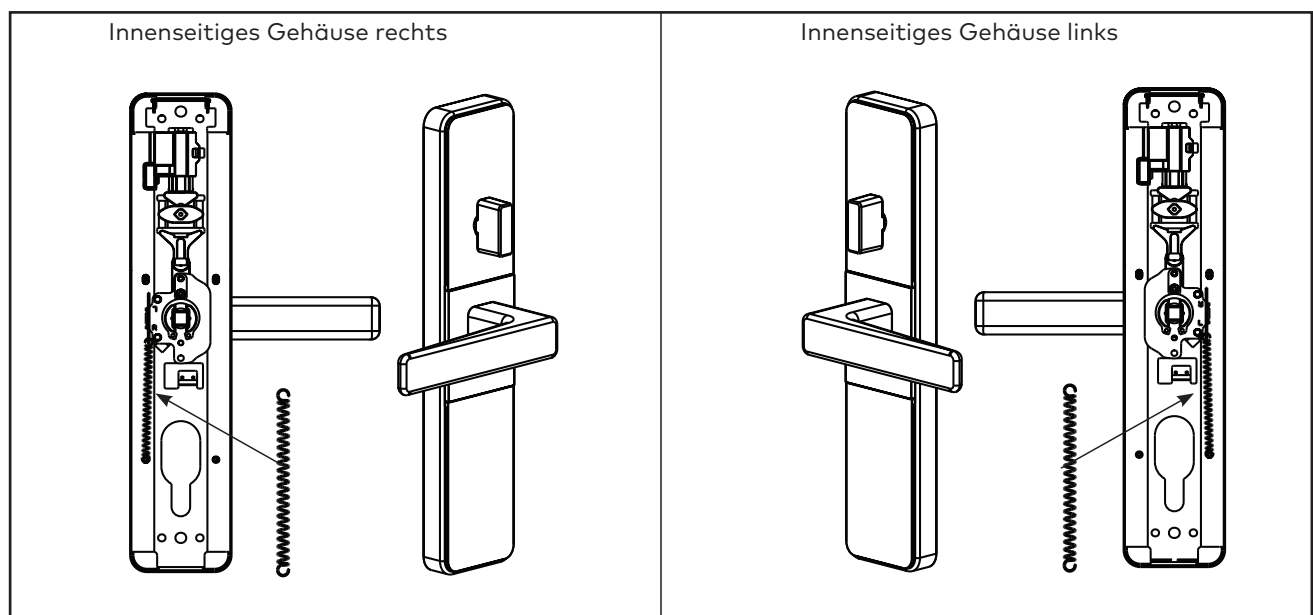


Je nach gewählter Ausführung haben Sie einen Innenbeschlag mit einer der hier gezeigten Innenblenden erhalten:


Innenblende bei elektronischer DND Verriegelung

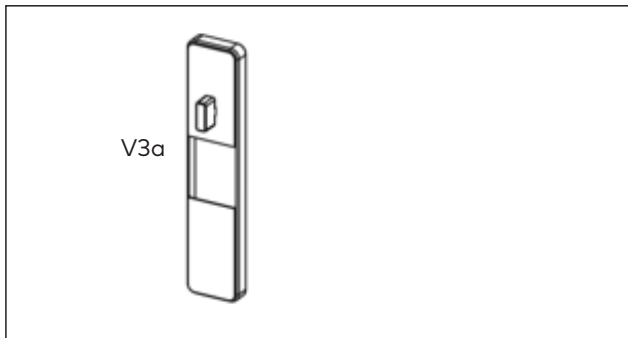


Innenblende bei mechanischer Drehknauf-Verriegelung

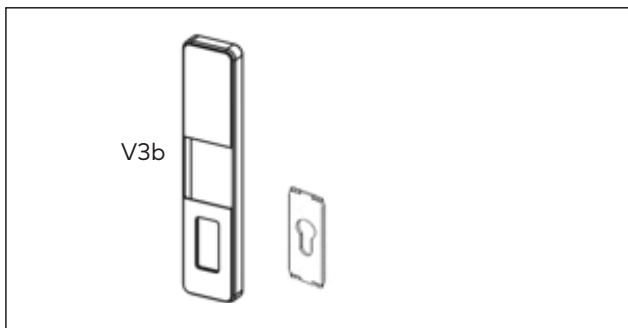

Innenblende ohne Verriegelung

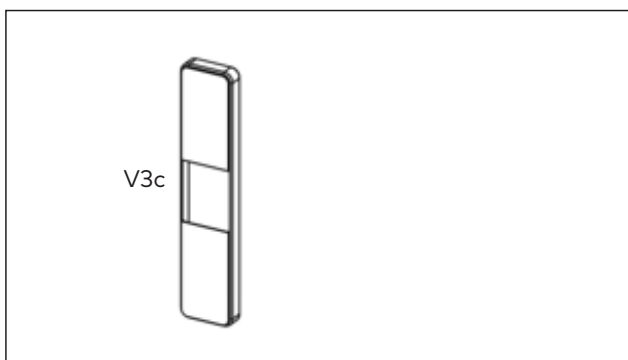


Lösen Sie nun die Senkkopfschraube (1) an der Unterseite des Innenbeschlages, legen Sie diese zur Wiedermontage zur Seite und nehmen Sie die jeweilige Innenblende vorsichtig wie gezeigt ab (2) und dann (3). In der Abbildung ist exemplarisch die Innenblende V3a dargestellt.

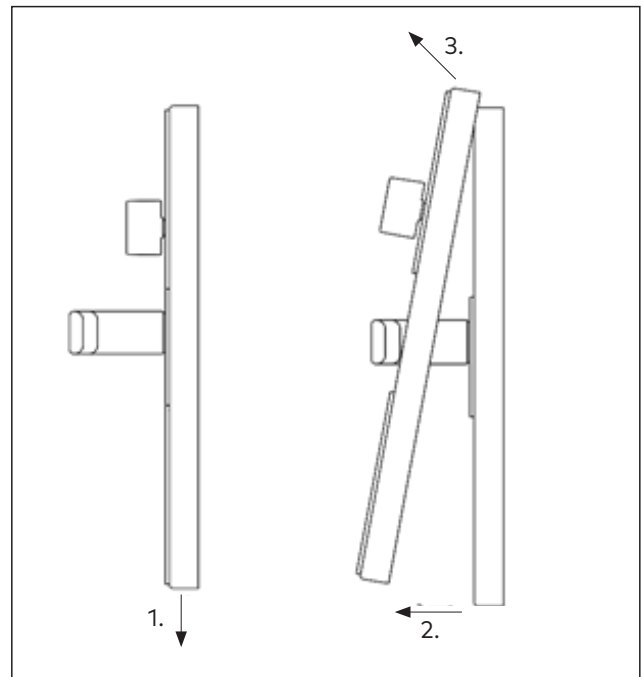

Legen Sie die Senkkopfschraube zur nachfolgenden Wiedermontage im übernächsten Schritt zur Seite.

Montieren Sie nun alle Teile wie im Folgenden abgebildet und stellen Sie dabei eine saubere Ausrichtung und Montage aller gezeigten Komponenten sicher. Das Schloss muss sich anschließend einfach betätigen lassen, die Drücker müssen vollständig und frei in ihre Ausgangslagen zurückfedern können. Sobald alle Kabel angeschlossen sind, ist sicherzustellen, dass überschüssige Kabelstücke beim Aufsetzen der Beschlagteile in vorhandene Türausnehmungen geschoben werden und somit beim Festschrauben der Beschlagteile nicht verletzt werden können.


Sofern Sie in Verbindung mit dem Kit 2 oder 3 eine Bluetooth- und/oder Online-Option gewählt haben, installieren Sie diese bitte gemäß Anhang A.

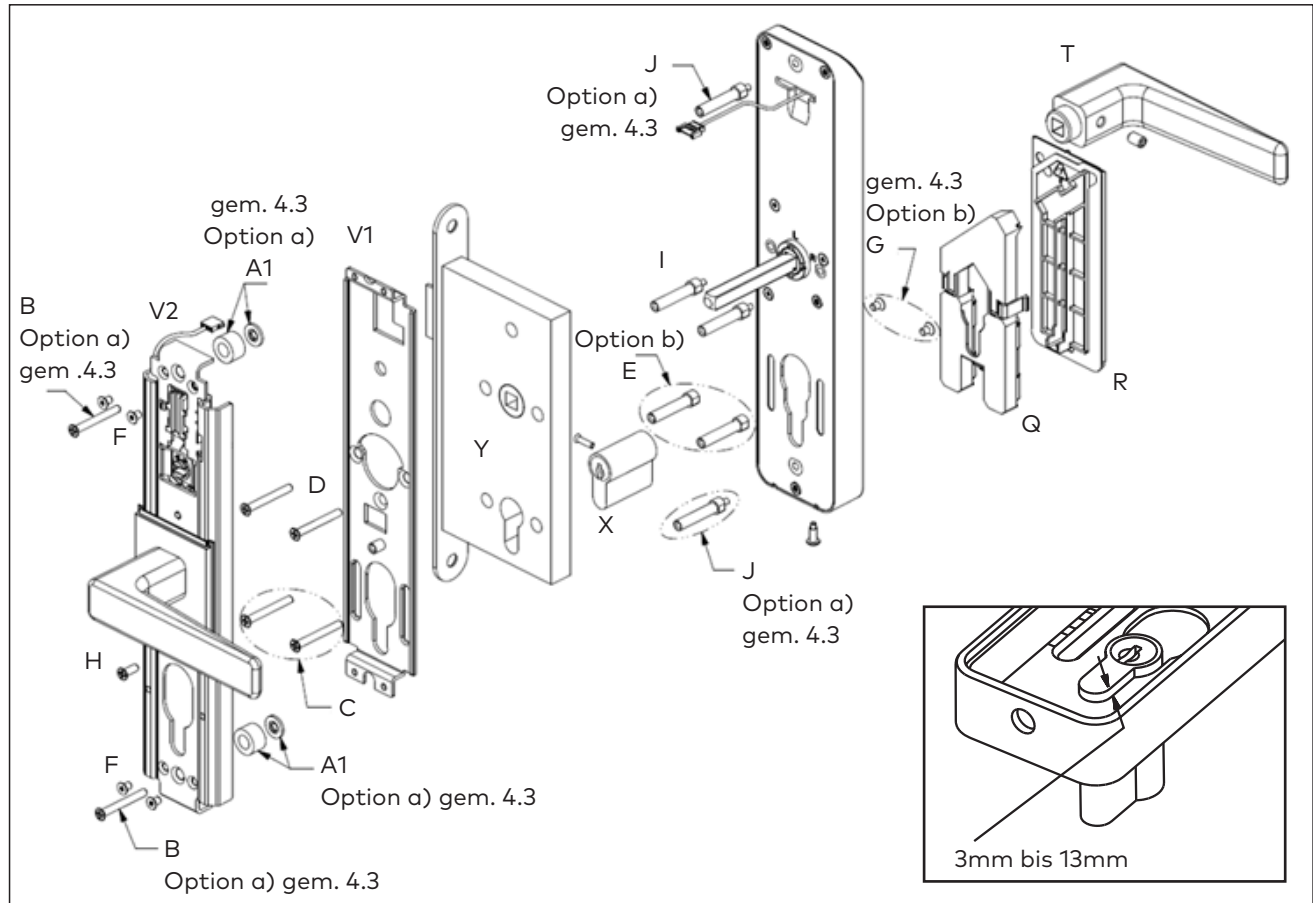


Montieren Sie nun im letzten Schritt wieder die innenseitige Beschlagblende (V3a, V3b oder V3c) wie unten gezeigt.

Führen Sie dazu die Blende wieder vorsichtig über den Drücker und legen Sie dann die Innenblende an der Beschlag-Oberseite auf (1). Legen Sie nun auch die Unterseite der Blende wie in (2) gezeigt auf und verschrauben diese wieder mit der zuvor entfernten Senkkopfschraube (3).


Sollten Sie über eine Innenblende für die elektronische DND Verriegelung verwenden, achten Sie auf die vertikale Ausrichtung des Drehknopfes während der Montage.

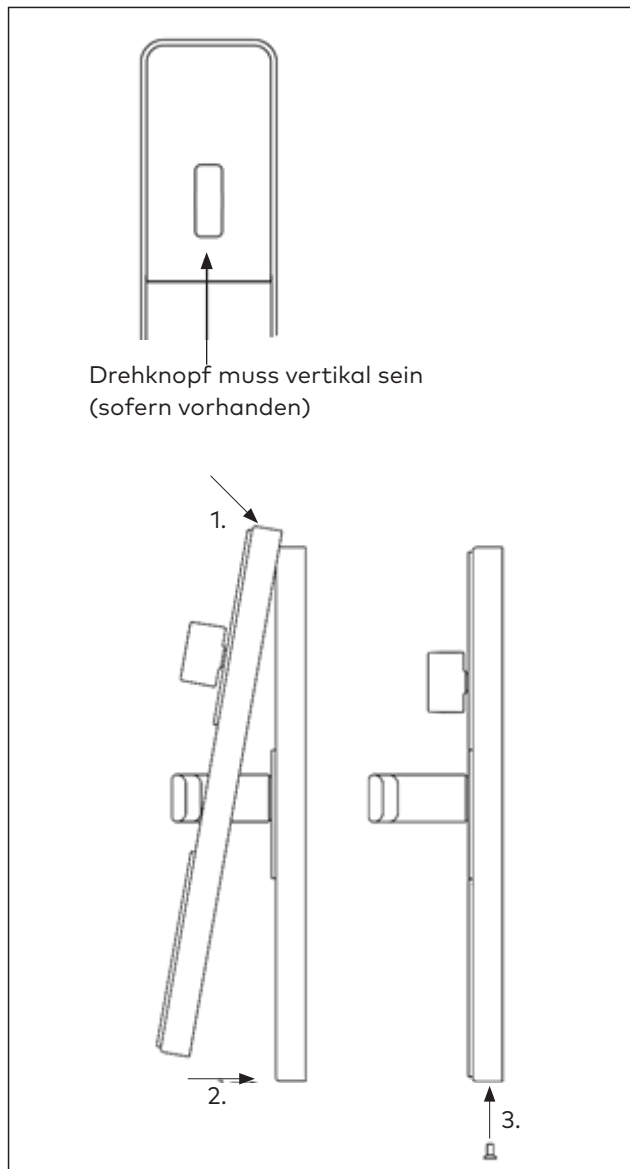

6 Einsetzen des Batteriehalters und Montieren der Batteriefachabdeckung

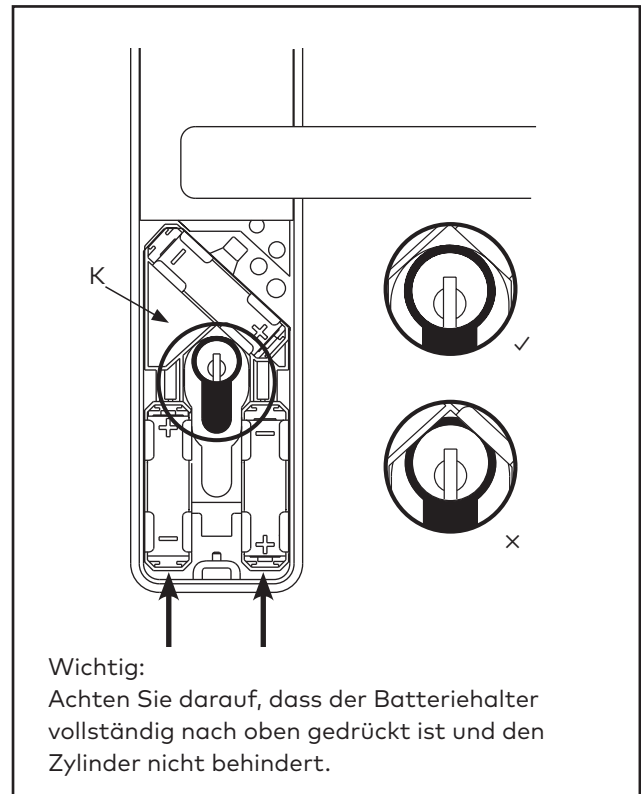

Schließen Sie das Kabel des Batteriehalters an. Achten Sie auf korrekte Ausrichtung des Steckers sowie auf ein sicheres Einrasten. Stellen Sie sicher, dass die Kabel wie rechts dargestellt flach abgeführt werden und dass es beim späteren Aufsetzen und Befestigen der Abdeckung (m) nicht zu Kabelquetschungen kommt.

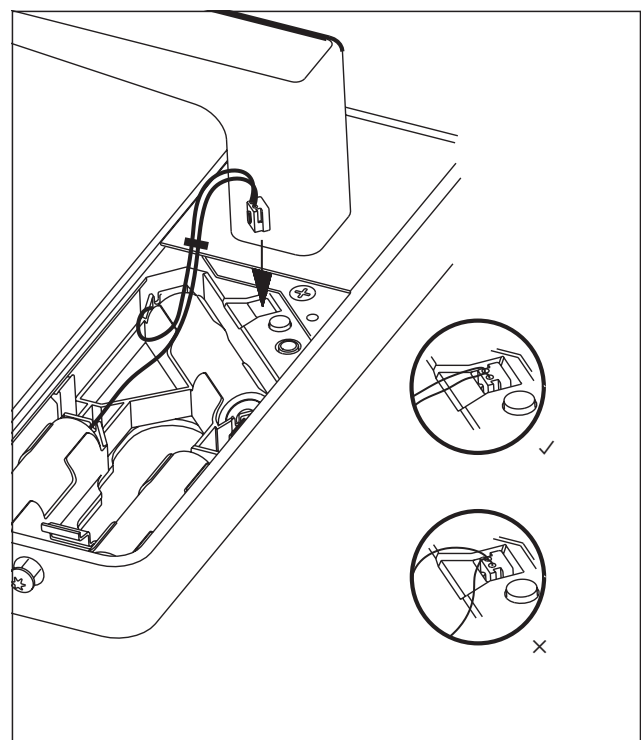

7 Funktionstest des Schlosses (muss bei geöffneter Tür erfolgen)

Stellen Sie sicher, dass die Zimmertür geöffnet ist

A - Präsentieren Sie die Schlüsselkarte: Test Schlüssel (ILCO) / Zone-1-Schlüssel (Saflok)

B - Überprüfen Sie die LED Anzeige: Grün & Rot (ILCO) / Grün, Rot, Gelb (Saflok)

C - Stellen Sie durch Betätigen des außenseitigen Drückers sicher, dass der Riegel ordnungsgemäß eingefahren wird

D - Lassen Sie den außenseitigen Griff los - er muss sich selbständig zurück in die Ausgangslage bewegen


E - Stellen Sie durch Betätigen des innenseitigen Drückers sicher, dass der Riegel ordnungsgemäß eingefahren wird

F - Lassen Sie den innenseitigen Drücker los – er muss sich selbständig zurück in die Ausgangslage bewegen.





G - Bei Schlüssel-Override bzw. "Bitte nicht stören"-Funktion mit Drehknäufzylinder: Prüfen Sie die einwandfreie Funktion des Drehknopfs und des Schlüssels.

8 Programmierung des Schlosses - mit Klinkensteckerkabel

Fügen Sie den Klinkenstecker des zur Programmierung erforderlichen Spezialkabels in die Programmierbuchse im oberen Bereich des Batteriehalters. Achten Sie auf vollständiges Einrasten und eine zugfreie Kabelführung. Weitere Hinweise zur Programmierung des Schlosses entnehmen sie bitte dem Benutzerhandbuch.




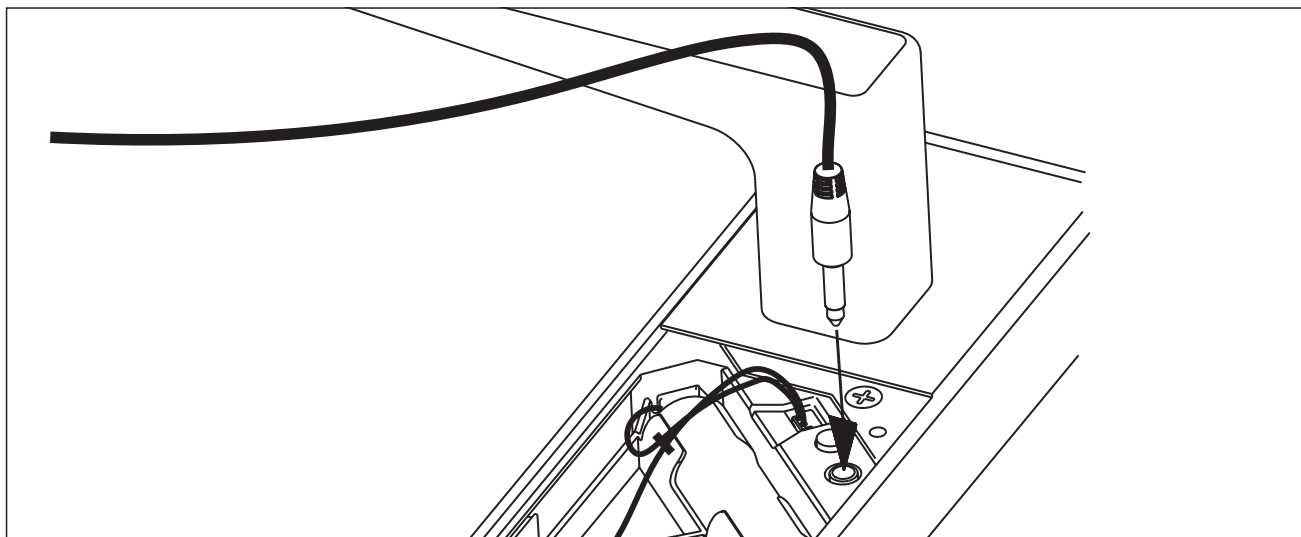


9 Einsetzen des Batteriefachdeckels

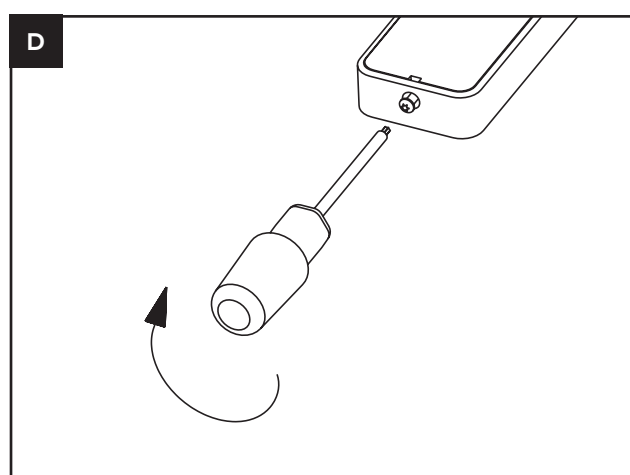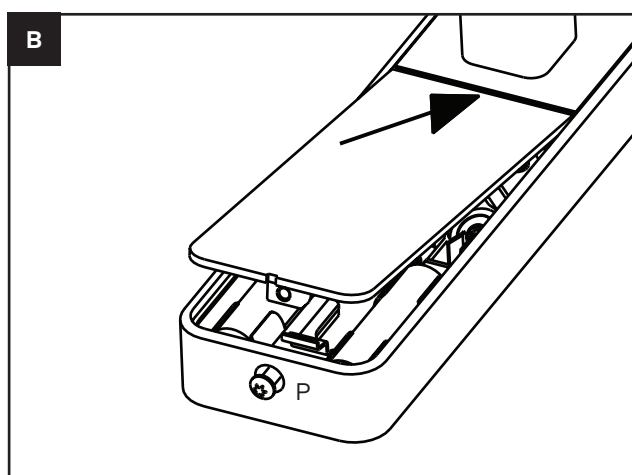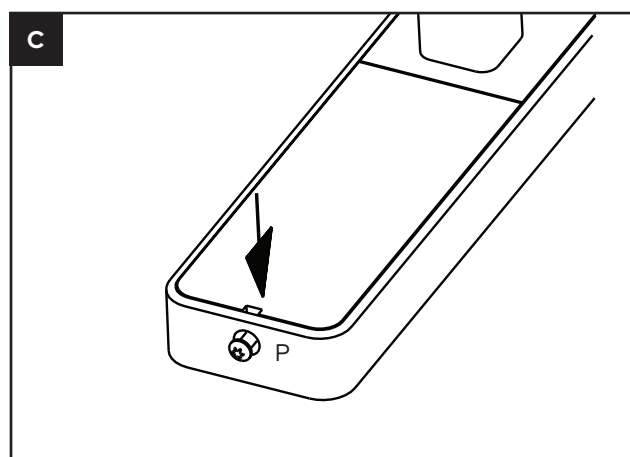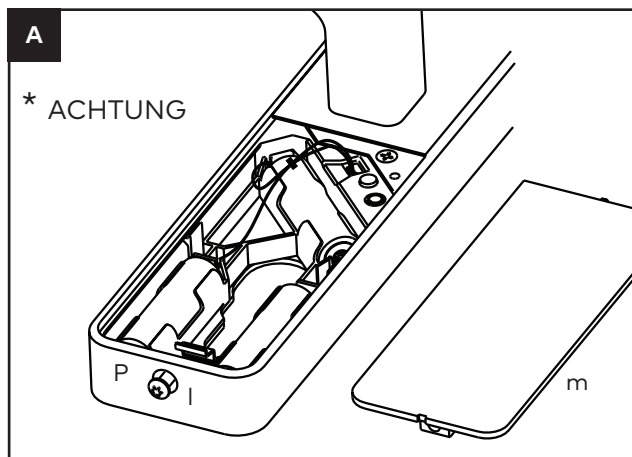


* Achtung: Nach der Programmierung eines Schlosses ist der Batteriefachdeckel unverzüglich zu montieren.


10 Entnehmen des Batteriehalters

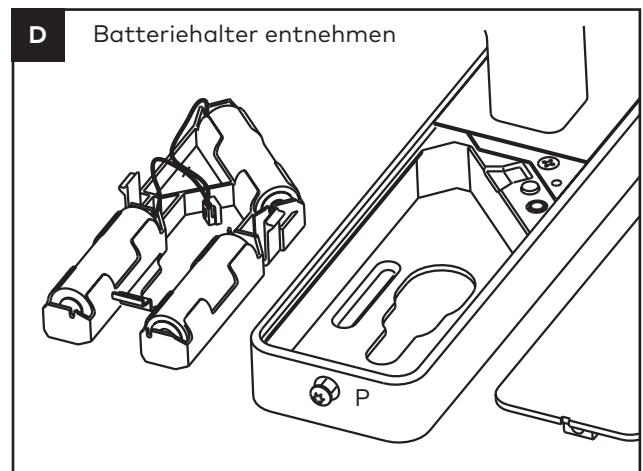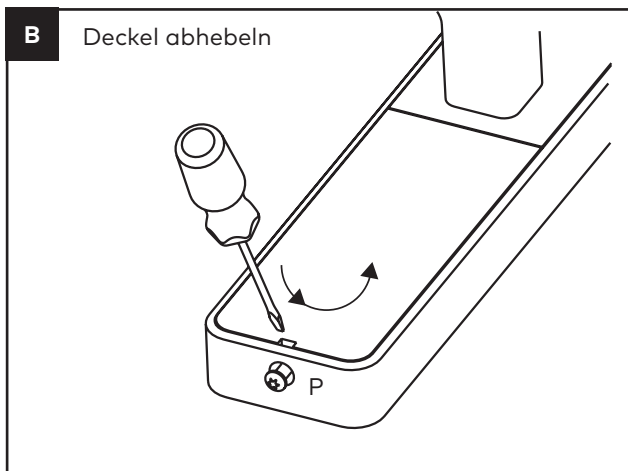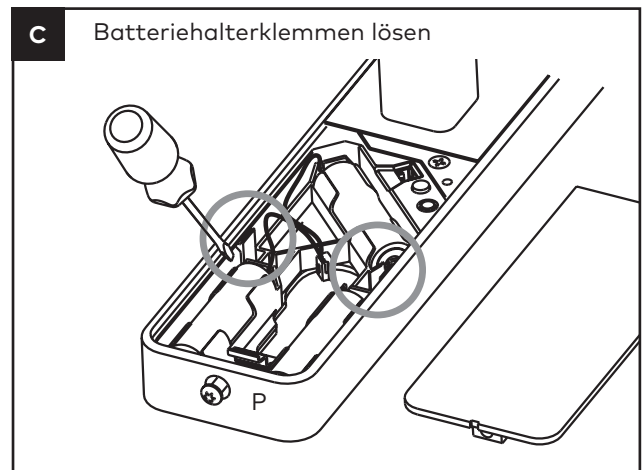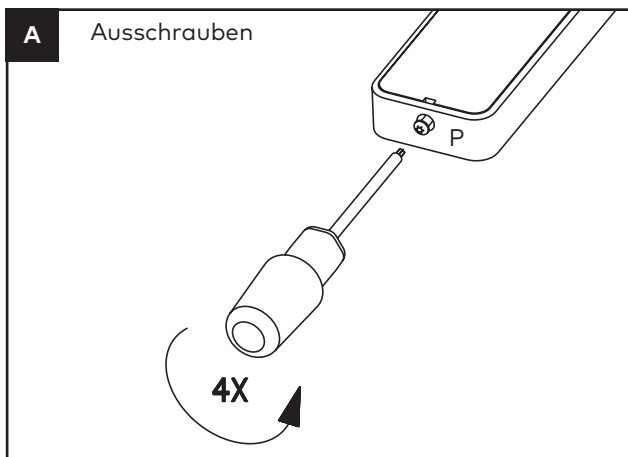

Anhang A: Installation des optionalen Bluetooth- bzw. Online-Moduls bei Saflok Kit 1

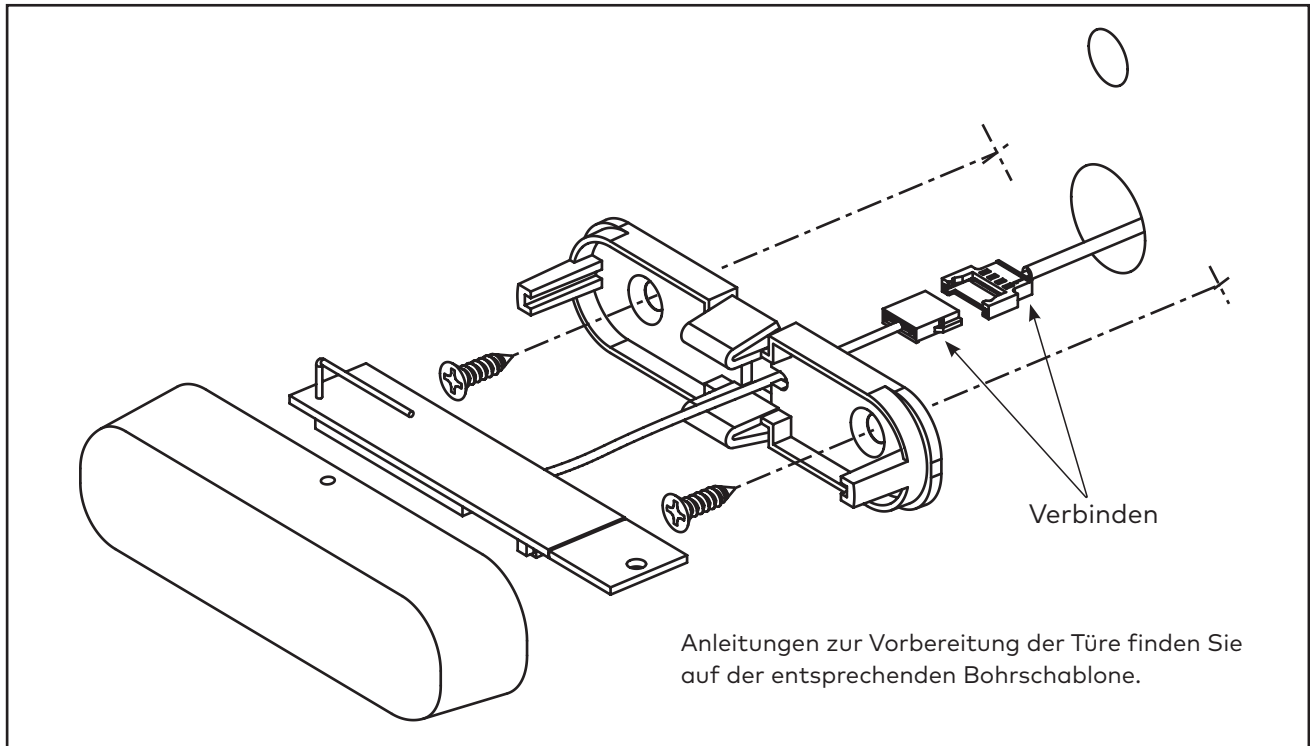


Version für Außenanwendungen

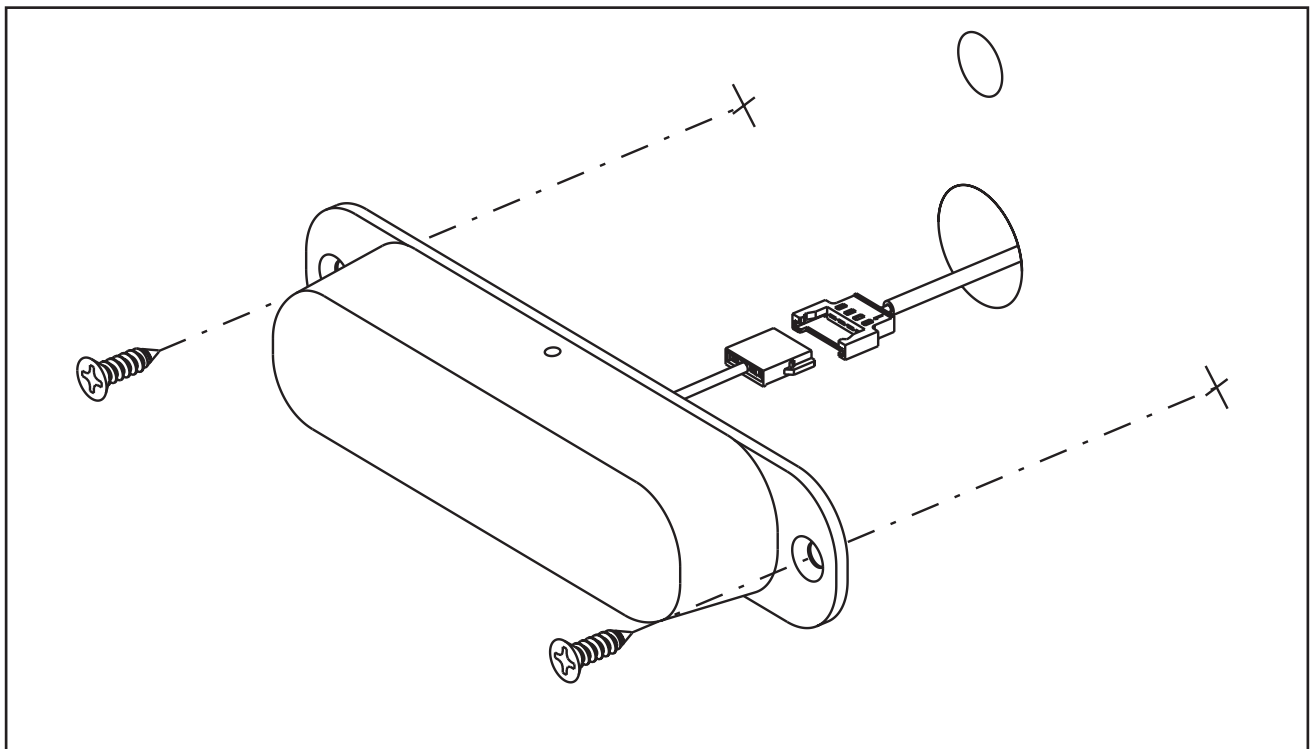



Anhang B: Montieren des optionalen Bluetooth- bzw. Online-Moduls bei Saflok Kit 2 und Kit 3

Die Anleitung zum Entfernen des Deckels des Moduls finden Sie in Anhang D.

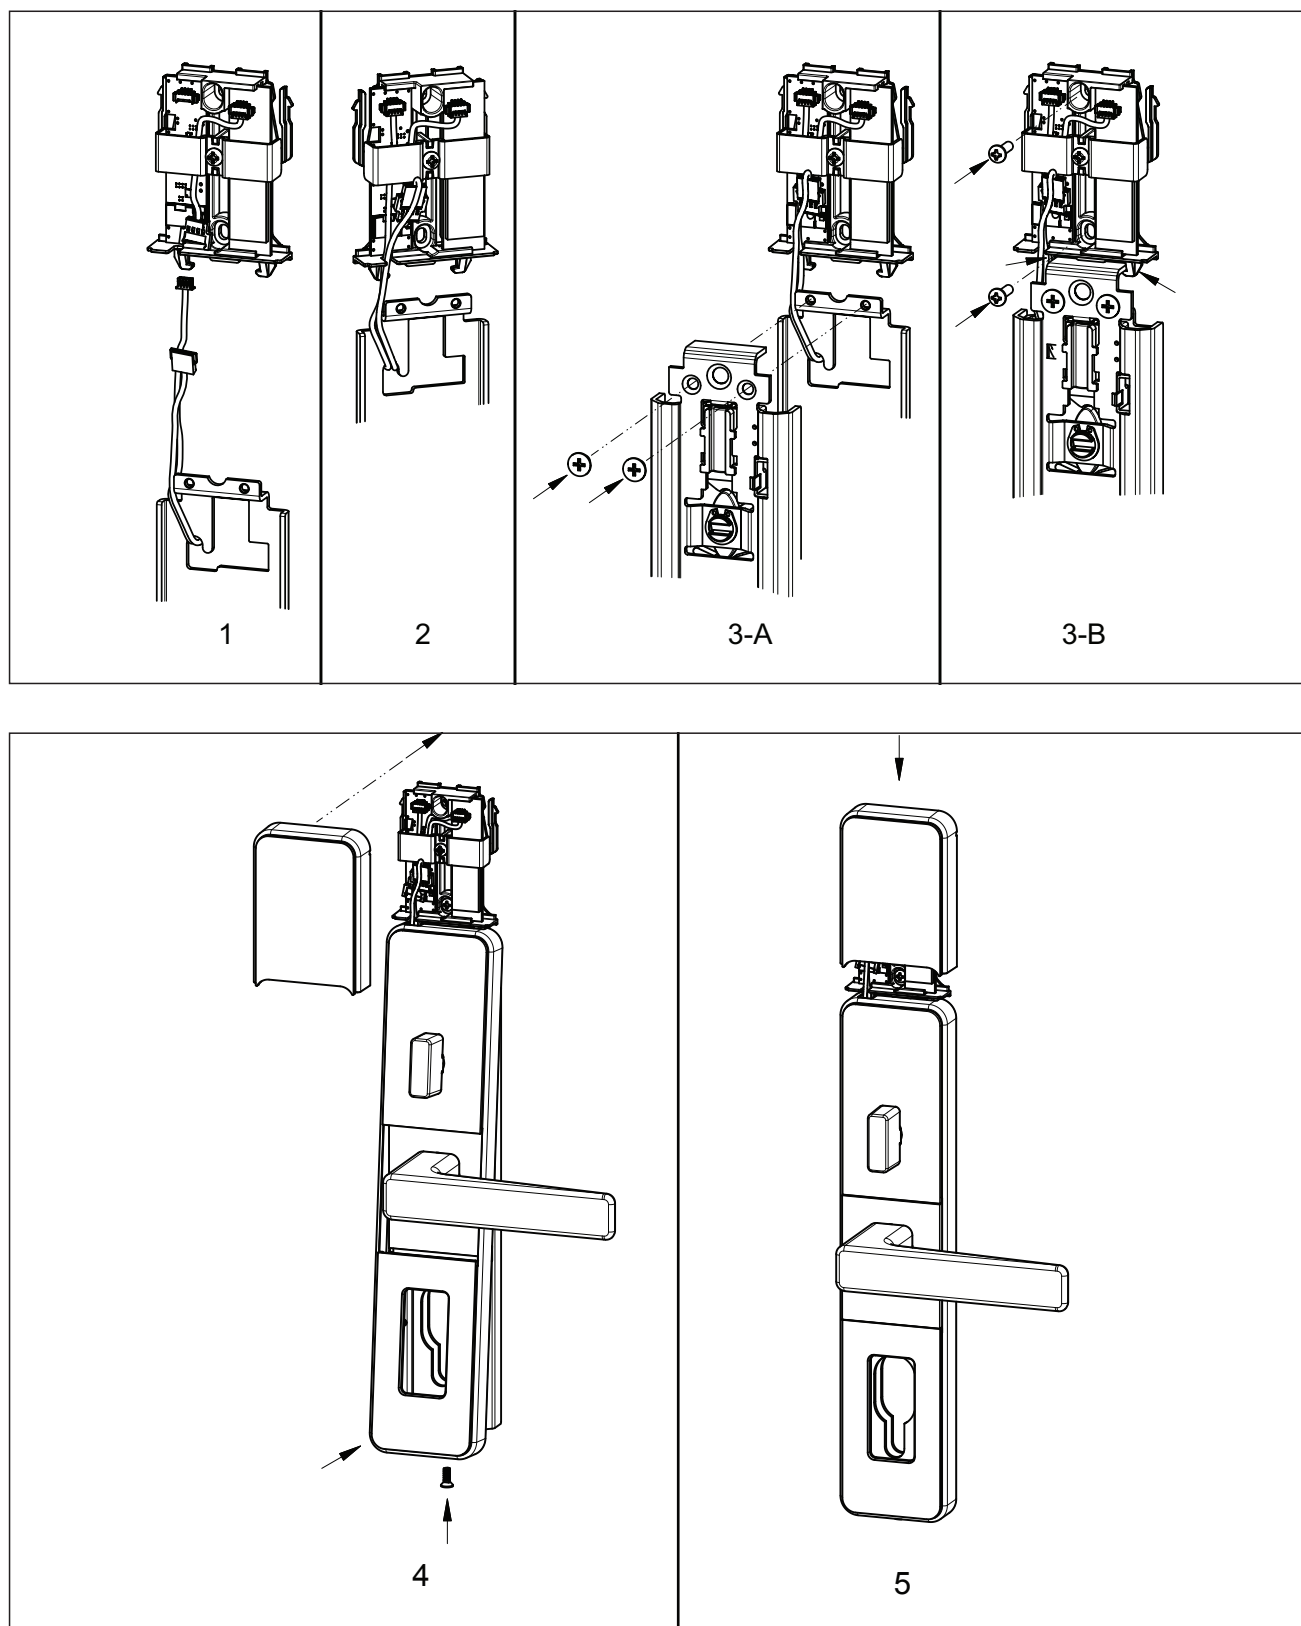


Anhang C: Anleitung zum Wechseln der Ausrichtung der Antennenplatine des optionalen Online-Moduls bei Saflok Kit 2 und Kit 3.

Dieser Schritt ist nur erforderlich, sofern sich der Zigbee-Empfänger innerhalb des Raumes befindet und nicht auf der Flurseite. Werkseitig ist die Antennenplatine für den Online-Hub im Beschlag nach außen (Flurseite) ausgerichtet.

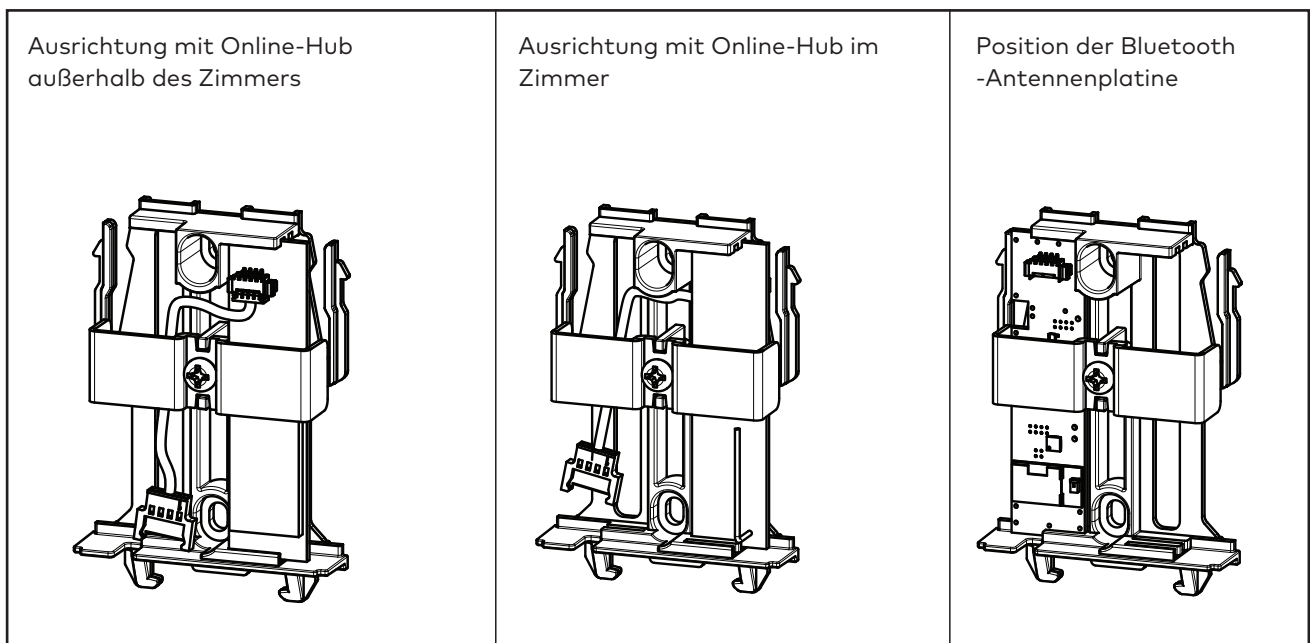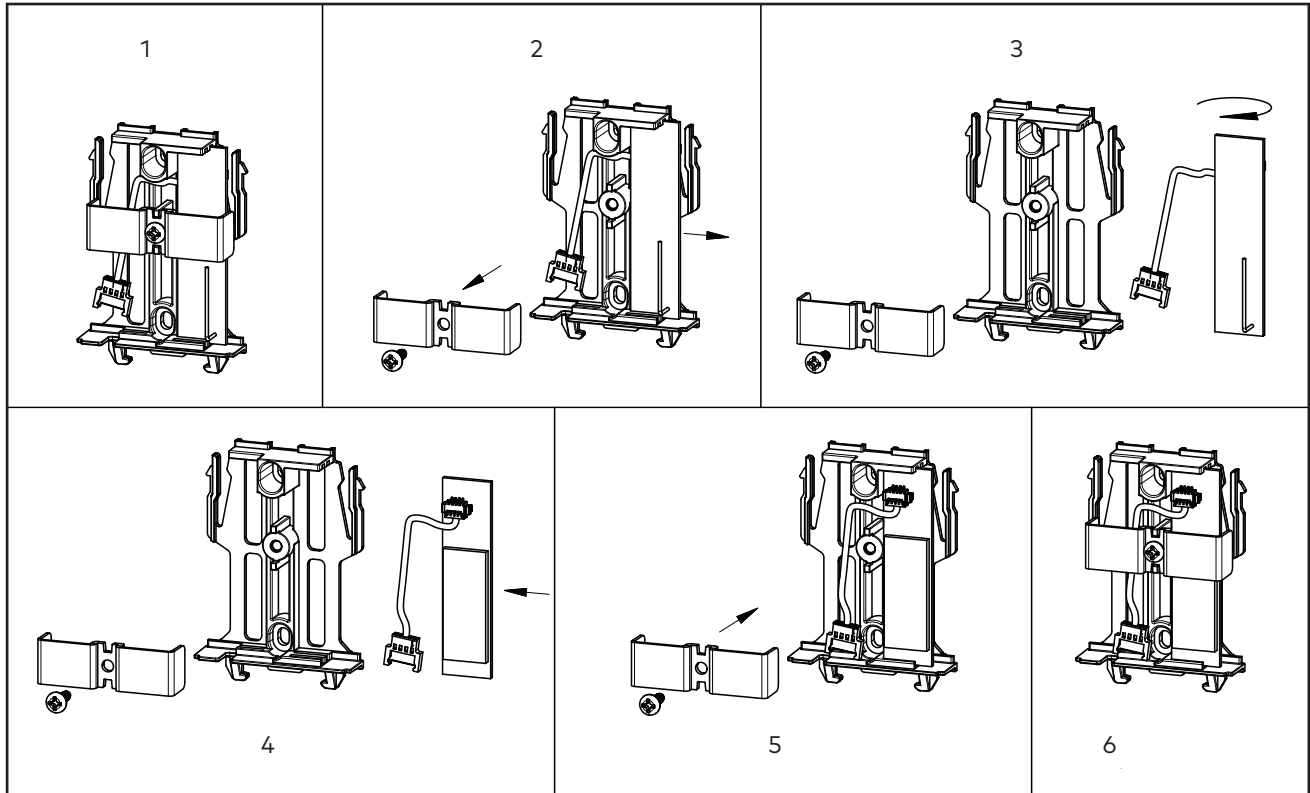


Anhang D:
Abnehmen des Gehäusedeckels des optionalen Bluetooth- bzw. Messenger Online-Moduls

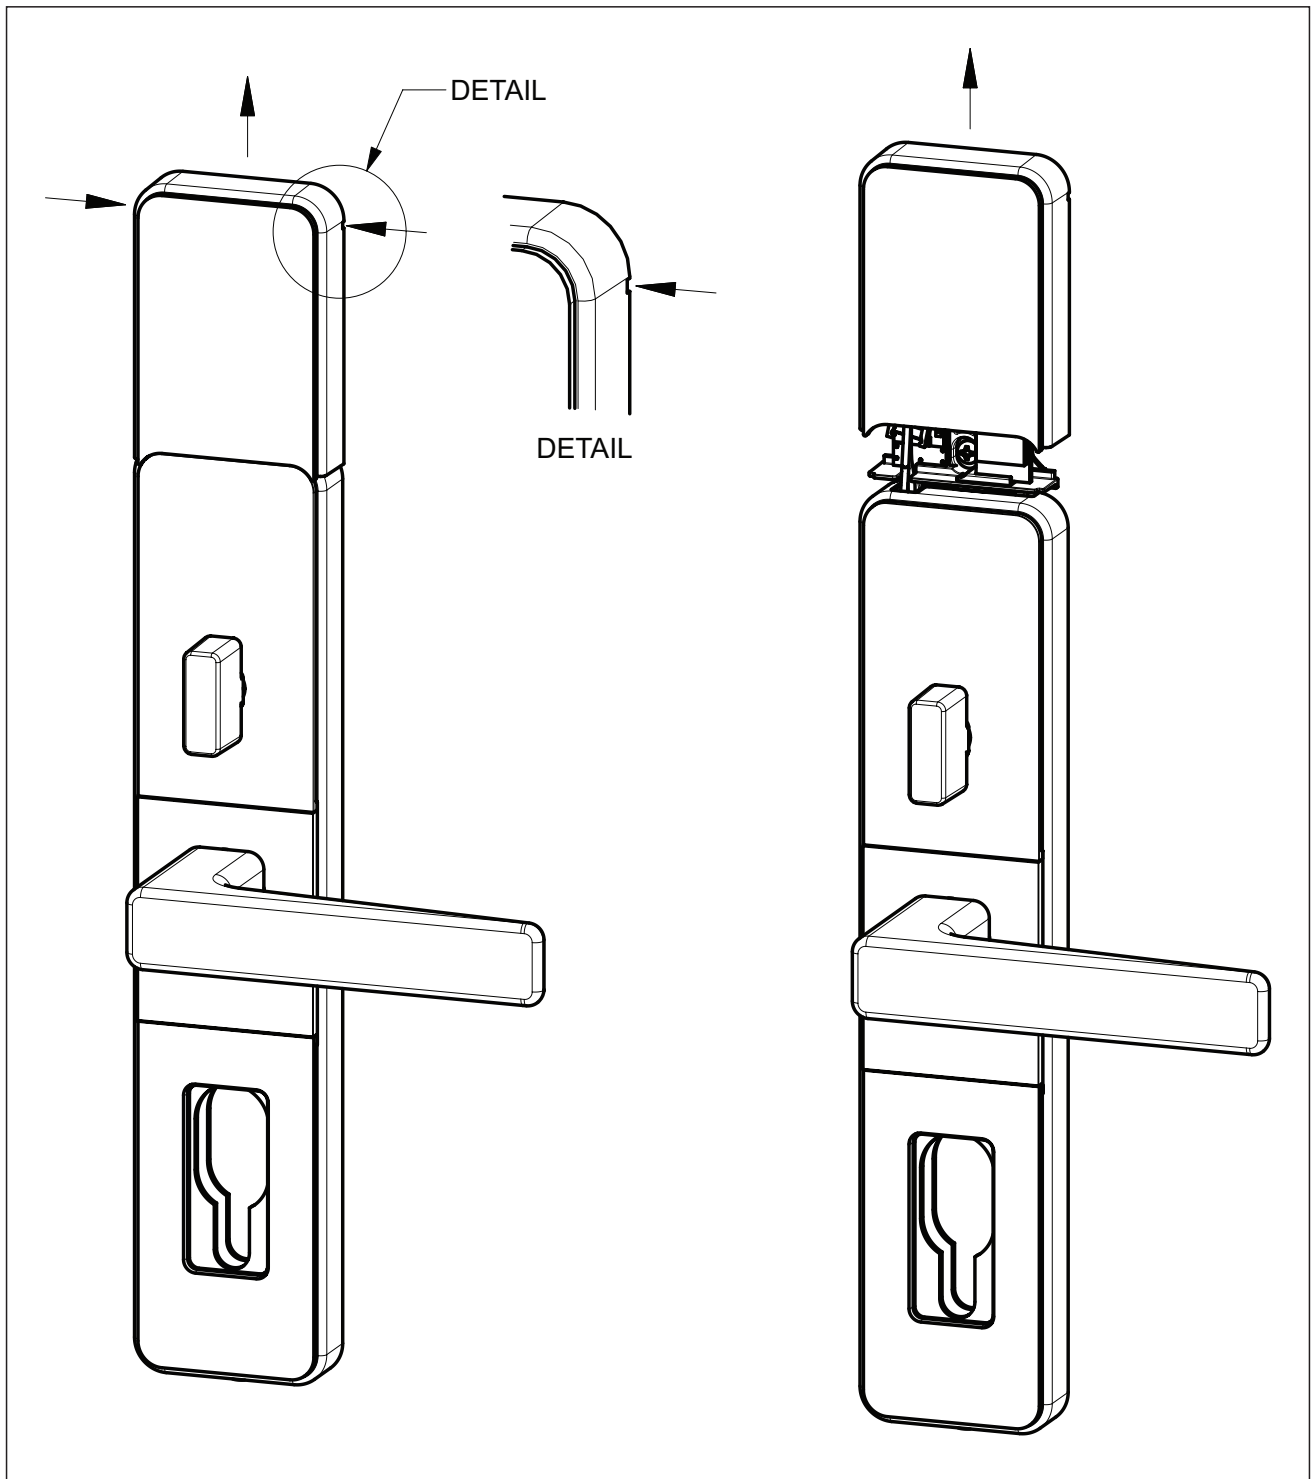


Anhang E:**Montage der Befestigungsschraube bei Verwendung des DIN-Außendrückers**

Bitte stellen Sie sicher, dass Verwendung des DIN-Außendrückers (siehe Abbildung) vor Einsetzen des Vierkantstiftes der Drücker montiert und die abgebildete Befestigungsschraube eingebaut ist, bzw. montieren Sie diese, falls noch nicht erfolgt. Dies stellt einen festen Sitz des Außendrückers sicher.

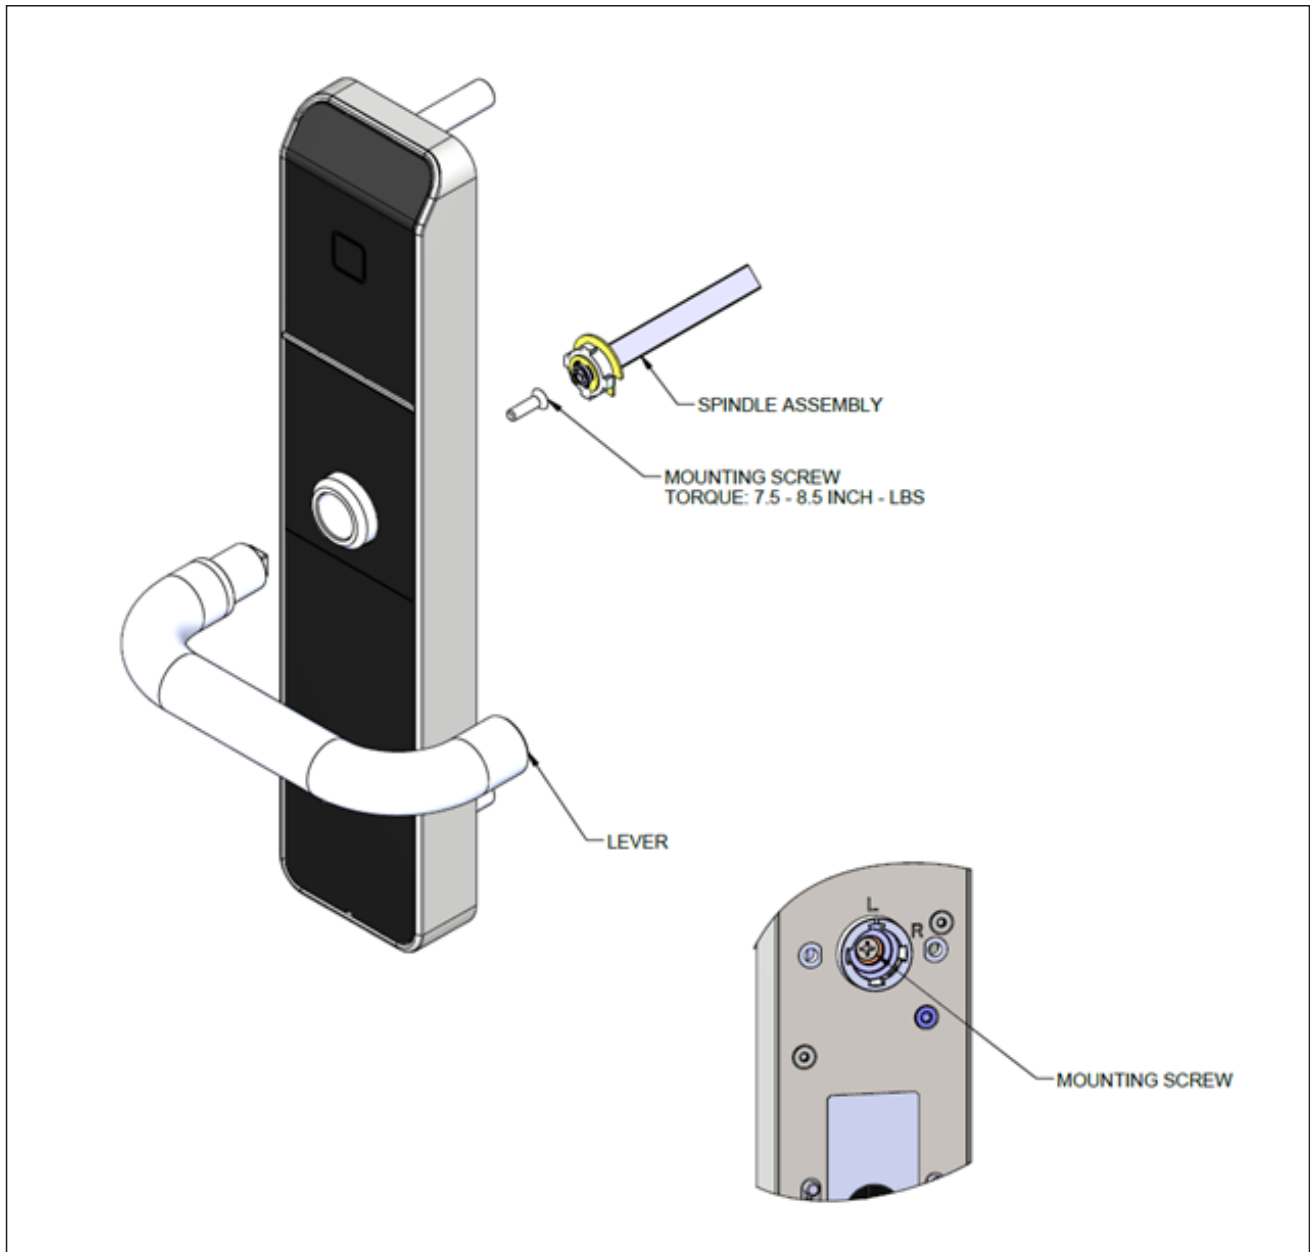


Anhang F: Notausgangverschluss nur in Verbindung mit EN 179 zertifizierten Schlössern (Kit 3)

Es muss ein Bildzeichen für den Notausgangverschluss an der Innenseite der Tür oberhalb der Blende, wie unten dargestellt, angebracht werden.

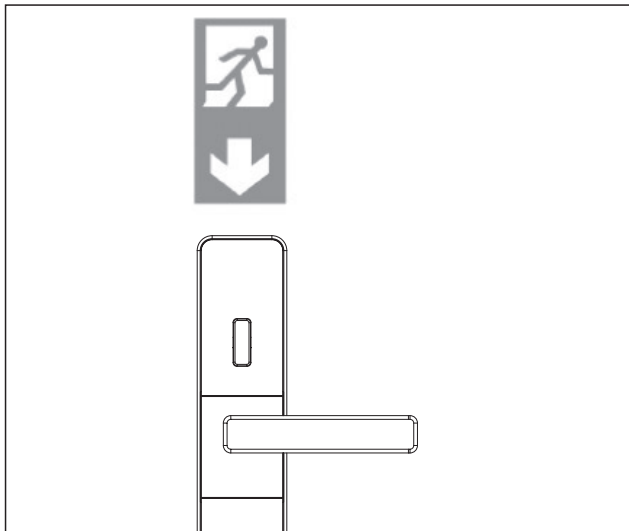

Das EN 179 Typenschild befindet unter dem Batteriehalter an der unten angegebenen Stelle. Die Anleitung zum Entfernen des Batteriehalters finden Sie in Anhang B.

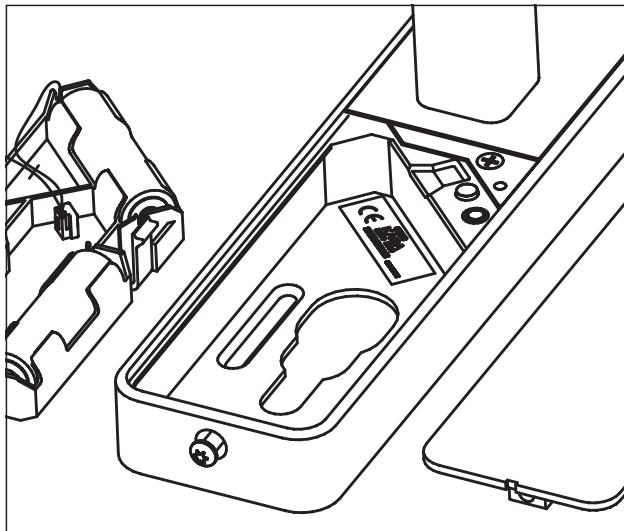

CE

1309

EN 179:2008

Notausgangverschluss

Typ 376B1432 AA/B

Kaba Ilco Inc., 7301 Decarie, Montreal, QC, Canada H4P2G7

15

1309 - CPR - 0302

Fähigkeit zur Freigabe: bestanden ($\leq 70N$, unbelastet)

Dauerfunktionstüchtigkeit hinsichtlich der
Fähigkeit zur Freigabe: bestanden (200 000 Zyklen)

Feuerwiderstandsfähigkeit; C - Selbsttätiges Schließen;
E - Raumabschluss; I - Wärmedämmung: bestanden (Klasse B)

Die Leistungsbeschreibung finden Sie auf www.kabalodgingsupport.com."