


MANAGERANLEITUNG

SCHLÖSSER



Zweiseitiger
Schwenkriegel

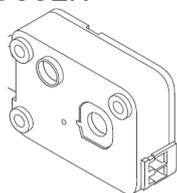

Sperrriegel



3000* EEH



3710* EEH



3715* EEH



3035 EEH



3750
EEH



3190 Privat^{II}
(optional)

SUPER MASTER RESET (SMR)

- 8-stelliger Code – Werkseinstellung 5-5-5-5-5-5-5-5 [einheitlich zu anderen LA GARD Schlössern]
- Wenn der SMR Werkscode nicht vor dem Manager Werkscode geändert wird entfällt die SMR Funktion. Die Funktion Super Master Code könnte dann erst wieder nach einem vollständigen Hardware Reset (mittels der Reset-Box LG 6066) aktiviert werden.
- Der SMR Code kann nur mit der Inbetriebnahme definiert werden. Eine Änderung ist nur nach einem Hard Reset möglich.

FUNKTIONEN SUPER MASTERCODE

- Schloss zurücksetzen, falls aktiviert (ausgenommen Super Mastercode)

FUNKTIONEN MANAGERCODE

- Werkseinstellung 1-2-3-4-5-6
- Schloss öffnen / eigenen Code ändern
- Bediener aktivieren/löschen
- Bediener sperren/entsperren

FUNKTIONEN BEDIENERCODE

- Schloss öffnen / eigenen Code ändern

SICHERHEITSHINWEIS: Führen Sie die folgenden Schritte immer bei geöffnetem Schloss und geöffnetem Behältnis aus.

SCHLOSS ÖFFNEN

1. Geben Sie Ihren (6-stelligen) Code ein. (Gültige Eingaben: Zweifach-Signal; ungültige Eingaben: Dreifach-Signal)
2. Zum Öffnen drehen Sie (innerhalb von 4 Sek.) bei einem Sperrriegelschloss die Eingabeeinheit (im Uhrzeigersinn), oder bei einem Schwenkriegelschloss den Riegelwerkgriff.
3. Öffnen Sie die Tresortür.
4. Schließen Sie die Tresortür dann wieder und überprüfen Sie durch Betätigung des Riegelwerkgriffes ob der Tresor versperrt ist.

SUPER MASTERCODE AKTIVIEREN / DEAKTIVIEREN

Werden die Schritte 1-4 nicht vor Änderung des Managercodes durchgeführt verfällt der Super Mastercode bis zum erneuten Hard Reset. Der Super Mastercode kann bei Aktivierung nur einmal umgestellt werden.

1. Drücken und Halten Sie die Taste "0" für 3 Sekunden bis Sie zwei Pieptöne hören und die LED konstant leuchtet.
2. Geben Sie den Super Master Werkscode 5-5-5-5-5-5-5-5 ein und halten Sie die letzte „5“ des Codes gedrückt, bis Sie zweimal zwei (2 x 2) Pieptöne hören.
3. Drücken Sie die Taste "0". Das Schloss bestätigt mit zwei Pieptönen.
4. Geben Sie den neuen Super Mastercode zweimal ein. Das Schloss bestätigt jede korrekte und vollständige Eingabe mit zwei Pieptönen.
5. Bei Fehleingaben warten Sie 30 Sekunden und wiederholen die Schritte 1. - 4.
 - Gültiger Code: Zweifach-Signal bestätigt Eingabe eines gültigen (8-stelligen) Codes.
 - Ungültiger Code: Dreifach-Signal gibt an, dass der alte Code noch gültig ist.

SICHERHEITSHINWEIS: Um den Super Mastercode zu deaktivieren darf dieser **NICHT** vor Änderung des Managercodes umgestellt werden!

CODE ÄNDERN (Manager/Bediener)

1. Geben Sie 0-0-0-0-0-0 ein.
2. Geben Sie Ihren (alten) 6-stelligen Code bzw. den Manager Werkscode 1-2-3-4-5-6 einmal ein.
3. Geben Sie dann Ihren neuen 6-stelligen Code zweimal ein.
4. Bei Fehleingaben warten Sie 30 Sek. und wiederholen Sie die Schritte 1. - 3.
5. Der NEUE Code ist nun aktiv. Es wird empfohlen den Code mehrmals zu testen, bevor das Behältnis geschlossen wird.
 - Gültiger Code: Zweifach-Signal bestätigt Eingabe eines gültigen (6-stelligen) Codes.
 - Ungültiger Code: Dreifach-Signal gibt an, dass der alte Code noch gültig ist.

SICHERHEITSHINWEIS: Bei der Wahl eines Codes, verwenden Sie keine Geburtsdaten oder andere nachvollziehbaren Zahlenkombinationen, welche eine Verbindung zwischen dem Benutzer und seinem Code zulassen. Halten Sie den Code zudem stets geheim.

BEDIENER AKTIVIEREN (Nur Manager)

1. Geben Sie den Managercode ein und halten Sie die letzte Ziffer des Codes gedrückt, bis Sie zweimal zwei (2 x 2) Pieptöne hören.
2. Drücken Sie die Taste "1". Das Schloss bestätigt mit zwei Pieptönen.
3. Geben Sie den Bedienercode zweimal ein. Das Schloss bestätigt jede korrekte Eingabe mit zwei Pieptönen.
4. Bei Fehleingaben warten Sie 30 Sekunden und wiederholen die Schritte 1. - 3.
 - Gültiger Code: Zweifach-Signal bestätigt Eingabe eines gültigen (6-stelligen) Codes.
 - Ungültiger Code: Dreifach-Signal gibt an, dass der alte Code noch gültig ist.

BEDIENER SPERREN (Nur Manager)

1. Geben Sie den Managercode ein und halten Sie die letzte Ziffer des Codes gedrückt, bis Sie zweimal zwei (2 x 2) Pieptöne hören.
2. Drücken Sie die Taste "2". Das Schloss bestätigt mit einem Piepton.
3. Der Bediener ist vorübergehend gesperrt. (Der Bedienercode bleibt gespeichert und wird wieder gültig sobald der Bediener wieder entsperrt wird.)
4. Bei Fehleingaben warten Sie 30 Sekunden und wiederholen die Schritte 1. - 3.

BEDIENER ENTSPPEREN (Nur Manager)

1. Geben Sie den Managercode ein und halten Sie die letzte Ziffer des Codes gedrückt, bis Sie zweimal zwei (2 x 2) Pieptöne hören.
2. Drücken Sie die Taste "1". Das Schloss bestätigt mit einem Piepton.
3. Bediener ist entsperrt (wieder aktiv).
4. Bei Fehleingaben warten Sie 30 Sekunden und wiederholen die Schritte 1. - 3.

BEDIENER LÖSCHEN (Nur Manager)

1. Geben Sie den Managercode ein und halten Sie die letzte Ziffer des Codes gedrückt, bis Sie zweimal zwei (2 x 2) Pieptöne hören.
2. Drücken Sie die Taste "3". Das Schloss bestätigt mit zwei Pieptönen.
3. Bediener und Code wurden gelöscht. (Bediener aktivieren ist weiterhin möglich.)
4. Bei Fehleingaben warten Sie 30 Sekunden und wiederholen die Schritte 1. - 3.

SUPER MASTER RESET (SMR) AUSFÜHREN (FALLS AKTIVIERT)

1. Drücken und Halten Sie die Taste "0" für 3 Sekunden bis Sie zweimal zwei (2 x 2) Pieptöne hören und die LED konstant leuchtet.
2. Geben Sie den Super Master Code ein und halten Sie die letzte Ziffer des Codes gedrückt, bis Sie zweimal zwei (2 x 2) Pieptöne hören.
3. Drücken Sie die Taste "8". Das Schloss bestätigt mit zwei Pieptönen.
4. Bei Fehleingaben warten Sie 30 Sekunden und wiederholen die Schritte 1. - 3.
 - Gültiger Code: Zweifach-Signal bestätigt Eingabe eines gültigen (8-stelligen) Codes.
 - Ungültiger Code: Dreifach-Signal gibt an, dass der alte Code noch gültig ist.

Nach erfolgreichem Reset ist der Manager Code wieder mit 1-2-3-4-5-6 vorbelegt und es wurden alle Schlosseinstellungen, ausgenommen des Super Mastercodes, zurückgesetzt.

Hinweis: Wurde der SMR Werkscode einmal umgestellt kann dieser

nur nach einem Hard Reset unter Verwendung der Reset Box LG 6066 erneut umgestellt werden.

AKUSTISCHE UND VISUELLE SIGNALE

- Zweifach-Signal: zweimaliges Blinken der LED und zwei Pieptöne - Eingabe gültig oder akzeptiert.
- Dreifach-Signal: dreimaliges Blinken der LED und drei Pieptöne - Eingabe ungültig oder nicht akzeptiert.

STRAFSPERRE NACH FALSCHCODE-EINGABEN

- Vier aufeinanderfolgende, ungültige Codes sperren das Schloss für 5 Minuten.
In dieser Zeit blinkt die LED im 10-Sekunden-Intervall.
- Die Eingabe zwei weiterer, ungültiger Codes nach Ablauf der Sperrzeit blockiert das Schloss erneut für 5 Minuten.

BATTERIE LEER WARNUNG

- Konstantes Blinken der LED und Pieptöne nach einer Öffnung signalisieren, dass die Batterie leer ist und umgehend ersetzt werden muss.
- Fällt die Batteriespannung unterhalb eines betriebsnotwendigen Wertes, so ertönt bei jedem Tastendruck ein Piepton.
- Folgen Sie der Bedienungsanleitung der Eingabeeinheit für den Austausch der Batterie.
(Verwenden Sie ausschließlich Alkali Batterien wie z. B. Duracell™ oder Eveready™)
- Es wird empfohlen die Batterie jährlich zu ersetzen.
- Die Schlossprogrammierung bleibt auch ohne Batterieversorgung gespeichert.

ZURÜCKSETZEN AUF WERKSEINSTELLUNGEN (HARD RESET)

Batterie entnehmen

- Taste „0“ für 10 Sekunden gedrückt halten um vollständige Entladung der Kondensatoren sicher zu stellen.
- Reset Box (LG 6066) an BAT Anschluss der Schlosseinheit anschließen.
- 9V Blockbatterie in Reset Box einlegen. Schloss wurde zurückgesetzt.
- Reset Box entfernen und Batterie wieder einlegen.

Die Installationsanleitungen sind verfügbar unter www.kaba.com/safe-locks.