



Externe PR-Module für SVP 2000 dürfen nur mit geeigneten Netzteilen verwendet werden. Vor einer Inbetriebnahme muss eine vollständige Funktionsprüfung erfolgen (siehe Seite 2).

External PR modules for SVP 2000 may only be used with suitable power supply units. A complete function test must be carried out before commissioning (see page 2).

SVP-S3x DCW® + SVP 2xxx DCW® + SVP-PR DCW® /
SVP-S3x DCW® + M-SVP 2200 DCW® + M-SVP-PR DCW®

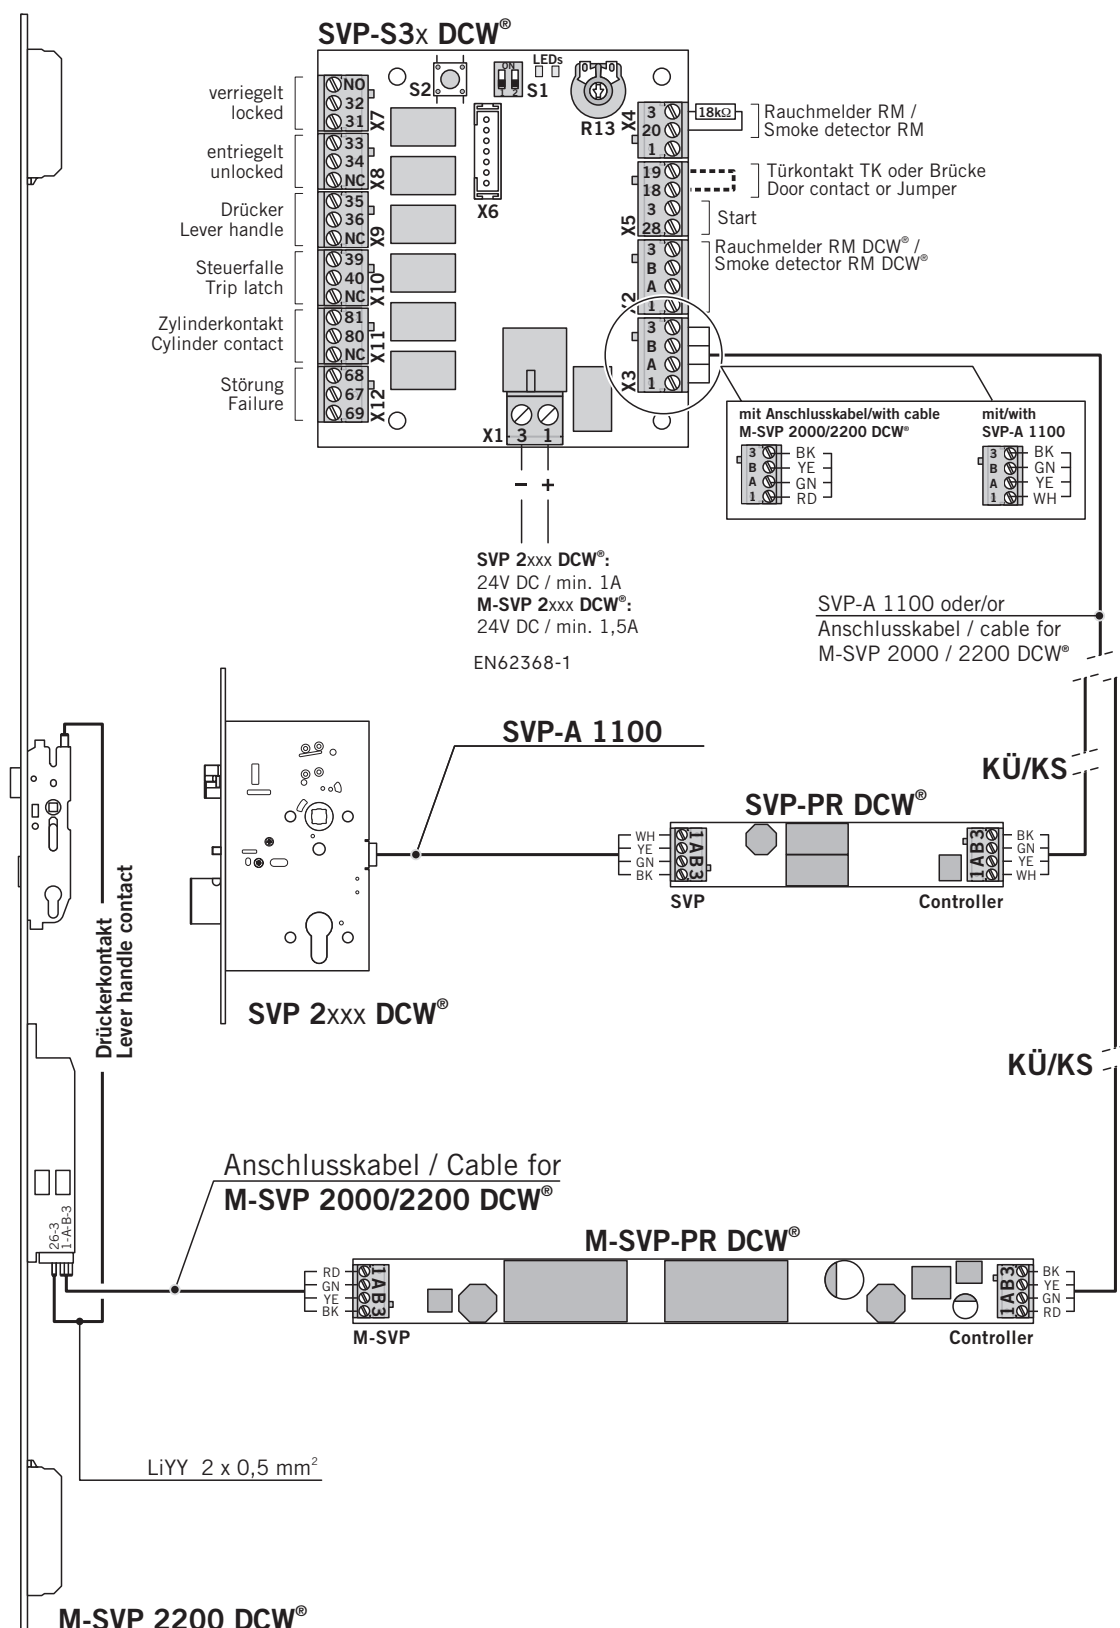

SVP-S4x DCW® + SVP 2xxx DCW® + SVP-PR DCW® /
SVP-S4x DCW® + M-SVP 2200 DCW® + M-SVP-PR DCW®

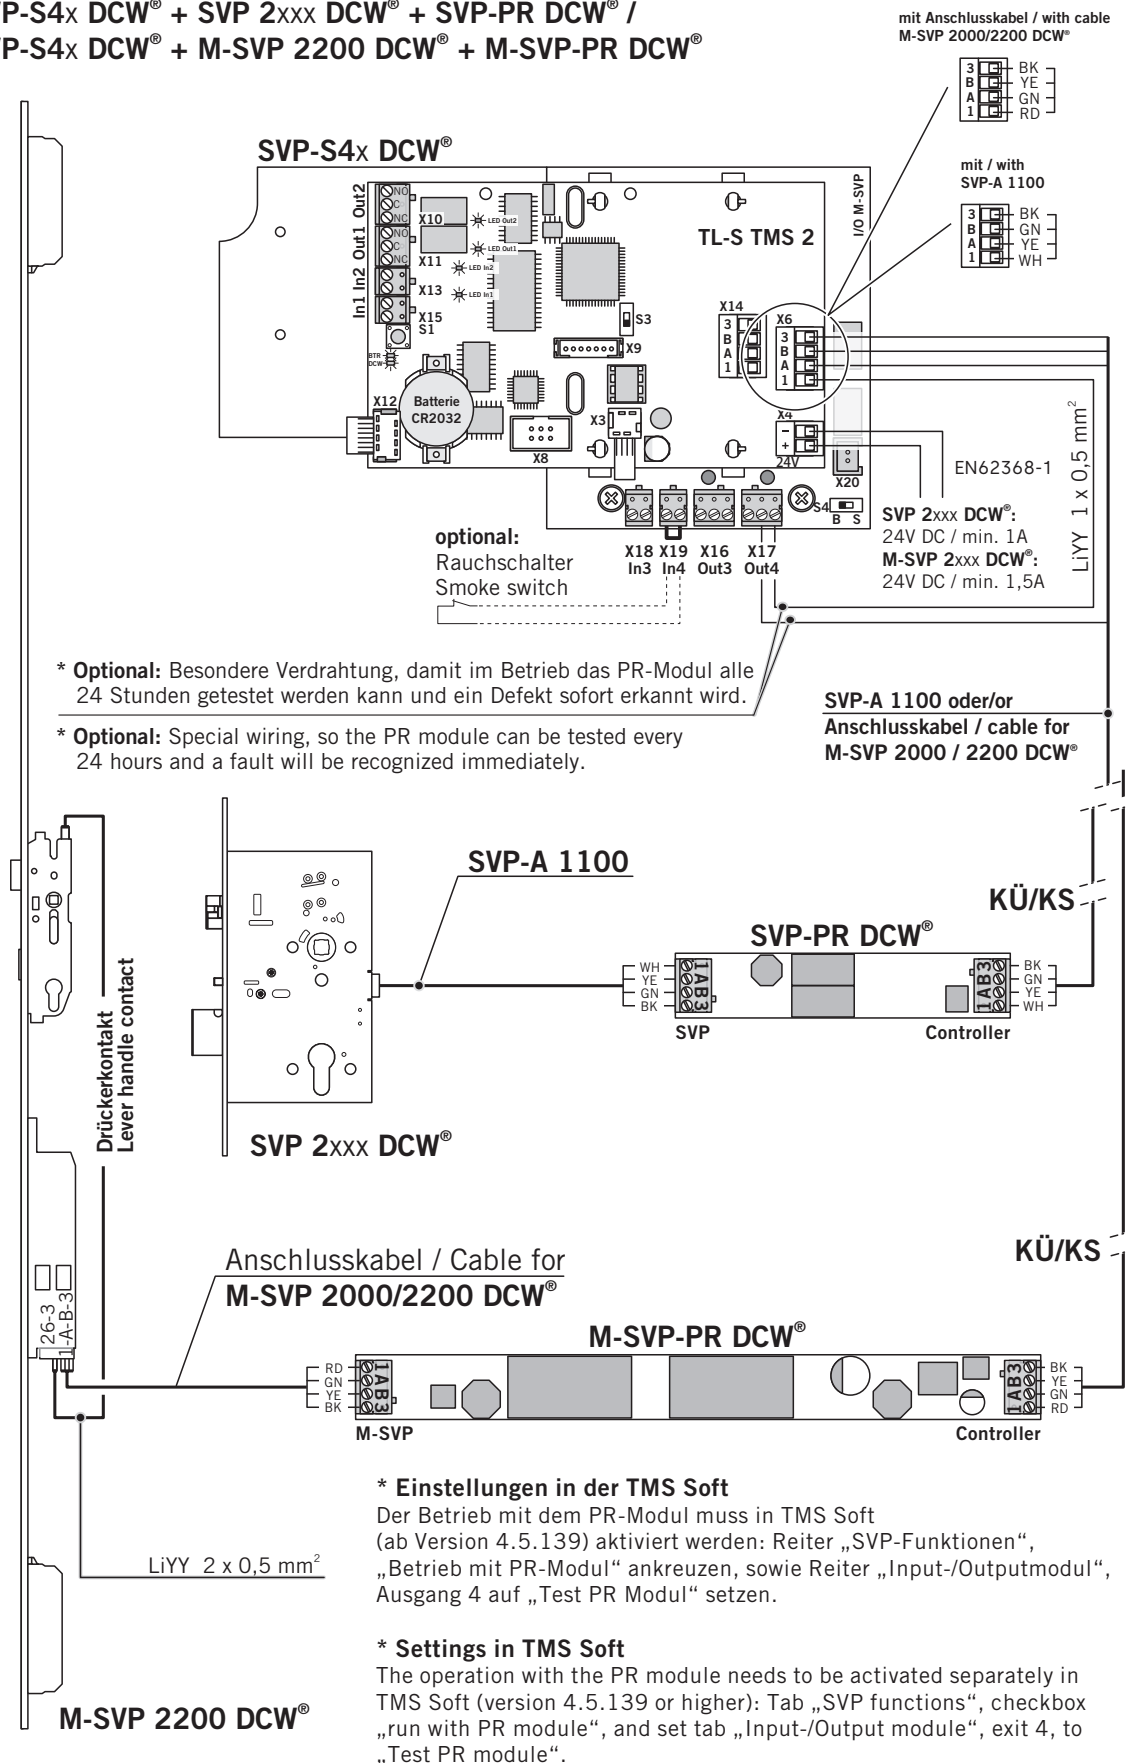

Funktionsprüfung

1. Einen Impuls zum Entriegeln des Schlosses auslösen.
2. Während des Entriegelns, die Eingangsspannung am Netzteil unterbrechen.
3. Prüfen, ob das Schloss freigegeben bzw. verriegelt wurde.

Function test

1. Trigger a pulse to unlock the lock.
2. Disconnect the input voltage at the power supply unit during unlocking.
3. Check whether the lock has been released or locked.