

Select a Language



English



Deutsch



Française




Español



Português


PAXOS[®] advance IP

Eingabefunktionen

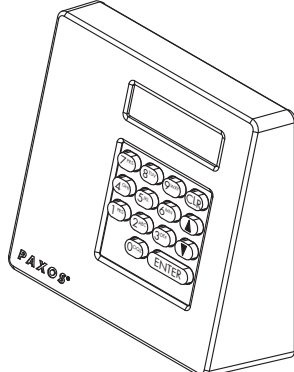Tasten	Funktion
kurz drücken	<ul style="list-style-type: none"> – Bestätigen von Eingaben – Aufruf des Benutzermenüs aus der Standardbetriebsanzeige
kurz drücken	<ul style="list-style-type: none"> – Löschen von Eingaben – Abbruch einer Funktion – Rücksprung zur vorherigen Menüebene
kurz drücken	<ul style="list-style-type: none"> – Anwahl des nächsten Menüpunktes – Anwahl des nächsten Eingabewertes
kurz drücken	<ul style="list-style-type: none"> – Anwahl des vorherigen Menüpunktes – Rücksprung zum vorherigen Eingabewert
kurz drücken	Eingabe von Zahlen 
Taste drücken und gedrückt halten. Sobald das Infomenü erscheint, Taste loslassen	Aufruf Info-Menü

Drehknopf	Funktion
Drehknopf kurz drücken.	<ul style="list-style-type: none"> – Bestätigen von Eingaben – Aufruf des Benutzermenüs aus der Standardbetriebsanzeige
Drehknopf >1.5 Sekunden drücken.	<ul style="list-style-type: none"> – Löschen von Eingaben – Abbruch einer Funktion – Rücksprung zur vorherigen Menüebene
Drehknopf nach links oder rechts drehen.	<ul style="list-style-type: none"> – Anwahl des nächsten bzw. vorherigen Menüpunktes – Anwahl des nächsten bzw. vorherigen Eingabewertes – angezeigten Wert Erhöhen oder Verkleinern
Drehknopf drücken und gedrückt halten. Sobald das Infomenü erscheint, Drehknopf loslassen.	Aufruf Info-Menü

Öffnen

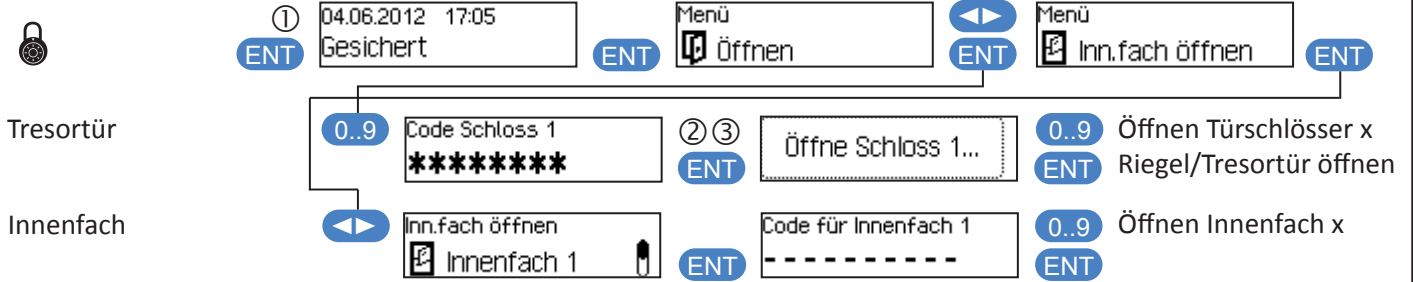

Mögliche weitere Anzeigen


①	Sperren: Fernsperre	06.12.2012 09:16 Fernsperre aktiv	Bedienung wird durch ein Eingangssignal (I/O-Box) oder durch AS 384 NET initiiert komplett gesperrt. Öffnen nicht möglich.
	Sperrzeit	>>> 20.09.2012 11:00 Sperrzeit	System wird durch anliegende Sperrzeit (Zeitfunktionen) gesperrt. Öffnen erst nach Sperrzeitunterbrechung oder nach Sperrzeitende möglich.
		Batt.-Fach war offen, Batterie eingelegt.	Das Batteriefach wurde geöffnet und/oder von der externen Versorgung getrennt. Siehe „Austausch Batterien/Akkupack,“
②	2. Codeeingabe erford.: Vieraugen-Ident.	! 2. Code eingeben!	Bei aktivierter Vieraugen-Identifikation wird für die Öffnung eines Schlosses ein zweiter Öffnungscode verlangt.
③	Verzögerung: Öffn.verzögerung	Öffnungsverzögerung 00:08	Bei prog. Öffnungsverzögerung muss zwischen Codeeingabe und Riegelöffnung die entsprechende Zeit gewartet werden.
	Bestätigungsfenster	Bestätigungs-Zeitfenst.. 04:55	Ein Bestätigungsfenster verhindert die autom. Öffnung nach Ablauf der Verzögerung. Weitere Codeeingabe erforderlich.




Sprache




Beleuchtung




Sperrzeiten (abfragen)



Eilspernung



Infomenü



Codefunktionen

04.06.2012 18:25 Entsperrt **ENT** Menü **ENT** Codefunktionen **ENT** Codefunktionen **ENT** Schloss 1 **ENT**

Neue Codes festlegen **ENT** Codefunktionen S1 **ENT** Inaktive Codes **ENT** 03 0Cc1 **ENT** MA, MU **ENT** x2 neuer Code

Codes ändern **ENT** Codefunktionen S1 **ENT** 01 0Ca1 **ENT** 0Ca1 **ENT** Ändern **ENT** alter Code **ENT** x2 neuer Code

Codes löschen **ENT** Codefunktionen S1 **ENT** 03 0Cc1 **ENT** 0Cc1 **ENT** Löschen **ENT** alter Code **ENT** Code wird gelöscht !

Zeitfunktionen

04.06.2012 18:25 Entsperrt **ENT** Menü **ENT** Zeitfunktionen **ENT** Zeitfunktionen **ENT** Schloss 1 **ENT** MA, TC

Datum/Uhrzeit anpassen **ENT** Zeitfunktionen S1 **ENT** Datum/Zeit **ENT** Datum/Zeit **ENT** 02.07.2012 15:53 **ENT** Datum/Uhrzeit

Neue Sperrzeiten festlegen **ENT** Zeitfunktionen S1 **ENT** Wochensperrzeit **ENT** Wochensperrzeit **ENT** 02 **ENT** Start Sperrzeit **ENT** Ende Sperrzeit

Sperrzeiten ändern **ENT** Zeitfunktionen S1 **ENT** Jahressperrzeit **ENT** Jahressperrzeit **ENT** 01 24.12. 17:30 27.12. 07:00 **ENT** Start Sperrzeit **ENT** Ende Sperrzeit

Öffnungsverzögerung festlegen **ENT** Zeitfunktionen S1 **ENT** Öffnungsverzög. **ENT** Öffnungsverzögerung **ENT** 30:00 (mm:ss) **ENT** Verzögerungszeit

Einstellungen

04.06.2012 18:25 Entsperrt **ENT** Menü **ENT** Einstellungen **ENT** Einstellungen **ENT** Schloss 1 **ENT** MA, TC

Eilsperrfunktion aktiv. / Vorgabewert def. **ENT** Einstellungen S1 **ENT** Weitere **ENT** Weitere S1 **ENT** Eilsperrfunktion **ENT** Vorgabewert Eilsperrfunktion (>0 = aktivieren)


Fernsperrfunktion aktivieren **ENT** Einstellungen S1 **ENT** Weitere **ENT** Weitere S1 **ENT** Fernsperrfunktion **ENT** Fernsperrfunktion aktivieren

Parallelmodus aktivieren **ENT** Einstellungen S1 **ENT** Weitere **ENT** Weitere S1 **ENT** Parallelmodus **ENT** Parallelmodus aktivieren

Vieraugen-Identifikation aktivieren **ENT** Einstellungen S1 **ENT** Weitere **ENT** Weitere S1 **ENT** Vieraugen **ENT** Vieraugen für gewähltes Schloss aktivieren


Austausch Batterien/ Akkupack

ENT Batterie leer

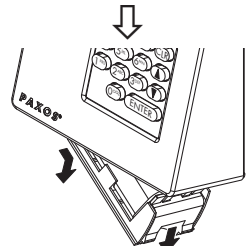

Batt.-Fach war offen, Batterie eingelegt. **ENT** 04.06.2012 17:02 Batteriecode **ENT** MA, MU, TC, 0Ca1+, 0Cx1

Menü-Übersicht

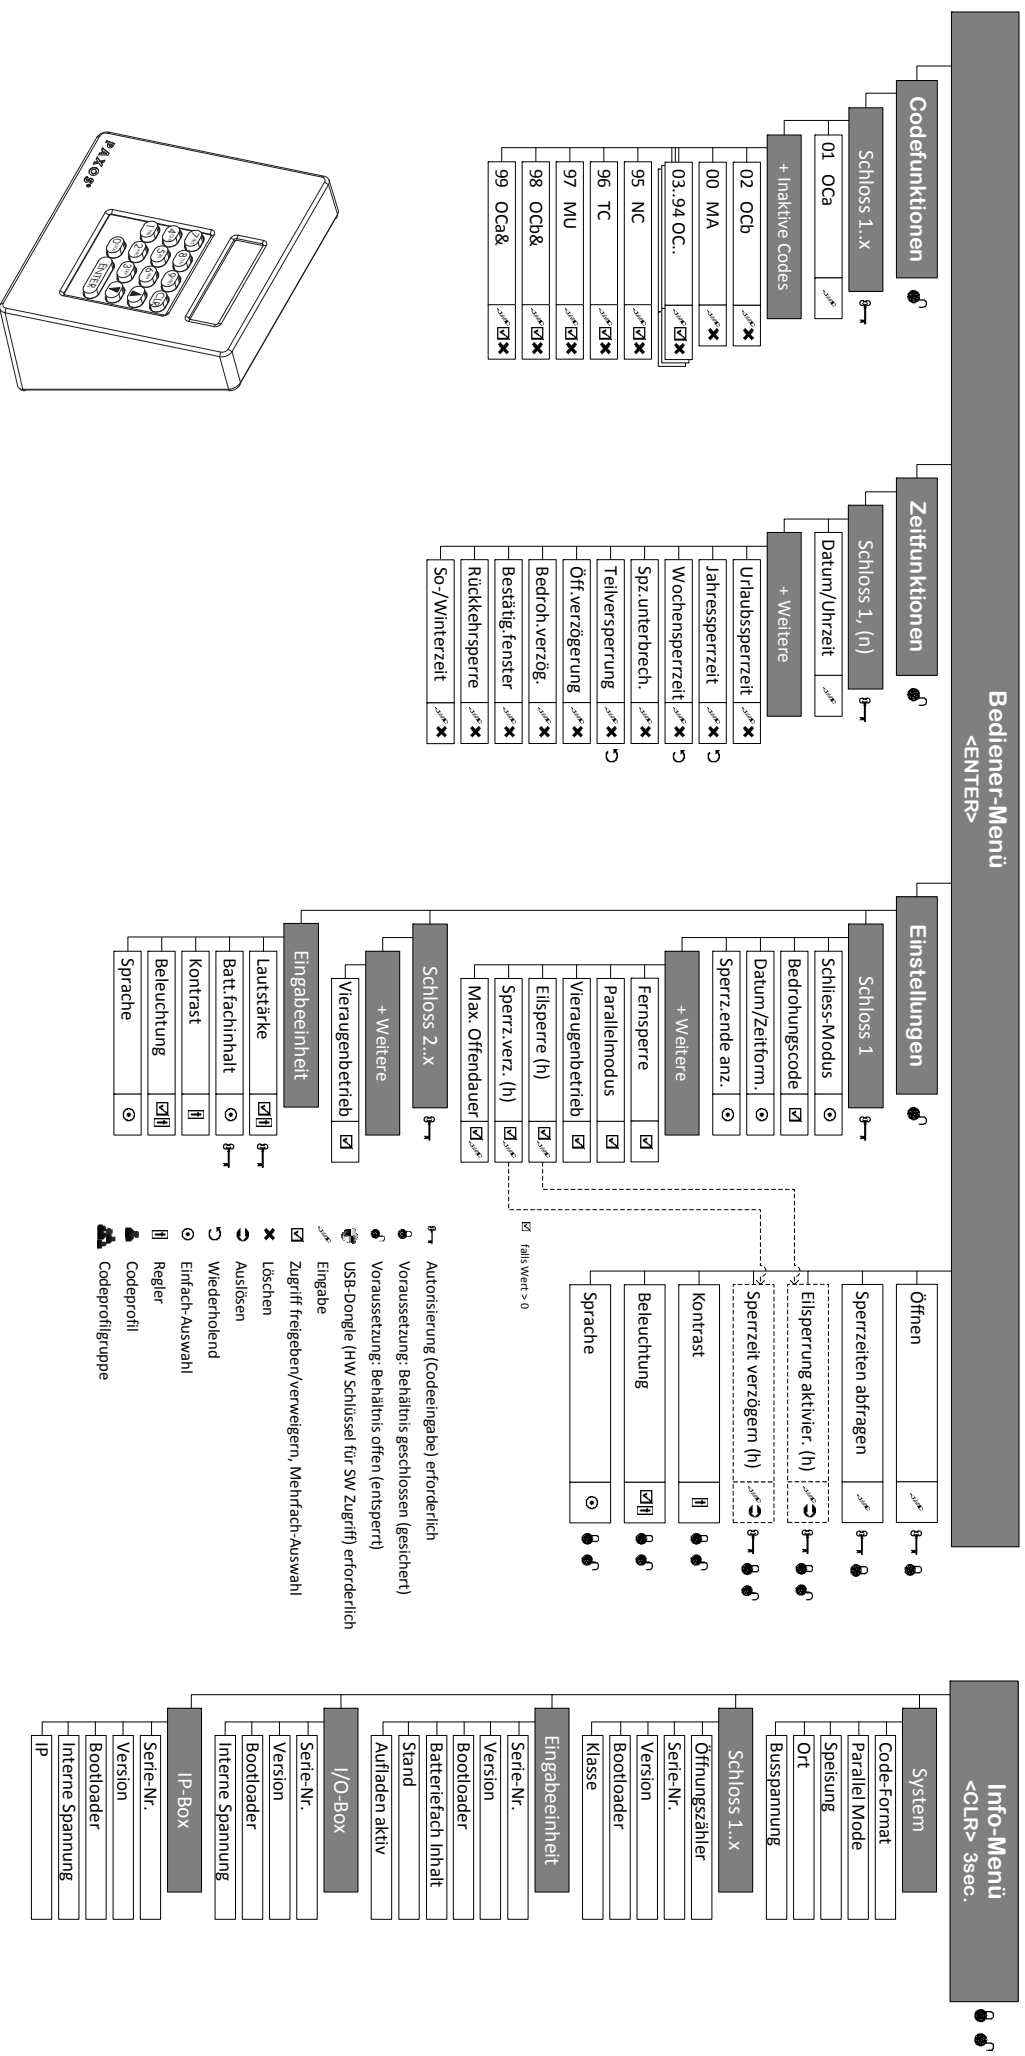


Menüstruktur Eingabeinheit

PAXOS[®] advance IP


Entry functions

Keys		Function
	Press briefly	<ul style="list-style-type: none"> – Confirming input – Calling the user menu from the standard mode display
	Press briefly	<ul style="list-style-type: none"> – Deleting input – Aborting a function – Returning to the previous menu level
	Press briefly	<ul style="list-style-type: none"> – Selecting the next menu option – Selecting the next input value
	Press briefly	<ul style="list-style-type: none"> – Selecting the previous menu option – Returning to the previous input value
	Press briefly	Input of numbers
	Press and hold down key. Release key as soon as the info menu appears	Calling Info menu

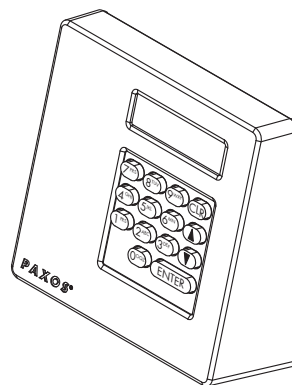

Dial knob		Function
	Press dial knob briefly.	<ul style="list-style-type: none"> – Confirming input – Calling the user menu from the standard mode display
	Press dial knob >1.5 seconds.	<ul style="list-style-type: none"> – Deleting input – Aborting a function – Returning to the previous menu level
	Turn dial knob left or right.	<ul style="list-style-type: none"> – Selecting the next or previous menu option – Selecting the next or previous input value – Increasing or decreasing the value displayed
	Press and hold down key. Release dial knob as soon as the info menu appears	Calling Info menu

Opening

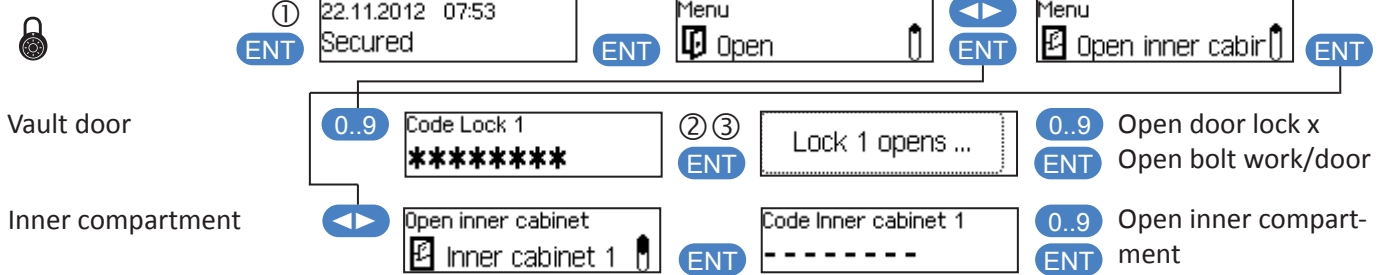


Other possible display messages

①	Blocking: Remote blocking	28.12.2012 12:24 Remote Disabled	Operation is beeing blocked by an input signal (I/O-Box) or initiated by AS 384 NET. Opening not possible.
	Time lock period	>>> 28.12.2012 11:50 Time lock	System blocked by a time lock period (time functions). Opening only possible after time lock interruption or after time lock end.
		Batt. comp. opened, Batteries inside	Battery compartment opened and/or disconnected from external power supply. Refer to „Replacing batteries,,.
②	2. code entry required: 4-eye-ident.	! Enter second code!	With activated 4-eye-identification the lock only opens on the entry of two opening codes.
③	Delay: Opening delay	Time Delay 00:07	If an opening delay is programmed, the period first has to elapse after a code entry before the lock opens.
	Confirmation window	Confirmation window 04:00	If a confirmation window is programmed, once opening delay is elapsed only an extra code entry will open the lock.




Language




Backlight




Time lock (display)



Immed. TL



Info menu



Code functions

22.11.2012 07:39 Unlocked [ENT] Menu Code functions [ENT] Code functions Lock 1 [ENT]

Setting new codes [ENT] Code functions L1 + Inactive Codes [ENT] Inactive Codes L1 03 0Cc1 [ENT] MA, MU x2 new code

Changing codes [ENT] Code functions L1 01 0Ca1 [ENT] 0Ca1 Change [ENT] old code x2 new code

Deleting codes [ENT] Code functions L1 03 0Cc1 [ENT] 0Cc1 Delete [ENT] old code code is deleted !

Time functions

22.11.2012 07:39 Unlocked [ENT] Menu Time Functions [ENT] Time Functions Lock 1 [ENT] MA, TC

Setting date/time [ENT] Time Functions L1 Date/Time [ENT] Date/Time 22.12.2012 08:18 [ENT] Date/Time

Setting Time Lock [ENT] Time Functions L1 Weekly [ENT] Weekly 02 [ENT] Start Time Lock End Time Lock

Changing Time Lock [ENT] Time Functions L1 Yearly [ENT] Yearly 01 24.12. 17:30 27.12. 07:30 [ENT] Start Time Lock End Time Lock

Setting opening delay [ENT] Time Functions L1 Time Delay [ENT] Time Delay 30:00 (mm:ss) [ENT] Time Delay

Settings

22.11.2012 07:39 Unlocked [ENT] Menu Settings [ENT] Settings Lock 1 [ENT] MA, TC

Activating immediate TL / setting default [ENT] Settings L1 + Other [ENT] Other L1 Imm. Time Lock [ENT] Default value imm. TL (>0 = activation)


Activating remote disable [ENT] Settings L1 + Other [ENT] Other L1 Remote disable [ENT] Activating remote disable

Activating parallel mode [ENT] Settings L1 + Other [ENT] Other L1 Parallel mode [ENT] Activating parallel mode

Activating 4-eye-identification [ENT] Settings L1 + Other [ENT] Other L1 Dual Mode [ENT] Activating 4-eye-identification (selected lock)

Replacing (rechargeab) batteries



Low battery [ENT]

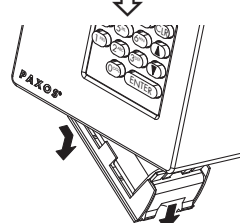

Batt. comp. opened, Batteries inside [ENT]

22.11.2012 10:20 Battery code [ENT] MA, MU, TC, 0Ca1+ 0Cx1



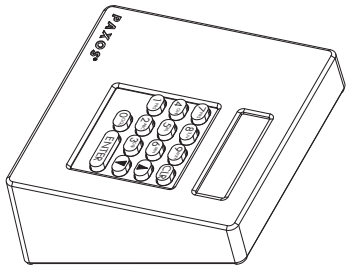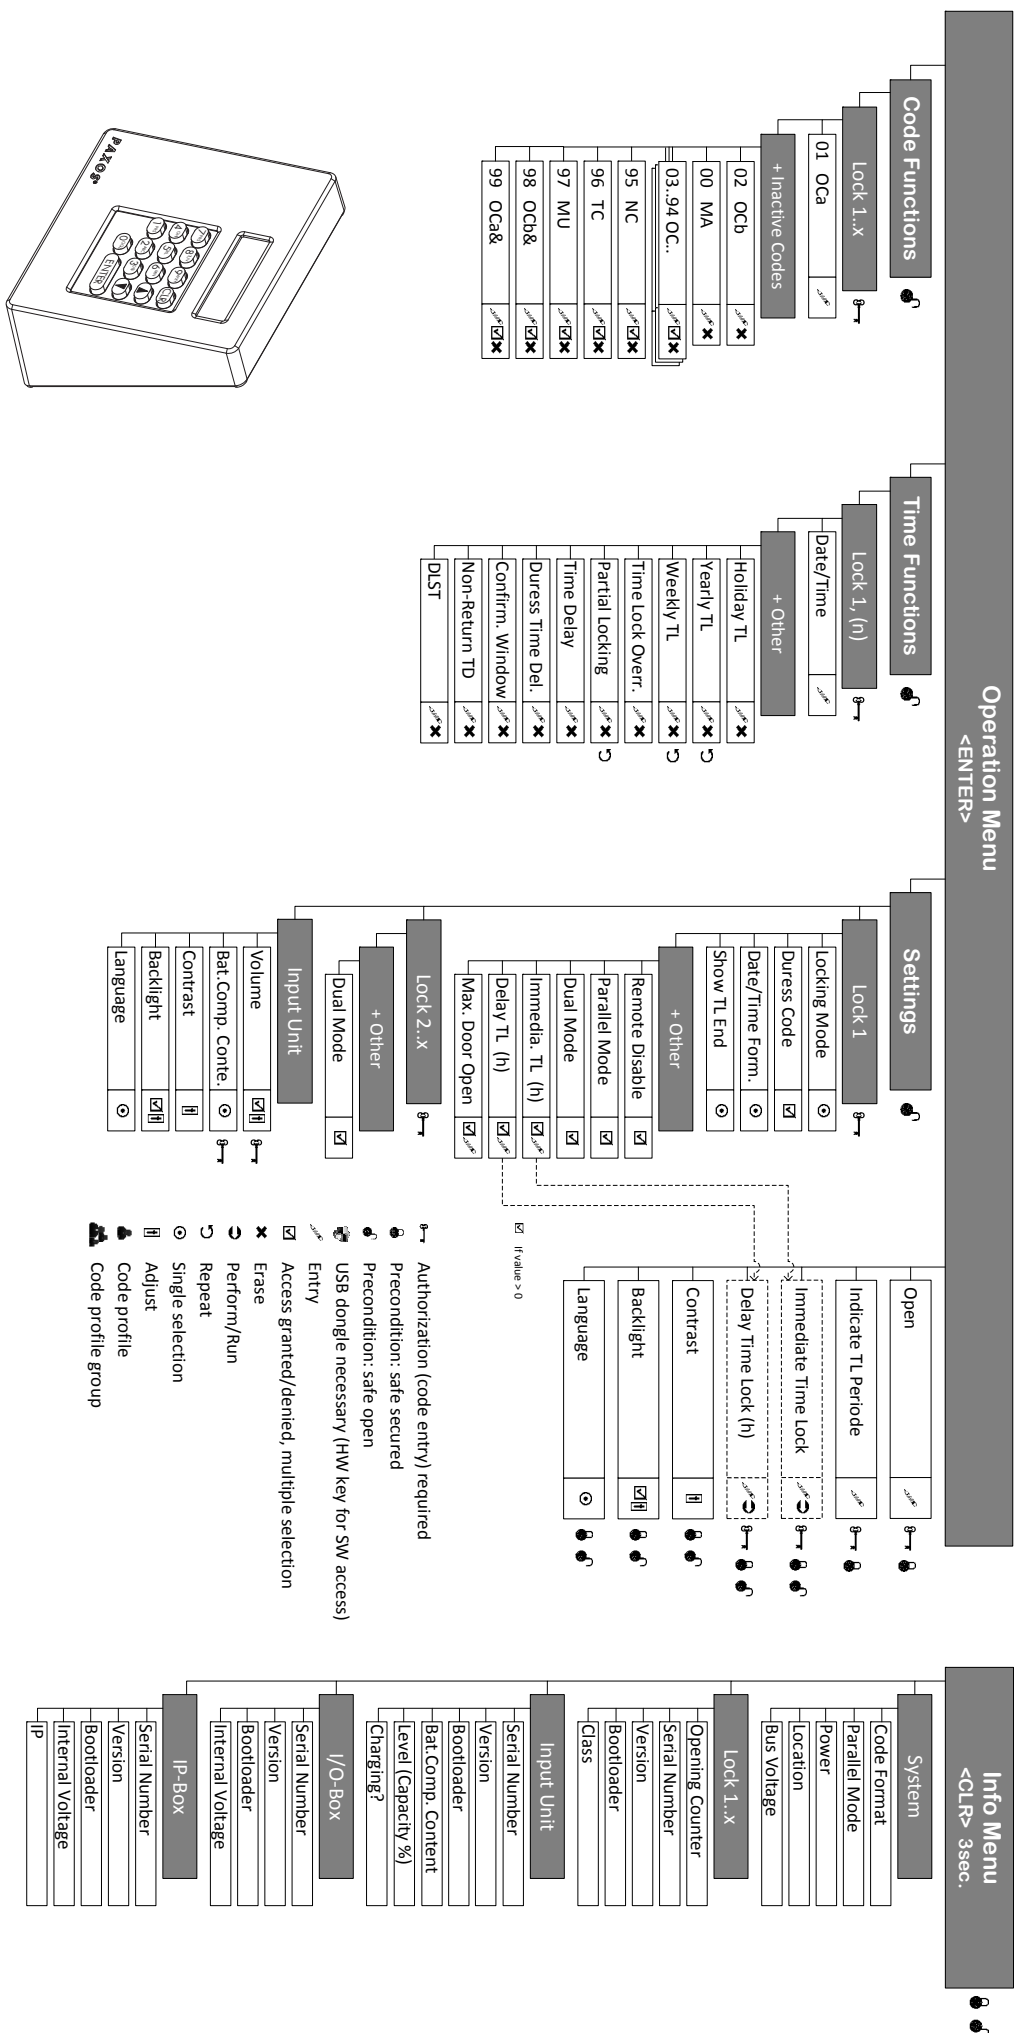



Menu overview







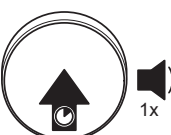
Menu Structure Input Unit

PAXOS[®] advance IP


Entry functions

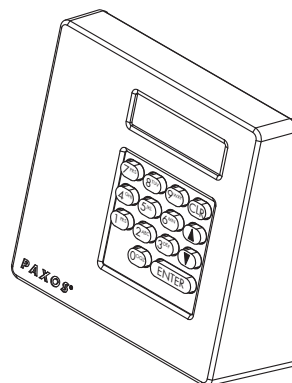Keys		Function
	Press briefly	<ul style="list-style-type: none"> – Confirming input – Calling the user menu from the standard mode display
	Press briefly	<ul style="list-style-type: none"> – Deleting input – Aborting a function – Returning to the previous menu level
	Press briefly	<ul style="list-style-type: none"> – Selecting the next menu option – Selecting the next input value
	Press briefly	<ul style="list-style-type: none"> – Selecting the previous menu option – Returning to the previous input value
	Press briefly	Input of numbers
	Press and hold down key. Release key as soon as the info menu appears	Calling Info menu



Dial knob		Function
	Press dial knob briefly.	<ul style="list-style-type: none"> – Confirming input – Calling the user menu from the standard mode display
	Press dial knob >1.5 seconds.	<ul style="list-style-type: none"> – Deleting input – Aborting a function – Returning to the previous menu level
	Turn dial knob left or right.	<ul style="list-style-type: none"> – Selecting the next or previous menu option – Selecting the next or previous input value – Increasing or decreasing the value displayed
	Press and hold down key. Release dial knob as soon as the info menu appears	Calling Info menu

Opening

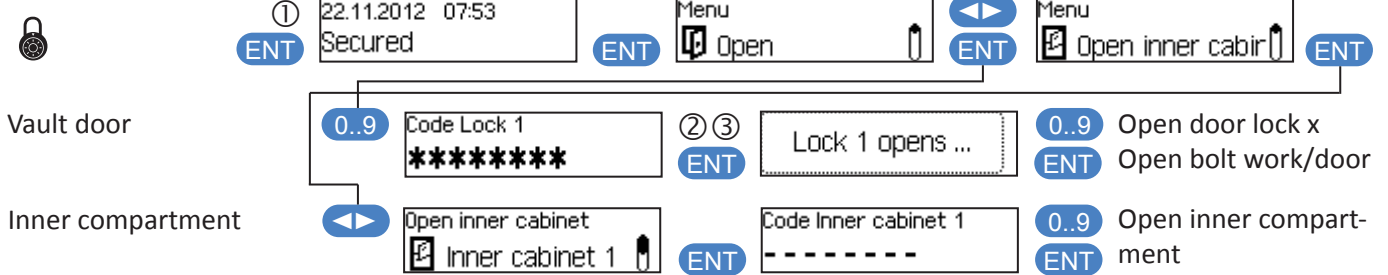


Other possible display messages

①	Blocking: Remote blocking	28.12.2012 12:24 Remote Disabled	Operation is being blocked by an input signal (I/O-Box) or initiated by AS 384 NET. Opening not possible.
	Time lock period	>>> 28.12.2012 11:50 Time lock	System blocked by a time lock period (time functions). Opening only possible after time lock interruption or after time lock end.
		Batt. comp. opened, Batteries inside	Battery compartment opened and/or disconnected from external power supply. Refer to „Replacing batteries,,.
②	2. code entry required: 4-eye-ident.	! Enter second code!	With activated 4-eye-identification the lock only opens on the entry of two opening codes.
③	Delay: Opening delay	Time Delay 00:07	If an opening delay is programmed, the period first has to elapse after a code entry before the lock opens.
	Confirmation window	Confirmation window 04:00	If a confirmation window is programmed, once opening delay is elapsed only an extra code entry will open the lock.



Language




Backlight




Time lock (display)



Immed. TL



Info menu



Code functions

22.11.2012 07:39 Unlocked [ENT] Menu Code functions [ENT] Code functions Lock 1 [ENT]

Setting new codes [ENT] Code functions L1 + Inactive Codes [ENT] Inactive Codes L1 03 0Cc1 [ENT] MA, MU x2 new code

Changing codes [ENT] Code functions L1 01 0Ca1 [ENT] 0Ca1 Change [ENT] old code x2 new code

Deleting codes [ENT] Code functions L1 03 0Cc1 [ENT] 0Cc1 Delete [ENT] old code code is deleted !

Time functions

22.11.2012 07:39 Unlocked [ENT] Menu Time Functions [ENT] Time Functions Lock 1 [ENT] MA, TC

Setting date/time [ENT] Time Functions L1 Date/Time [ENT] Date/Time 22.12.2012 08:18 [ENT] Date/Time

Setting Time Lock [ENT] Time Functions L1 Weekly [ENT] Weekly 02 [ENT] Start Time Lock End Time Lock

Changing Time Lock [ENT] Time Functions L1 Yearly [ENT] Yearly 01 24.12. 17:30 27.12. 07:30 [ENT] Start Time Lock End Time Lock

Setting opening delay [ENT] Time Functions L1 Time Delay [ENT] Time Delay 30:00 (mm:ss) [ENT] Time Delay

Settings

22.11.2012 07:39 Unlocked [ENT] Menu Settings [ENT] Settings Lock 1 [ENT] MA, TC

Activating immediate TL / setting default [ENT] Settings L1 + Other [ENT] Other L1 Imm. Time Lock [ENT] Default value imm. TL (>0 = activation)


Activating remote disable [ENT] Settings L1 + Other [ENT] Other L1 Remote disable [ENT] Activating remote disable

Activating parallel mode [ENT] Settings L1 + Other [ENT] Other L1 Parallel mode [ENT] Activating parallel mode

Activating 4-eye-identification [ENT] Settings L1 + Other [ENT] Other L1 Dual Mode [ENT] Activating 4-eye-identification (selected lock)

Replacing (rechargeab) batteries



Low battery [ENT]

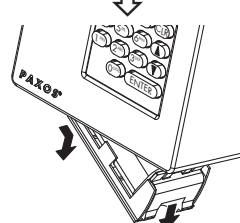

Batt. comp. opened, Batteries inside [ENT]

22.11.2012 10:20 Battery code [ENT] MA, MU, TC, 0Ca1+ 0Cx1



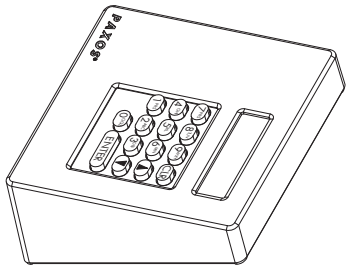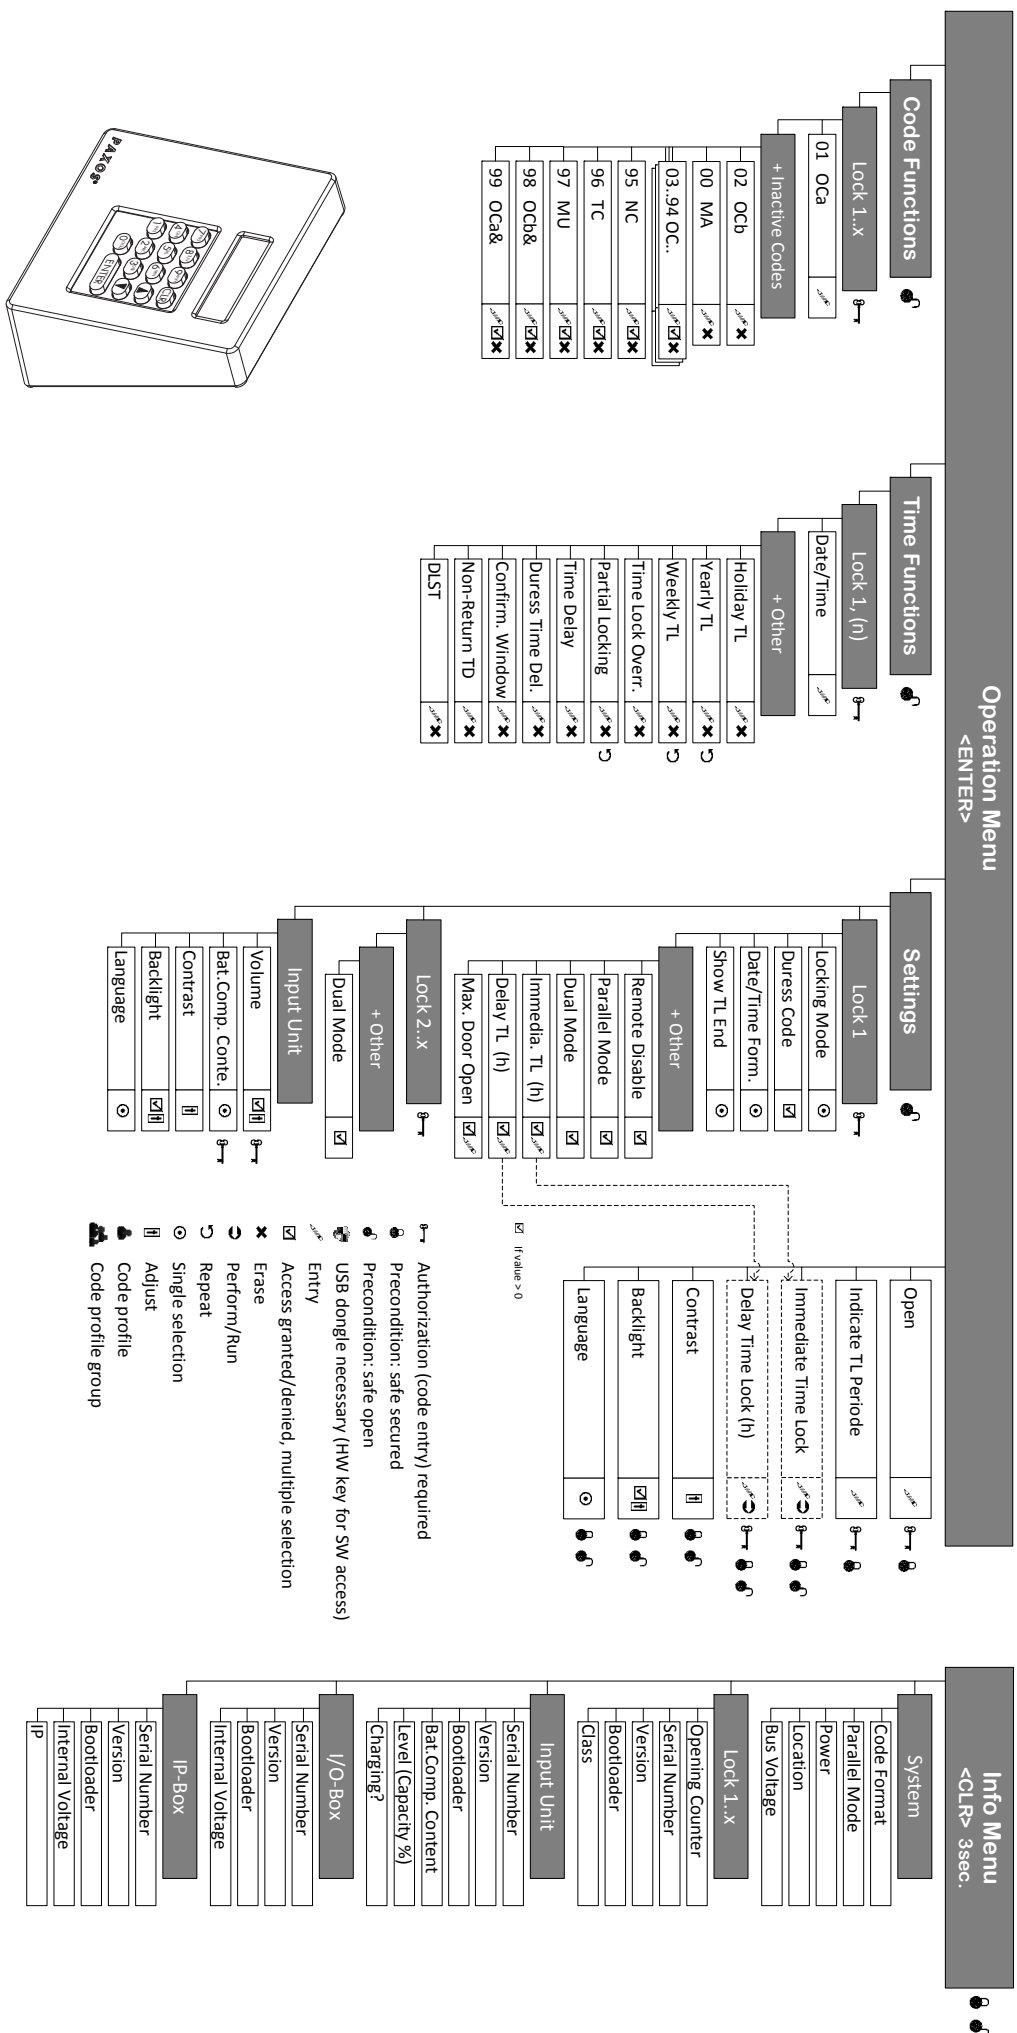












Menu overview








Menu Structure Input Unit

PAXOS[®] IP

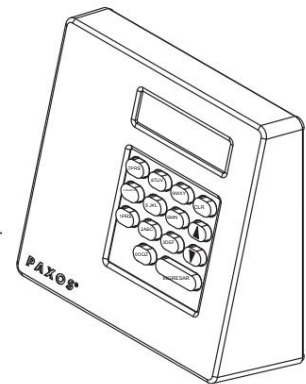
Funciones de entrada

Llaves		Función
	Presione brevemente	<ul style="list-style-type: none"> – Confirmación de entrada – Llamar al menú de usuario desde la pantalla del modo estándar
	Presione brevemente	<ul style="list-style-type: none"> – Eliminar entrada – Abortar una función – Regresar al nivel de menú anterior
	Presione brevemente	<ul style="list-style-type: none"> – Seleccionar la siguiente opción del menú – Seleccionar el siguiente valor de entrada
	Presione brevemente	<ul style="list-style-type: none"> – Seleccionar la opción del menú anterior – Volviendo al valor de entrada anterior
         	Presione brevemente	Entrada de números
	Mantenga presionada la tecla. Suelte la tecla tan pronto como aparezca el menú de información aparece	Menú de información de llamadas



Perilla de dial		Función
	Presione brevemente la perilla del dial.	<ul style="list-style-type: none"> – Confirmación de entrada – Llamar al menú de usuario desde la pantalla del modo estándar
	Presione la perilla del dial >1,5 segundos.	<ul style="list-style-type: none"> – Eliminar entrada – Abortar una función – Regresar al nivel de menú anterior
	Gire la perilla del dial hacia la izquierda o hacia la derecha.	<ul style="list-style-type: none"> – Seleccionar la opción de menú siguiente o anterior – Seleccionar el valor de entrada anterior o siguiente – Aumentar o disminuir el valor mostrado
	Mantenga presionada la tecla. Suelte la perilla del dial tan pronto como aparezca el menú de información	Menú de información de llamadas

Apertura

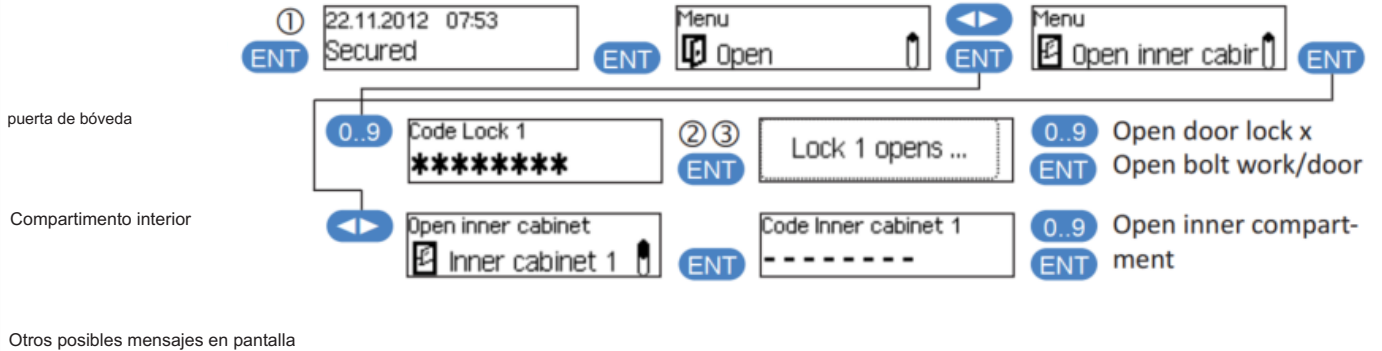

Bloqueo:

Bloqueo remoto

28.12.2012 12:24
Remote Disabled

El funcionamiento está bloqueado por una señal de entrada (I/O-Box) o iniciado por AS 384 NET. No es posible abrir.

Período de bloqueo de tiempo

>>> 28.12.2012 11:50
Time lock

Sistema bloqueado por un período de bloqueo de tiempo (funciones de tiempo). La apertura sólo es posible después de la interrupción del tiempo de bloqueo o después del final del tiempo de bloqueo.

Batt. comp. opened,
Batteries inside

Compartmento de batería abierto y/o desconectado de la fuente de alimentación externa. Consulte "Reemplazo de baterías".

2. Se requiere entrada de código:

Identificación de 4 ojos.

! Enter second code!

Con la identificación de 4 ojos activada, la cerradura solo se abre al ingresar dos códigos de apertura.

Retraso:

Retraso de apertura

Time Delay
00:07


Si se programa un retraso de apertura, primero debe transcurrir el período después de ingresar el código antes de que se abra la cerradura.

Ventana de confirmación

Confirmation window
04:00

Si se programa una ventana de confirmación, una vez transcurrido el retraso de apertura, solo una entrada de código adicional abrirá la cerradura.


Idioma



Iluminar desde el fondo




Bloqueo de tiempo (mostrar)



Inmediatamente. TL



Menú de información



Funciones de código

22.11.2012 07:39 Unlocked Menu Code functions Code functions Lock 1

ENT

Establecer nuevos códigos

Code functions L1 Inactive Codes L1 MA, MU
+ Inactive Codes 03 0Cc1 x2 new code

Cambiar códigos

Code functions L1 01 0Ca1 old code
Change x2 new code

Borrar códigos

Code functions L1 03 0Cc1 old code
Delete code is deleted !

Funciones de tiempo

22.11.2012 07:39 Unlocked Menu Time Functions Time Functions Lock 1 MA,TC

ENT

Configuración de fecha/hora

Time Functions L1 Date/Time Date/Time
to Date/Time 22.12.2012 08:18

Configuración del bloqueo de tiempo

Time Functions L1 Weekly Start Time Lock
w Weekly 02 End Time Lock

Cambiar el bloqueo de tiempo

Time Functions L1 Yearly Start Time Lock
Y Yearly 01 24.12. 17:30 End Time Lock
27.12. 07:30

Configuración del retraso de apertura

Time Functions L1 Time Delay Time Delay
Time Delay 30:00 (mm:ss)

Ajustes

22.11.2012 07:39 Unlocked Menu Settings Settings Lock 1 MA,TC

ENT

Activar TL inmediato / configurar por defecto

Settings L1 Other L1 Default value imm.
+ Other Imm. Time Lock TL (>0 = activation)

Activando remoto desactivar

Settings L1 Other L1 Activating remote
+ Other Remote disable disable

Activando paralelo modo

Settings L1 Other L1 Activating parallel
+ Other Parallel mode mode

Activando la identificación de 4 ojos

Settings L1 Other L1 Activating 4-eye-identi-
+ Other Dual Mode fication (selected lock)

Reemplazo (recargable) baterías



ENT Low battery



Batt. comp. opened, Batteries inside

ENT 22.11.2012 10:20 Battery code MA, MU, TC, OCa1+, OCx1



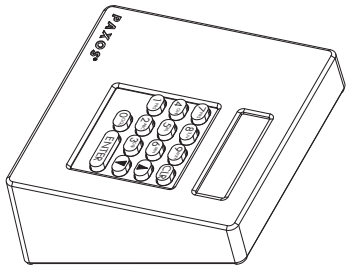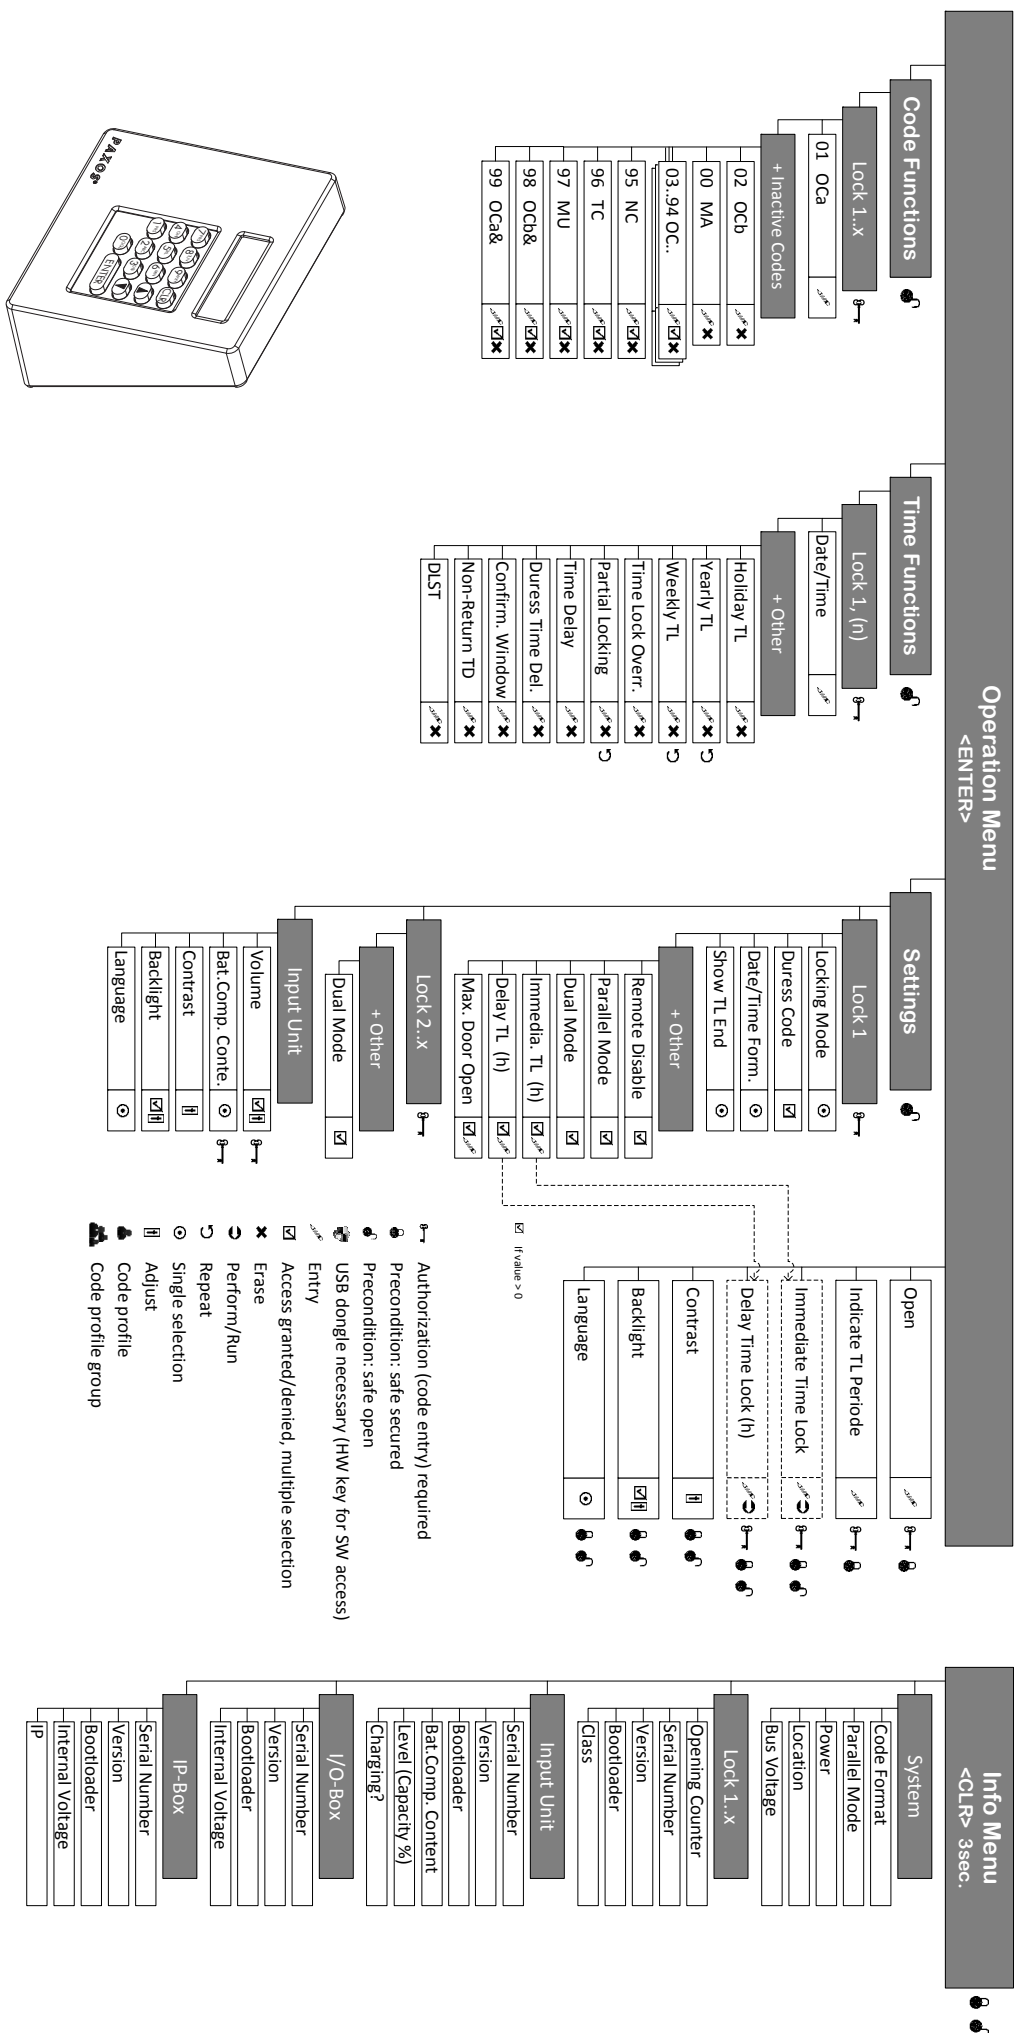












Menu overview








Menu Structure Input Unit

PAXOS[®] IP

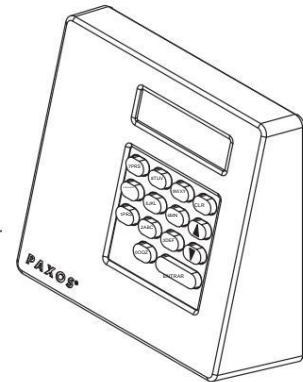
Funções de entrada

Chaves		Função
	Pressão curta	<ul style="list-style-type: none"> – Confirmação de entrada – Acesse o menu do usuário na tela do modo padrão
	Pressão curta	<ul style="list-style-type: none"> – Excluir entrada – Abortar uma função – Retornar ao nível de menu anterior
	Pressão curta	<ul style="list-style-type: none"> – Selecione a próxima opção do menu – Selecione o próximo valor de entrada
	Pressão curta	<ul style="list-style-type: none"> – Selecione a opção do menu anterior – Retornando ao valor de entrada anterior
         	Pressão curta	Entrada de número
	<p>Pressione e segure a tecla.</p> <p>Solte a tecla assim que o menu de informações aparecer</p>	Menu de informações de chamada



botão de discagem		Função
	Pressione brevemente o botão giratório.	<ul style="list-style-type: none"> – Confirmação de entrada – Acesse o menu do usuário na tela do modo padrão
	Pressione o botão giratório >1,5 segundos.	<ul style="list-style-type: none"> – Excluir entrada – Abortar uma função – Retornar ao nível de menu anterior
	Gire o botão giratório para a esquerda ou para a direita.	<ul style="list-style-type: none"> – Selecione a opção de menu seguinte ou anterior – Selecione o valor de entrada anterior ou seguinte – Aumentar ou diminuir o valor exibido
	<p>Pressione e segure a tecla.</p> <p>Solte o botão giratório assim que</p> <p>1x como o menu de informações aparece</p>	Menu de informações de chamada

Abertura

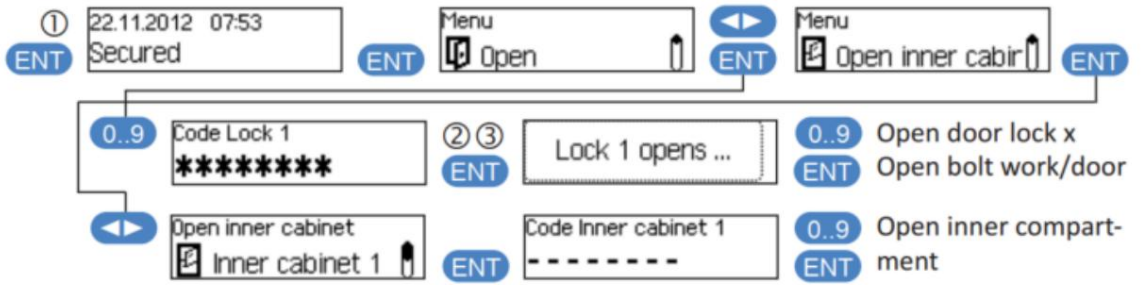


porta do cofre

Compartimento interno

Outras possíveis mensagens na tela


Bloqueio:

Bloqueio remoto




A operação é bloqueada por um sinal de entrada (I/O-Box) ou iniciada por AS 384 LÍQUIDO. Não é possível abrir.

Período de bloqueio de tempo




Sistema bloqueado por um período de bloqueio de tempo (funções de tempo). A abertura só é possível após interrupção do tempo de bloqueio ou após o término do tempo de bloqueio.



Compartimento da bateria aberto e/ou desconectado da fonte de alimentação externo. Consulte "Substituição das baterias".

2. É necessária entrada de código:


Identificação de 4 olhos.



Com a identificação de 4 olhos ativada, a fechadura só abre quando dois olhos são inseridos. códigos de abertura.


Atraso:

Atraso de abertura




Se for programado um atraso de abertura, o período após para inserir o código antes que a fechadura seja aberta.

Janela de confirmação



Se uma janela de confirmação estiver agendada, uma vez decorrido o atraso de confirmação abertura, apenas uma entrada de código adicional abrirá a fechadura.

Idioma



Luz de fundo



bloqueio de tempo



Imediatamente. T.L.



Menu de informações



Funções de código

22.11.2012 07:39 Unlocked Menu Code functions Code functions Lock 1

Defina novos códigos
Code functions L1 Inactive Codes 03 0Cc1 MA,MIU x2 new code

Alterar códigos
Code functions L1 01 0Ca1 Change old code x2 new code

Excluir códigos
Code functions L1 03 0Cc1 Delete old code code is deleted !

funções de tempo

22.11.2012 07:39 Unlocked Menu Time Functions Time Functions Lock 1 MA,TC

Configurações de data/hora
Time Functions L1 Date/Time Date/Time 22.12.2012 08:18 Date/Time

Configurações de bloqueio de tempo
Time Functions L1 Weekly 02 Start Time Lock End Time Lock

Alterar bloqueio de horário
Time Functions L1 Yearly 01 24.12. 17:30 27.12. 07:30 Start Time Lock End Time Lock

Definir atraso de abertura
Time Functions L1 Time Delay 30:00 (mm:ss) Time Delay

Configurações

22.11.2012 07:39 Unlocked Menu Settings Settings Lock 1 MA,TC

Ative TL imediato / configure por imperfeição
Settings L1 Other Imm. Time Lock Default value imm. TL (>0 = activation)

Ativando remotamente desativar
Settings L1 Other Remote disable Activating remote disable

Ativando paralelo caminho
Settings L1 Other Parallel mode Activating parallel mode

Ativando a identificação de 4 olhos
Settings L1 Other Dual Mode Activating 4-eye-identification (selected lock)

Baterias de reposição (recarregáveis)



Low battery



Batt. comp. opened, Batteries inside

22.11.2012 10:20 Battery code MA, MU, TC, OCa1+ OCx1

Menu overview

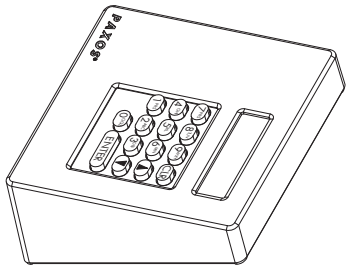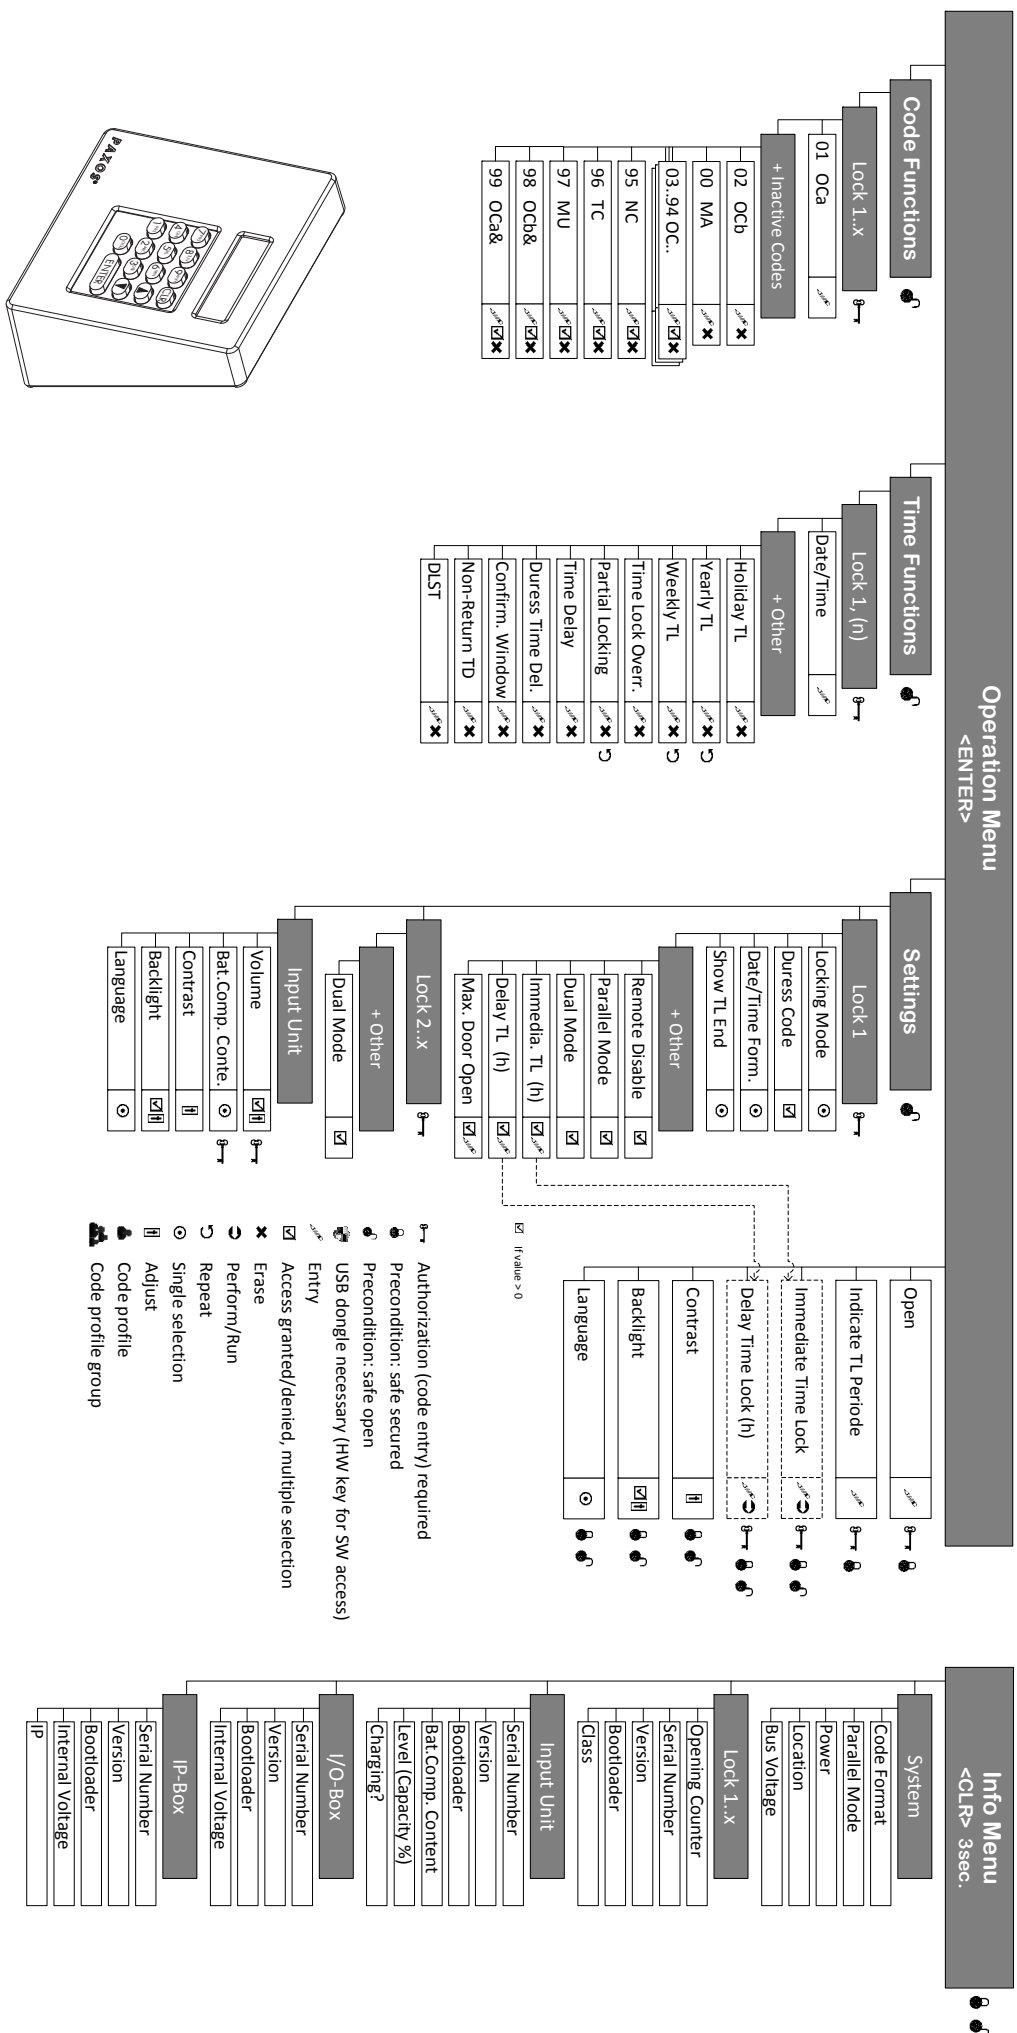

Menu Structure Input Unit