


DORMA Beyond Drehen


Bodentürschließer (BTS)
Einbauvorschläge für das Seitenteil

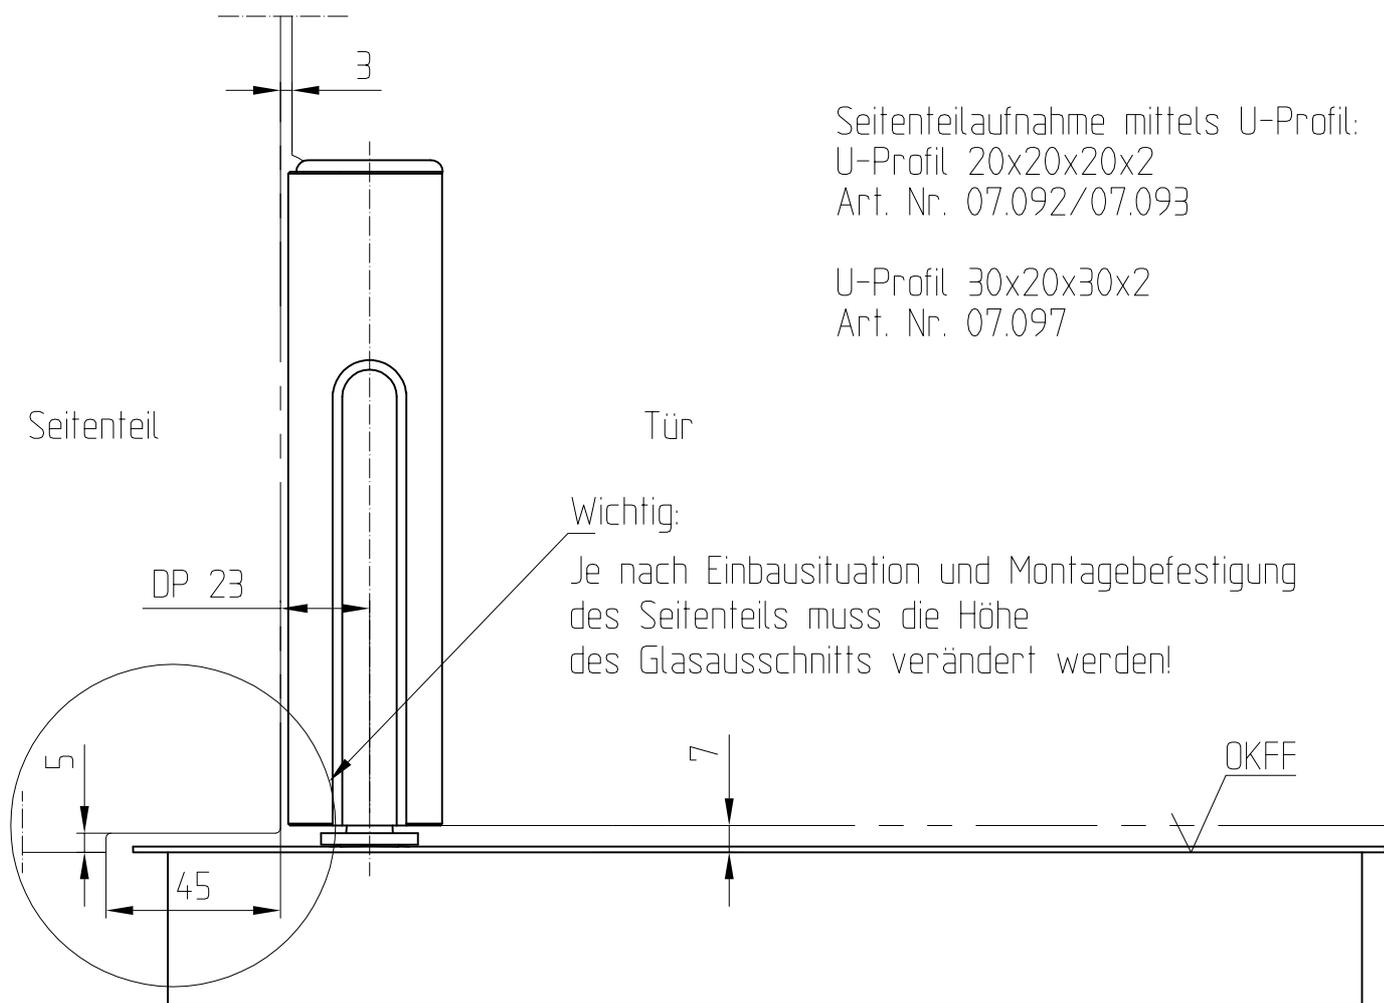

Seitenteilaufnahme mittels U-Profil:
U-Profil 20x20x20x2
Art. Nr. 07.092/07.093

U-Profil 30x20x30x2
Art. Nr. 07.097

DP = Drehpunkt

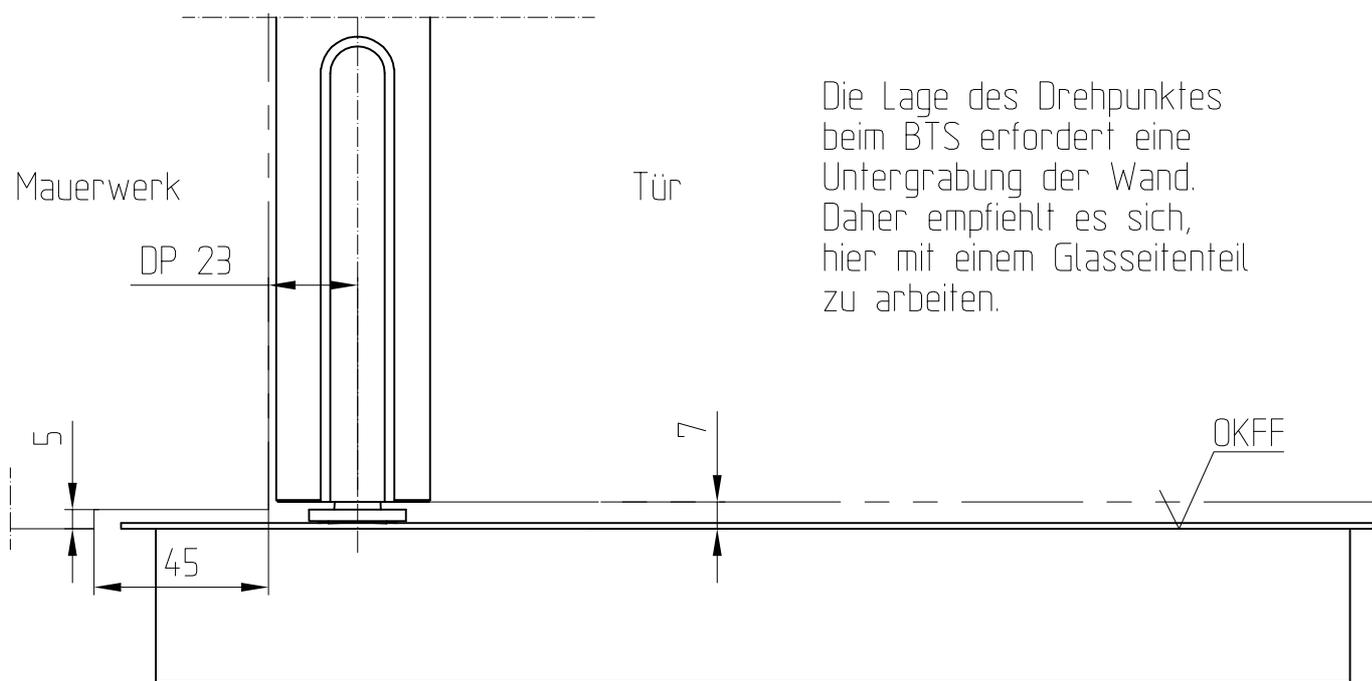

Die Lage des Drehpunktes
beim BTS erfordert eine
Untergrabung der Wand.
Daher empfiehlt es sich,
hier mit einem Glasseitenteil
zu arbeiten.