

**dormakaba**

**EMF**

Normalmontage  
DIN-rechts

Standard installation  
right-hand (DIN)

Montage normal  
Porte à droite  
– selon DIN –

Türoberkante anlegen  
Place on top edge of door  
Arête supérieure de la porte

Sämtliche Anschraubbohrungen M 5  
All tapped holes M 5

Ensemble des perçages pour fixation M 5


ohne Endschlag  
slow latching  
sans à-coup final

mit Endschlag  
fast latching  
avec à-coup final


Symbole: = Befestigungslochgruppe für Direktbefestigung  
 = Befestigungslochgruppe für Montageplatte  
 Siehe auch Montageanleitung!

Symbols: = fixing hole dimensions for direct installation  
 = fixing hole dimensions for fixing plate  
 See installation instruction!


Symboles: = Groupe de perçage pour fixation directe  
 = Groupe de perçage pour plaque de montage  
 Voir aussi instructions de montage!

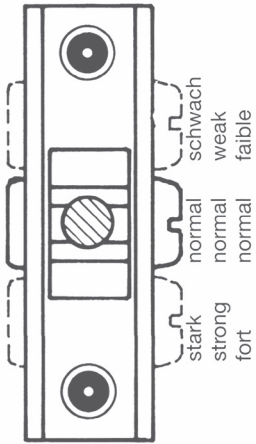

Mitte Türband anlegen  
Line up with centre of hinge pin  
A positionner au milieu de la paumelle

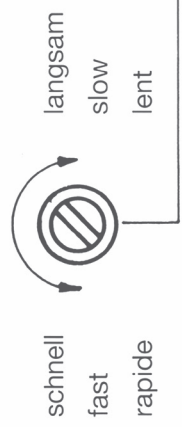


Symbole: = Befestigungslochgruppe für Direktbefestigung  
 = Befestigungslochgruppe für Montageplatte  
 Siehe auch Montageanleitung!

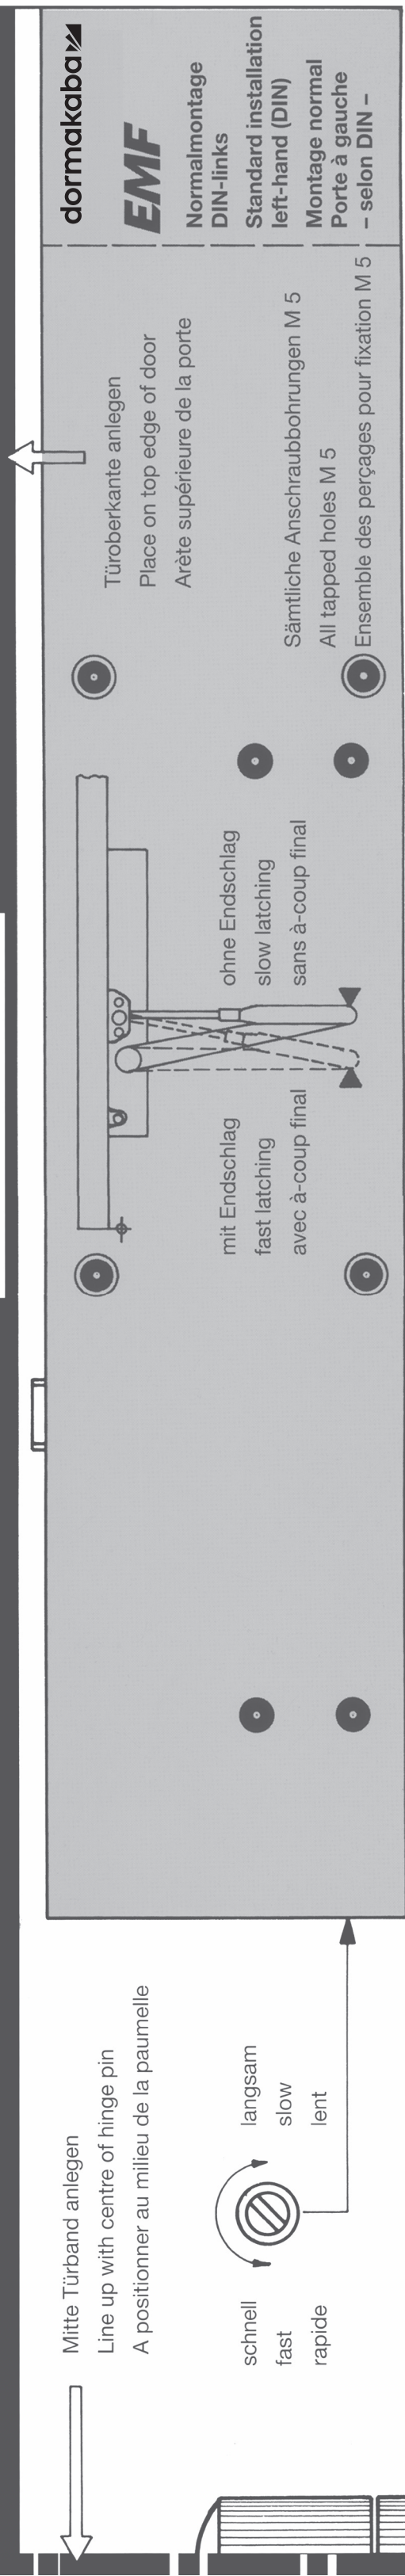

Symbols: = fixing hole dimensions for direct installation  
 = fixing hole dimensions for fixing plate  
 See installation instruction!

Symbols: = Groupe de perçage pour fixation directe  
 = Groupe de perçage pour plaque de montage  
 Voir aussi instructions de montage!

Türoberkante anlegen  
Place on top edge of door  
Arête supérieure de la porte

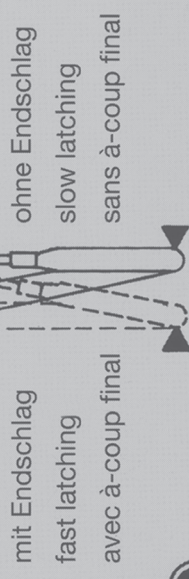

Sämtliche Anschraubbohrungen M 5  
All tapped holes M 5  
Ensemble des perçages pour fixation M 5

dormakaba

EMF

Normalmontage  
DIN-links  
Standard installation  
left-hand (DIN)  
Montage normal  
Porte à gauche  
- selon DIN -