


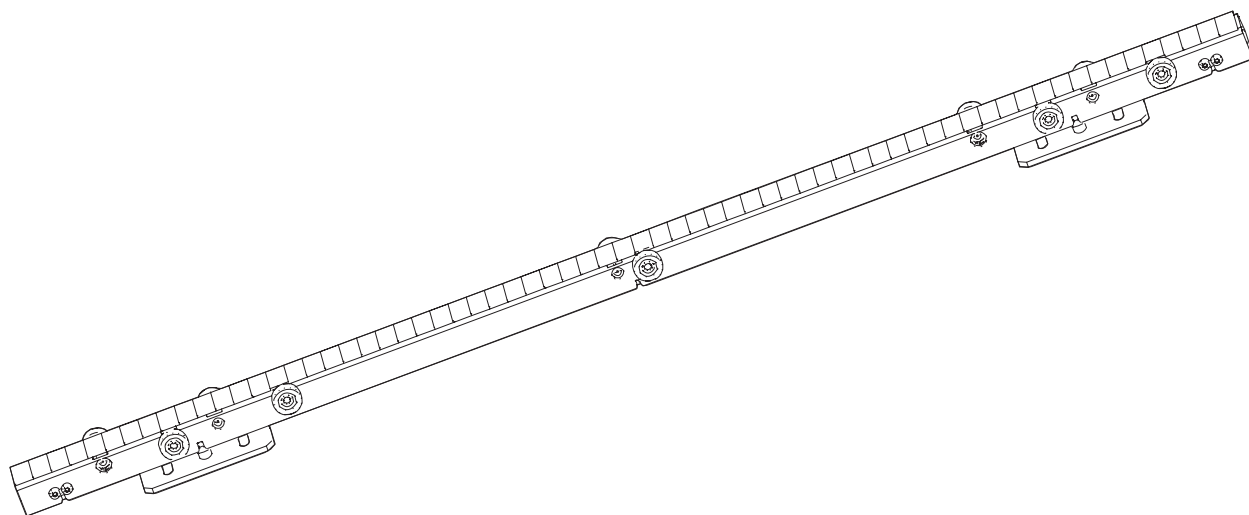

CS 80 MAGNEO Laufwagen CS 80 MAGNEO Carrier

Austauschanleitung
Replacement manual

WN 059781 45532/14201
2019-05

DE | EN

Inhalt

1	Über diese Anleitung	2
1.1	Informationen zur Anleitung	2
1.2	Zielgruppe	2
1.3	Mitgeltende Unterlagen	2
1.4	Verwendete Symbole	2
2	Sicherheit	2
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	2
2.2	Vorhersehbare Fehlanwendung	2
3	Laufwagen austauschen	2
3.1	Demontage des Antriebs	2
3.2	Montage des Antriebs	3
4	Recycling und Entsorgung	4

1 Über diese Anleitung

1.1 Informationen zur Anleitung

Diese Anleitung beschreibt den Austausch des Laufwagens am CS 80 MAGNEO Schiebetürantrieb und ist Bestandteil des Produkts. Die Anleitung enthält wichtige Anweisungen für den sicheren Austausch des Laufwagens. Daher ist diese Anleitung vor dem Austausch sorgfältig zu lesen. Diese Anleitung muss während der Lebensdauer des Produkts aufbewahrt werden und ist mit dem Produkt weiterzugeben.

1.2 Zielgruppe

Der Austausch darf nur durch Fachpersonal durchgeführt werden, das von dormakaba dafür autorisiert wurde.

1.3 Mitgeltende Unterlagen

- Montage- und Bedienungsanleitung CS 80 MAGNEO
- Montageanleitung CS 80 MAGNEO Locking

1.4 Verwendete Symbole



GEFAHR

Dieses Signalwort weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht gemieden wird.



WARNUNG

Dieses Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

2 Sicherheit

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Laufwagen ist ausschließlich für die Montage in einen CS 80 MAGNEO Schiebetürantrieb konzipiert und darf nur dort verbaut werden.

2.2 Vorhersehbare Fehlanwendung

- Den Laufwagen in ein für diesen Typ ungeeignetes Antriebsprofil einzusetzen.
- Den unverpackten Laufwagen an Orten zu lagern, an denen magnetisierbare Gegenstände (z. B. Stahl) oder der Laufwagen selbst, magnetisch angezogen werden können.

3 Laufwagen austauschen



GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag.

Schwere Verletzungen oder Tod sind die Folge.

- Vor Beginn der Arbeiten an elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln den spannungsfreien Zustand herstellen und diesen Zustand für die Dauer der Arbeiten sicherstellen.



WARNUNG

Lebensgefahr durch Magnetismus.

Herzschrittmacher und aktive medizinische Implantate können durch Magnetismus in der Funktion beeinträchtigt oder außer Funktion gesetzt werden.

- Tätigkeiten am Laufwagen nur von Personen durchführen lassen, die keine aktiven medizinischen Implantate besitzen.

3.1 Demontage des Antriebs

1. Die Spannungsversorgung abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
2. Die Tür vom Laufwagen abschrauben und nach vorne kippen. Die Tür aus der Bodenführung herausheben und sicher lagern.
 - Bei der Demontage des Antriebs mit „auf der Wand montiertem Profil“ kann das Profil auf der Wand verbleiben, wenn seitlich ausreichend Platz vorhanden ist, um den Laufwagen zu entnehmen. Ansonsten wie beim „in der Wand montierten Profil“ demontieren.
 - Bei der Demontage des Antriebs mit „in der Wand montiertem Profil“ (im Durchgang) die Spannungsversorgung vom Antrieb abklemmen. Das Profil vollständig aus dem Durchgang abschrauben und entfernen. Nach erfolgter Demontage das Profil an einem für die folgenden Montageschritte geeigneten Ort ablegen.
3. Die Endkappen vom Profil entfernen.

4. A. Mit Anschlag

Die Position des Anschlags am Profil markieren.
Am Anschlag 2 Schrauben lösen und den Anschlag seitlich aus dem Profil entnehmen.

B. Mit Verriegelung




Die Position der Verriegelung am Profil markieren.
Die 2 Schrauben der Verriegelung mit dem Sonderschlüssel lösen. Die Verriegelung seitlich aus dem Profil herausnehmen und so lagern, dass die daran angeschlossenen Kabel nicht beschädigt werden.

5.**ACHTUNG!**

Den Laufwagen mit mindestens 0,5 m Abstand zum Austausch-Laufwagen und zu anderen magnetisierbaren Werkstoffen lagern.

Den Laufwagen seitlich aus dem Profil herausführen, entnehmen und sicher lagern.

- 6.** Bei Laufwagen mit Verriegelung den Verriegelungsbolzen am entnommenen Laufwagen (wie unter 4B gezeigt) demontieren und in den neuen Ersatz-Laufwagen montieren. Evtl. vorhandene Aufnahmen (z. B. für Holztüren) ebenfalls auf den neuen Laufwagen umsetzen.

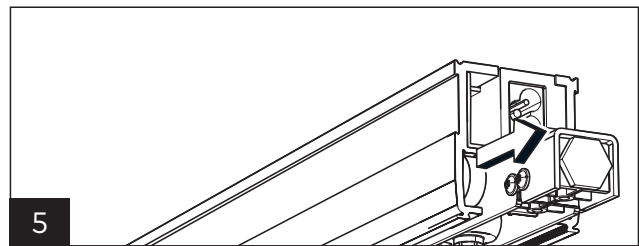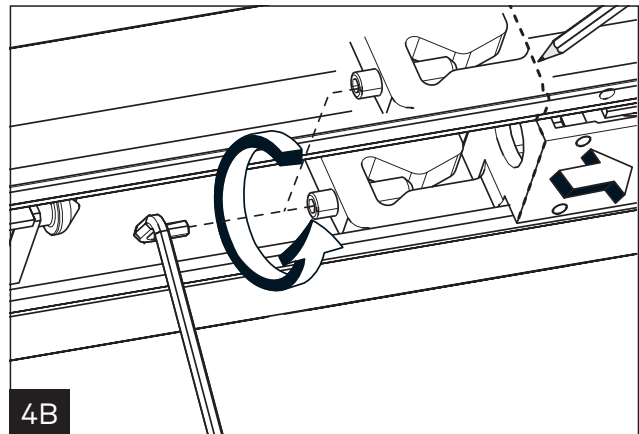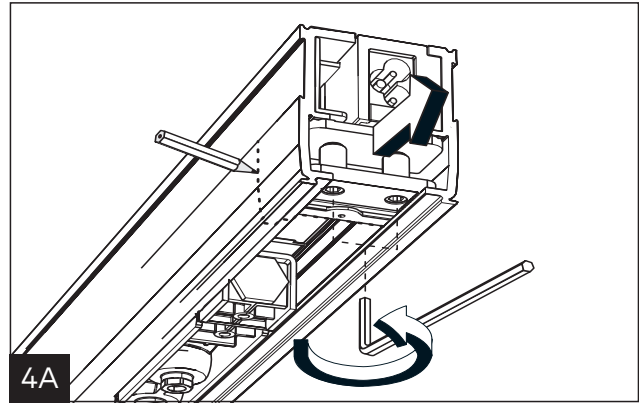

3.2 Montage des Antriebs

- 1.** Die Laufschiene im Antriebsprofil reinigen.
- 2.** Den neuen Laufwagen gerade und ohne ihn zu verkanten vollständig in das Antriebsprofil einführen.
- 3. A. Mit Anschlag**
Den Anschlag an der markierten Position einsetzen und verschrauben.
- B. Mit Verriegelung**
Die Verriegelung seitlich in das Profil schieben, in der markierten Position einsetzen und mit dem Sonderschlüssel fixieren.
- 4.** Die Endkappen ins Profil einsetzen. Das zu Beginn entfernte Profil nach vorliegender Montage- und Bedienungsanleitung CS 80 MAGNEO montieren, ausrichten und die Spannungsversorgung wieder anklemmen.
- 5.** Wiederinbetriebnahme entsprechend der Anleitung durchführen.

4 Recycling und Entsorgung



Entsorgen Sie das Produkt umweltgerecht.
Elektrotechnische Teile und Batterien dürfen
nicht über den Hausmüll entsorgt werden.
Entsorgen Sie die elektrotechnischen Teile und
Batterien in den dafür eingerichteten
Annahme- und Sammelstellen.
Beachten Sie die für Sie geltenden nationalen
gesetzlichen Vorschriften.

Content

1	About this manual
1.1	Information about the manual
1.2	Target group
1.3	Other applicable documents
1.4	Symbols used
2	Safety
2.1	Intended use
2.2	Reasonably foreseeable misuse
3	Replace carrier
3.1	Disassembling the operator
3.2	Mounting the operator
4	Recycling and disposal

2 Safety

2.1 Intended use

The carrier has been designed solely for mounting in a CS 80 MAGNEO sliding door operator and may only be installed there.

2.2 Reasonably foreseeable misuse

- Inserting the carrier into an operator profile unsuitable for this type.
- Storage of the unpacked profile at unsuitable storage locations where magnetizable objects (e.g. steel) or the profile itself can be magnetically attracted.

1 About this manual

1.1 Information about the manual

This manual describes how to replace the carrier on the CS 80 MAGNEO sliding door operator and is part of the product. The manual contains important instructions for the safe replacement of the carrier. Therefore this manual must be carefully read before replacing the carrier. This manual must be kept during the service life of the product and must be passed on with the product.

1.2 Target group

Replacement must only be carried out by qualified personnel certified for this by dormakaba.

1.3 Other applicable documents

- Mounting instructions and operation manual CS 80 MAGNEO
- Mounting instructions CS 80 MAGNEO Locking

1.4 Symbols used



DANGER

This signal word indicates a situation of immediate risk, which will lead to death or serious injury if not averted.



WARNING

This signal word indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

3 Replace carrier



DANGER

Risk to life due to electric shock.

This will result in serious injury or death.

- Before starting work on electrical units and equipment, establish a voltage-free state and maintain this state while carrying out the work.



WARNING

Risk to life due to magnetism.

Pacemakers and active medical implants can be impaired or rendered inoperable by magnetism.

- Only allow persons who do not have active medical implants to carry out activities on the carrier.

3.1 Disassembling the operator

1. Switch off the power supply and secure it against being switched on again.
2. Unscrew the door from the carrier and tilt it forwards. Lift the door out of the floor guide and store it safely.
 - When disassembling the operator with a "wall-mounted profile", the profile can remain on the wall if there is enough lateral space to remove the carrier. Otherwise dismantle the profile as for the "profile mounted in the wall".
 - When disassembling the operator with a "profile mounted in the wall" (in the passage), disconnect the power supply from the operator. Unscrew the profile completely from the passage and remove it. After disassembly, place the profile in a suitable location for the subsequent mounting steps.
3. If present, remove the end caps from the profile.

4. A. With stop

Mark the position of the stop on the profile. Loosen 2 screws at the stop and remove the stop from the side of the profile.

B. With locking device




Mark the position of the locking device on the profile. Loosen the locking device's 2 screws with the special wrench. Remove the locking device from the side of the profile and store it so that the cables connected to it cannot be damaged.

5.**ATTENTION!**

Store the carrier at least 0.5 m from the replacement carrier and other magnetizable materials.

Guide the carrier sideways out of the profile, remove it and store it safely.

- 6.** For carriers with locking device, remove the locking bolt from the removed carrier (as shown under 4B) and mount it in the new replacement carrier, see also the Mounting instructions CS 80 MAGNEO Locking. Any special mountings present (e.g. for wooden doors) should also be transferred to the new carrier.

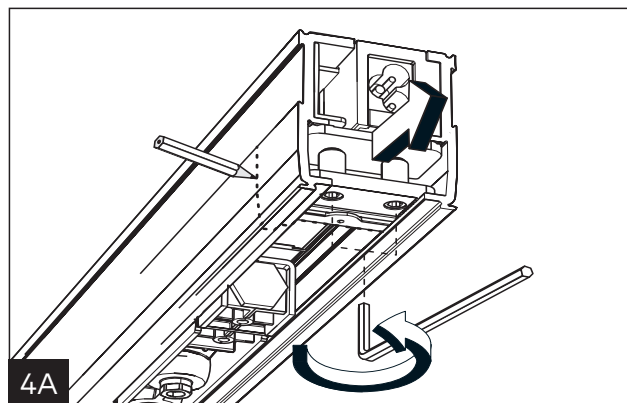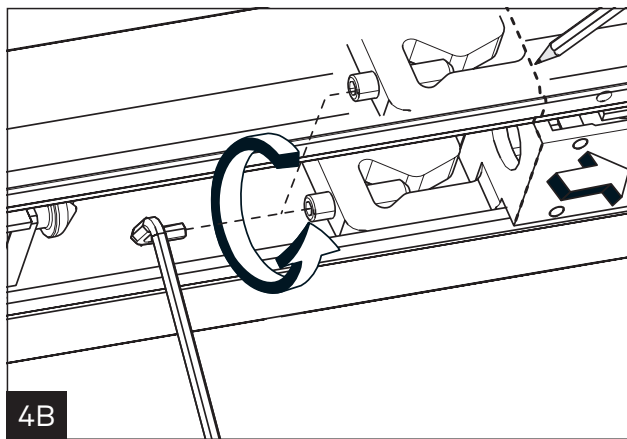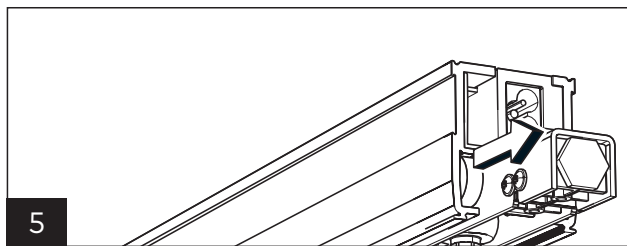**4A****4B****5**

3.2 Mounting the operator

- 1.** Clean the track rail in the operator profile.
- 2.** Insert the new carrier straight and completely into the operator profile without tilting it.
- 3. A. With stop**
Insert the stop at the marked position and screw it in place.
B. With locking device
Slide the locking device sideways into the profile, insert it in the marked position and fix it with the special wrench and screws.
- 4.** Remount the disassembled profile in accordance with these mounting instructions and operating manual CS 80 MAGNEO, align it and reconnect the power supply.
- 5.** Carry out recommissioning according to manual.

4 Recycling and disposal

Dispose of the product in an environmentally friendly manner. Electro-technical parts and batteries must not be disposed of as domestic waste.



Use designated acceptance and collection points to dispose of electro-technical parts and batteries. Refer to the statutory regulations for your country.

