

MTL 9291-II


Quickguide for installation



MTL 9291-II skal monteres med vrider som har dobbelvirkende returfjær. Dobbeltvirkende innebærer at håndtaket skal kunne løftes oppover og nedover. Se bilde

Har ikke håndtaket ditt innebygd returfjær, kan en benytte medfølgende returfjær.

MTL 9291-II skal monteres med dobbel sylinder (Skandinavisk standard) eller med knappvrider på innsiden for tilbakestillingsfunksjon.

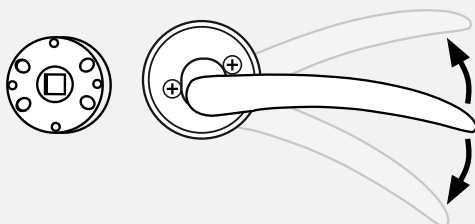

Før du begynner

Har du en høyre dør eller en venstre dør? En høyre dør har hengslene på høyre side av døren når du står på utsiden.


Høyre dør



Venstre dør


Trinn 01

Låsen leveres for å passe høyrehengslede dører. Slik endrer du låsen slik at den passer venstrehengslede dører.

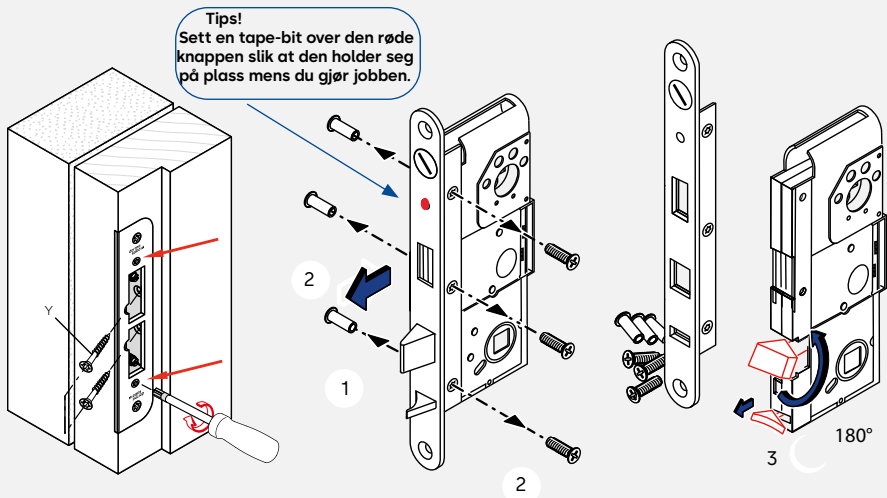


Monter det justerbare sluttstykket i dørkarmen. Juster listetrykket om nødvendig med de to Torx-skrue (T20, se piler).

Trinn 03

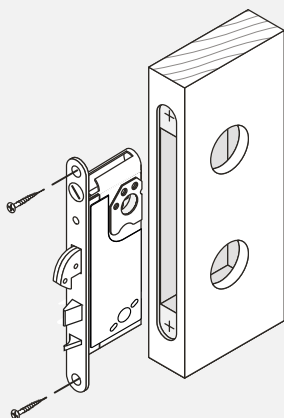


Hold borrebeskyttelse mot låskassen samtidig som du fører låsen inn i utsparingen. Kontroller deretter at beskyttelsen ligger rett ved å sette inn håndtakets firkantpinne gjennom låsen.


Trinn 04 Prinsippskisse

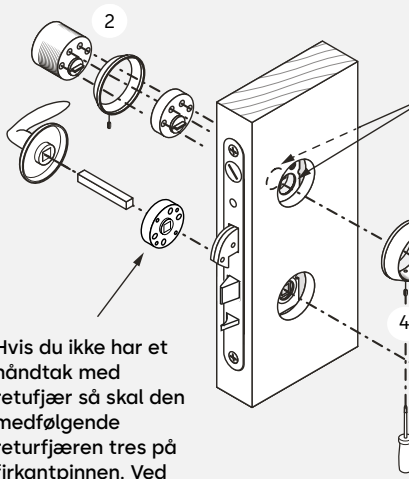


Hvis du ikke har et håndtak med returfjær så skal den medfølgende returfjæren tres på firkantpinnen. Ved bruk av tunge håndtak skal en benytte begge returfjærene.

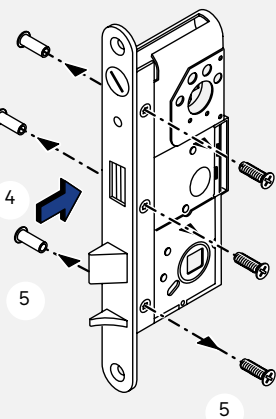

Trinn 02

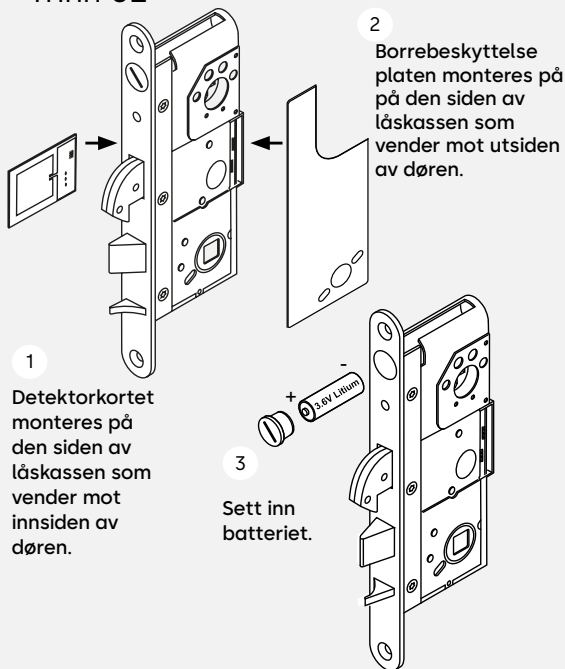

Pilene skal peke nedover på begge sider.

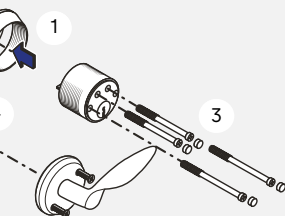

Trinn 05

Husk å funksjonsteste låsens mekaniske funksjoner før du starter opp dKey Admin-app.

Mekanisk funksjonstest

Med åpen dør

1. Lås hakereilen ved å løfte håndtaket. Håndtaket er nå utkoblet/fristilt.
2. Lås opp hakereilen med nøkkel eller vrid.
3. Kontroller at håndtaket fungerer på låsefallen.

Med lukket dør

1. Lås hakereilen ved å løfte håndtaket. Håndtaket skal nå være utkoblet.
2. Lås opp hakereilen med nøkkel eller vrid.
3. Kontroller at håndtaket fungerer på låsefallen.

Nå er du klar for å gjøre låsen digital. Se neste side for å skanne QR-koder for mer informasjon og instruksjoner for nødåpning.

Nødåpning


Nødåpning kan alltid skje mekanisk igjennom å betjene knappvrider eller nøkkelen til endeposisjon og trykke ned håndtaket.

1. Vri til endeposisjon. Venstre dør vri med solen, høyre dør vri mot solen.
 2. Hold knappvrideren i endeposisjon, ta tak i håndtaket og åpne døren.
- **VIKTIG!** Bruk nødåpning bare i nødstilfeller. Når du har brukt nødåpningen, må du huske å sette knappen tilbake til sin opprinnelige posisjon eller fjerne nøkkelen.

Innside, høyre dør



Vri knappvrideren eller nøkkelen mot solen helt til den stopper.

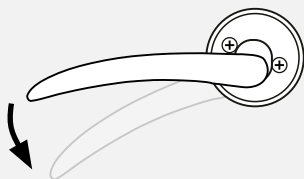


Mens knappvrider/nøkkel er i endeposisjonen kan døren åpnes.

Innside, venstre dør



Vri knappvrideren eller nøkkelen med solen helt til den stopper.

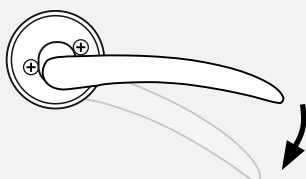

Mens knappvrider/nøkkel er i endeposisjonen kan døren åpnes.

Vedlikehold to ganger pr år:

- Kontroller om det er løse skruer. Ev etterjuster.
- Smøre låsens hakereile og låsefalle med låsfett.
- Etter utført vedlikehold, test låsens funksjoner.



Bruk QR-koden for mer informasjon om dKey.



Bruk QR-koden for en enkel guide om hvordan du kommer i gang.